


جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سر نشین
دنا و سمند SMS ماکس (CCN)

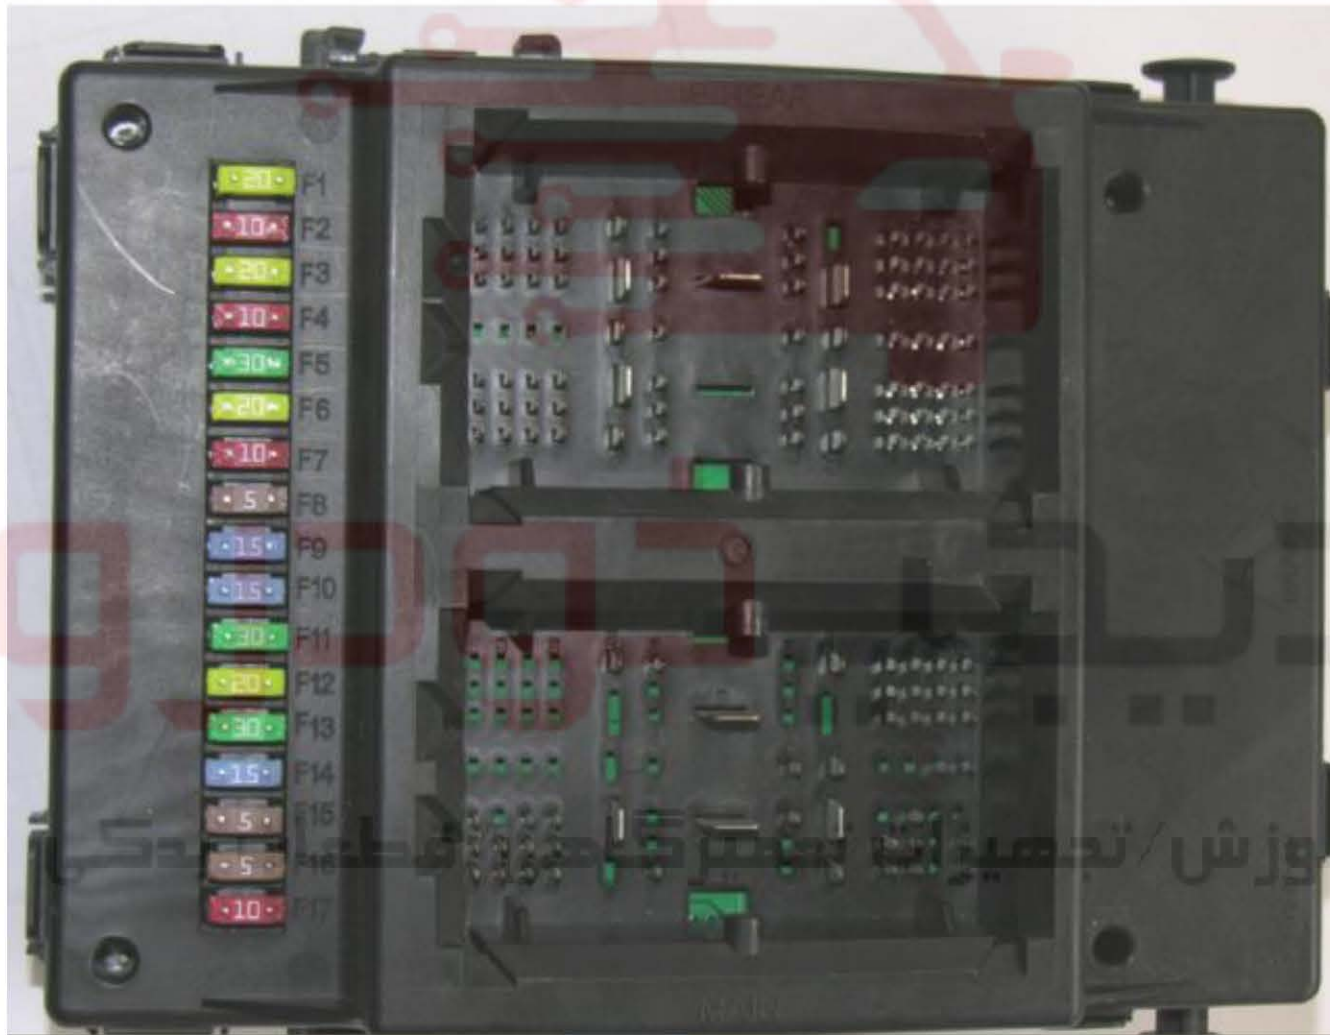

F10	15Amp	چراغ راهنما عقب سمت چپ
		لامپ مه شکن عقب سمت راست
		لامپ دنده عقب سمت چپ
		چراغ ترمز سمت راست
		چراغ سقفی جلو و عقب کنترل شونده با درها
		چراغ کوچک عقب سمت چپ
F11	30Amp	برق واحد کنترل عقب RN
		محرك برقی صندوق عقب
		محرك های برقی درهای عقب
		محرك برقی باک بنزین
		لامپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب
		چراغ سقفی جلو و عقب در حالت دائم
F12	20Amp	رذرو
F13	30Amp	رذرو
		گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
		شیشه بالا بر برقی عقب سمت چپ
F14	15Amp	شیشه بالا بر برقی عقب سمت راست
		رادیو و حافظه رادیو
		برق دائم کانکتور عیب یابی (دیاگ)
		نور زمینه پنل جلو داشبورد و کنسول مرکزی
		چراغ نقشه خوان، جعبه داشبورد، آینه آرایش، و آینه برقی
		برق واحد کنترل مرکزی (CCN)
		لامپ کلید گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
		لامپ کلید فلاشر
		لامپ کلید قفل مرکزی
		لامپ کلید محرك برقی صندوق عقب
		برق واحد كنتر جلو (FN)
		برق جلو آمپر (ICN)
		حافظه جلو آمپر (ICN)
		برق کانکتور دیاگ بعد از سوییچ
F16	5Amp	استارت سوییچ ۲ و ۳
F17	10Amp	برق ترمز ضد قفل
		کیسه هوا

اسم فیوز	مقدار فیوز	عملکرد فیوز
F1	20Amp	برق صندلی جلو
F2	10Amp	استارت سوئیچ ۱ و ۲
		برق سوئیچ ترمز
		برق رادیو
F3	20Amp	برق فنلک
F4	10Amp	رذرو
F5	30Amp	فن تهویه
F6	20Amp	استارتر
F7	10Amp	رذرو
F8	5Amp	برق واحد کنترل مرکزی CCN
		برق ایموبیلایزر
		چراغ راهنما عقب سمت راست
		لامپ مه شکن عقب سمت چپ
		لامپ دنده عقب سمت راست
		چراغ ترمز سمت چپ
		چراغ پلاک
		چراغ کوچک عقب سمت راست
		نور زمینه کلید های شیشه بالا بر عقب
		برق RN
F9	15Amp	





فیوزهای مربوط به نود DCN در داخل جعبه فیوز اتاق

اسم فیوز	مقدار فیوز	عملکرد فیوز
گرمکن آینه ی چپ	20A	F10
چراغ راهنمای آینه ی جلو چپ		
موتور شیشه بالا بر جلوچپ		
موتور عملگر در جلوچپ		
موتور آینه ی چپ		
چراغ در جلو چپ		
تغذیه ی نود در		
گرمکن آینه ی راست	20A	F9
چراغ راهنمای آینه ی جلو راست		
موتور شیشه بالا بر جلوراست		
موتور عملگر در جلوراست		
موتور آینه ی راست		
چراغ در جلو راست		
کلید نور پس زمینه		
تغذیه ی نود در	10A	F12
تغذیه ی واحد کنترل دریهای جلو (DCN)		
تغذیه ی آژیر		



جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور دنا و سمند SMS ماکس (FN)



نام فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F19	A۴۰	تغذیه نود مرکزی ۲
F21	A۴۰	تغذیه نود مرکزی ۱
F8	A۳۰	فن ۱
F22	A۴۰	فن ۲
F7	A۳۰	ABS ترمز
F6	A۳۰	ABS ترمز
۱۶F	A۱۵	چراغ مه شکن جلو راست
		چراغ مه شکن جلو چپ
		چراغ راهنما جلو چپ
۱۷F	A۲۰	چراغ نور بالا چپ
		چراغ کوچک چپ
		چراغ نور پایین راست

نام فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
۱۱F	A۳۰	بوق
		چراغ راهنما جلو راست
۱۲F	A۲۰	چراغ نور بالا راست
		چراغ کوچک راست
		چراغ نور پایین چپ
۲F	A۱۵	کمپرسور کولر
		شیشه شوی
۱۲F	A۱۰	تغذیه ی آژیر
		گرمکن آیینه ی چپ
		چراغ راهنمای آیینه جلو چپ
		موتور شیشه بالا بر جلو چپ
۱۰F	A۲۰	موتور عملکرد درب جلو چپ
		موتور آیینه ی چپ
		چراغ درب جلو چپ
		تغذیه ی نود درب
		گرمکن آیینه ی راست
		چراغ راهنمای آیینه جلو راست
		موتور شیشه بالا بر جلو راست
F9	20A	موتور عملکرد درب جلو راست
		موتور آیینه ی راست
		چراغ درب جلو راست
		کلید نور پس زمینه
		تغذیه ی نود درب
F20	50A	تغذیه ی استارت
F14	10A	یونیت موتور Engine ECU
F4	30A	رله دویل ۱
F3	30A	رله دویل ۲
F1	30A	موتور برف پاک کن

فیوزهای مربوط به نود RN در داخل جعبه فیوز اتاق



عملکرد فیوز	مقدار فیوز	اسم فیوز
چراغ راهنما عقب سمت راست	15Amp	F9
لامپ مه شکن عقب سمت چپ		
لامپ دنده عقب سمت راست		
چراغ ترمز سمت چپ		
چراغ پلاک		
چراغ کوچک عقب سمت راست		
نور زمینه کلید های شیشه بالابر عقب		
برق RN		
چراغ راهنما عقب سمت چپ	15Amp	F10
لامپ مه شکن عقب سمت راست		
لامپ دنده عقب سمت چپ		
چراغ ترمز سمت راست		
چراغ سقفی جلو و عقب کنترل شونده با درها		
چراغ کوچک عقب سمت چپ	30Amp	F11
برق واحد کنترل عقب RN		
محرک برقی صندوق عقب		
محرک های برقی درهای عقب		
محرک برقی باک بنزین		
لامپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب		
چراغ سقفی عقب در حالت دائم		
گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه		F13
شیشه بالابر برقی عقب سمت چپ		
شیشه بالابر برقی عقب سمت راست		

