
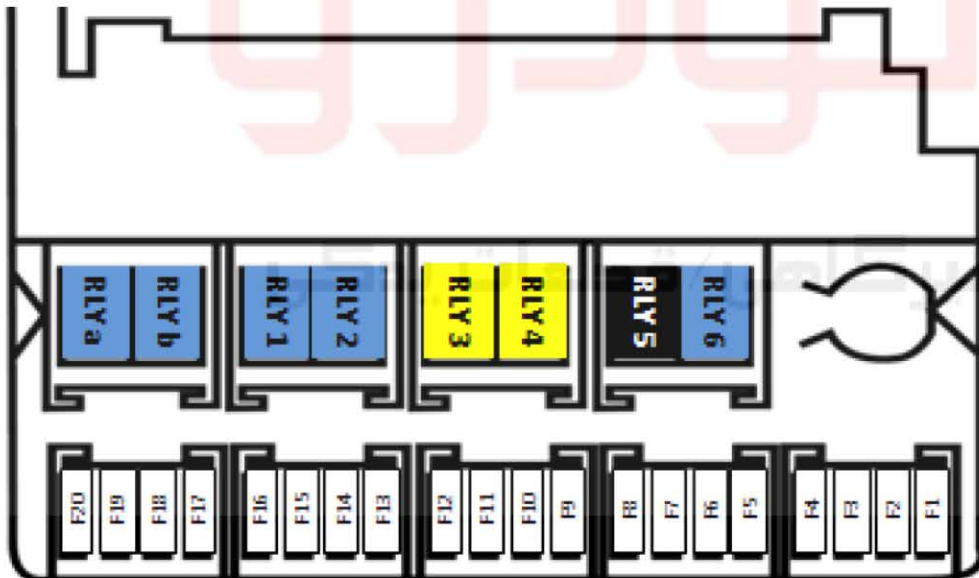
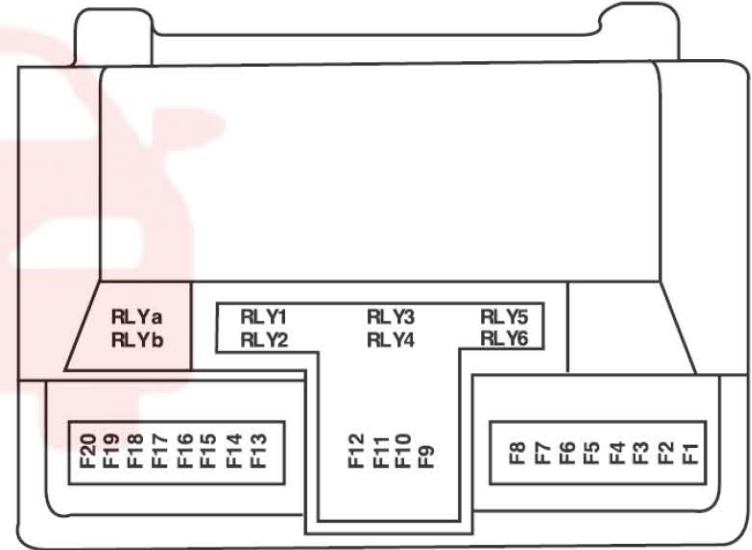


## جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور رانا اکو ماکس کروز

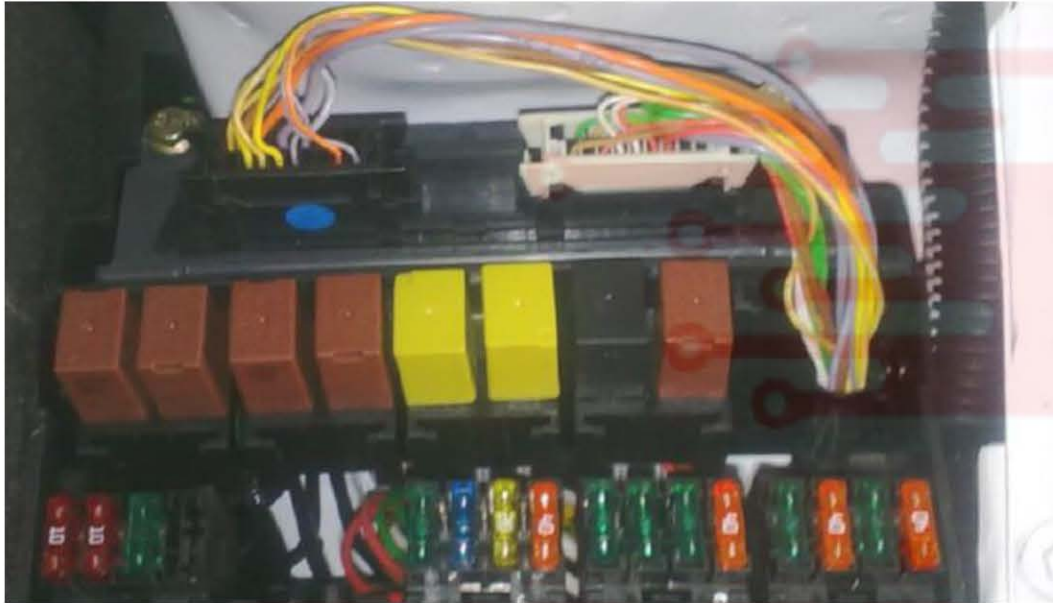

| شماره فیوز | شدت جریان | عملکرد                             |
|------------|-----------|------------------------------------|
| ۱          | 40A       | تغذیه برق سوئیچ استارت             |
| ۲          | 30A       | رله مه شکن / بوق                   |
| ۳          | 40A       | BCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی |
| ۴          | 30A       | BCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی |
| ۵          | 40A       | فن دور تند                         |
| ۶          | 30A       | فن دور کند                         |
| ۷          | 30A       | ترمز ABS                           |
| ۸          | 30A       | ترمز ABS                           |
| ۹          | 40A       | BCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی |
| ۱۰         | 20A       | تغذیه نود جلو                      |
| ۱۱         | 15A       | تغذیه نود جلو                      |
| ۱۲         | 30A       | رله برف پاک کن جلو                 |
| ۱۳         | -----     | رژرو                               |
| ۱۴         | 30A       | تغذیه رله دوبل                     |
| ۱۵         | 10A       | تغذیه پمپ سوخت                     |
| ۱۶         | 10A       | تغذیه یونیت موتور                  |
| ۱۷         | -----     | رژرو                               |
| ۱۸         | -----     | رژرو                               |
| ۱۹         | -----     | رژرو                               |
| ۲۰         | -----     | رژرو                               |

| شماره رله | عملکرد          | شدت جریان - نوع |
|-----------|-----------------|-----------------|
| RLYa      | رله کنترل موتور | 30A-1 Contact   |
| RLYb      | رله پمپ بنزین   | 30A-1 Contact   |
| RLY1      | رله مه شکن      | 30A-1 Contact   |
| RLY2      | رله بوق         | 30A-1 Contact   |
| RLY3      | رله برف پاک کن  | 30A-2 Contact   |
| RLY4      | رله برف پاک کن  | 30A-2 Contact   |
| RLY5      | رله فن دور تند  | 40A-1 Contact   |
| RLY6      | رله فن دور کند  | 30A-1 Contact   |