


جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سرنشین رانا LX اکو ماکس کروز



آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی

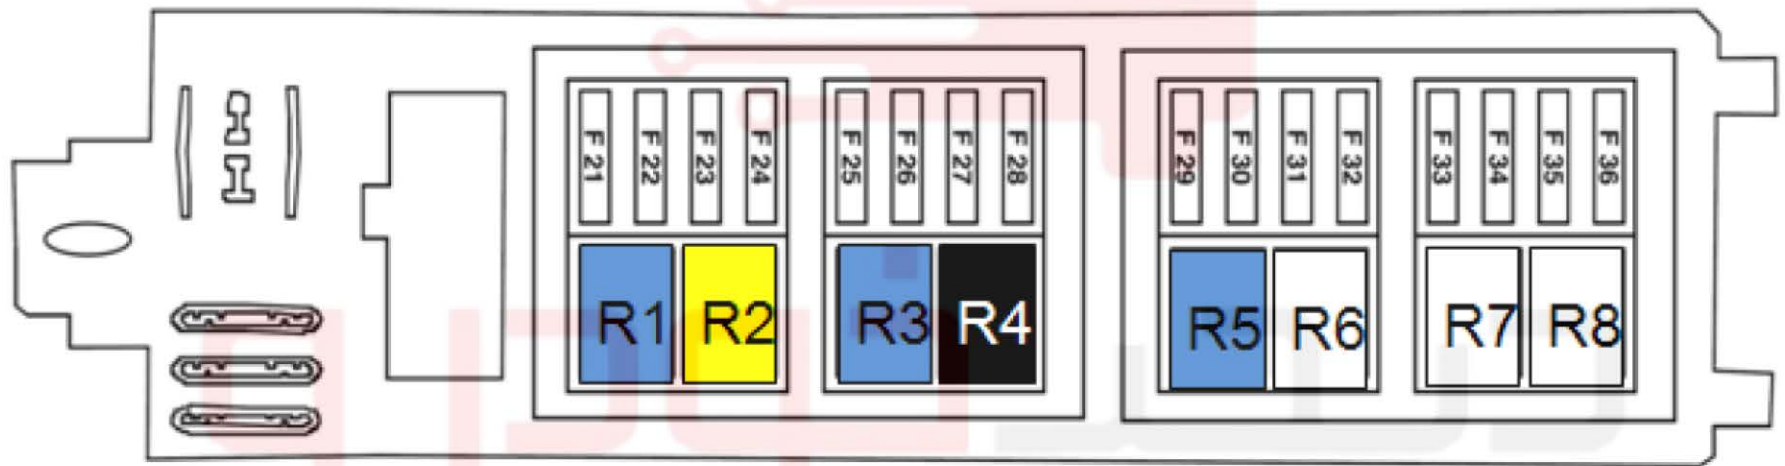


جدول راهنمای فیوزهای داخل اتاق (BCM)

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F21	—	رژرو
F22	10A	تغذیه سویچ اصلی (وضعیت دو) یونیت کیسه هوا و نود مرکزی
F23	10A	تغذیه سویچ اصلی (وضعیت اول) فندک
F24	10A	تغذیه سویچ اصلی-وضعیت اول (تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر)
F25	10A	تغذیه دایم رادیو
F26	20A	تغذیه نود مرکزی
F27	20A	تغذیه نود مرکزی
F28	30A	تغذیه نود مرکزی و تغذیه اصلی و تحریک رله محرک درب عقب
F29	30A	تغذیه شیشه بالابر عقب
F30	30A	تغذیه نود مرکزی (شیشه بالابر جلو)
F31	30A	شیشه گرمکن عقب
F32	30A	تغذیه فن بخاری
F33	30A	استارت موتور
F34	10A	تغذیه سویچ اصلی (وضعیت دو) ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور
F35	5A	تغذیه سویچ اصلی (وضعیت دو) - سیستم ضد قفل ترمز ABS
F36	10A	تغذیه باطری ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، تحریک شیشه گرمکن، پمپ شیشه شوی، صفحه نمایش (چند منظوره)

چیدمان رله های داخل اتاق (BCM)

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع	رنگ
R1	پمپ شیشه شوی جلو	30A- 1Contact	آبی
R2	بازکن در صندوق عقب	30A- 2 Contact	زرد
R3	گرم کن شیشه عقب و آینه ها	30A- 1Contact	آبی
R4	فن بخاری	40A- 1 Contact	مشکی
R5	شیشه بالابر عقب	30A- 1 Contact	آبی
R6	--	--	--
R7	--	--	--
R8	--	--	--

جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور رانا LX اکو ماکس کروز

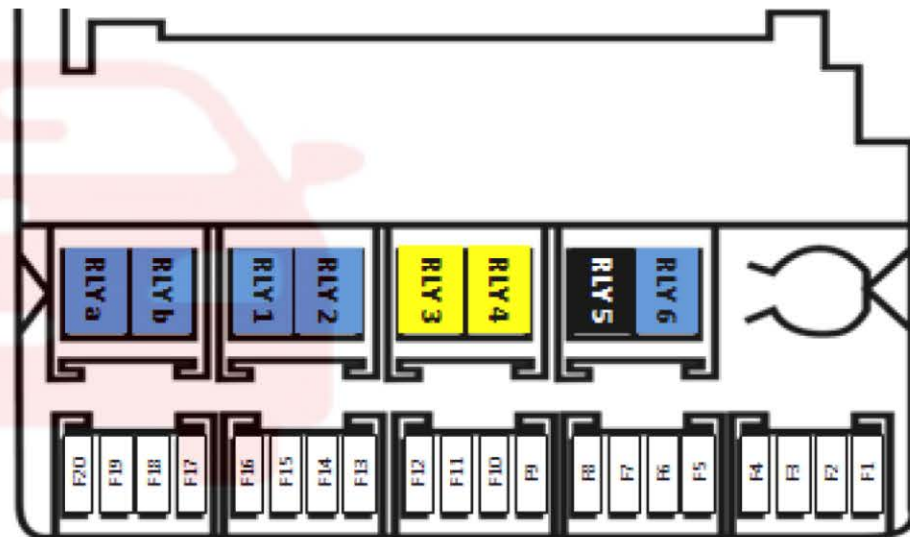

رنگ	عملکرد	شدت جریان - نوع	شماره رله
آبی	رله کنترل موتور	30A-1 Contact	RLYa
آبی	رله پمپ بنزین	30A-1 Contact	RLYb
آبی	رله مه شکن	30A-1 Contact	RLY1
آبی	رله بوق	30A-1 Contact	RLY2
زرد	رله برف پاک کن (ON/OFF)	30A-2 Contact	RLY3
زرد	رله برف پاک کن (LS/HS)	30A-2 Contact	RLY4
سیاه	رله فن دور تند	40A-1 Contact	RLY5
آبی	رله فن دور کند	30A-1 Contact	RLY6

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F21	—	رژرو
F22	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) یونیت کیسه هوا و نود مرکزی
F23	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت اول) فندک
F24	10A	تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر)
F25	10A	تغذیه دایم رادیو
F26	20A	تغذیه نود مرکزی
F27	20A	تغذیه نود مرکزی
F28	30A	تغذیه نود مرکزی و تغذیه اصلی و تحریک رله محرک درب عقب
F29	30A	تغذیه شیشه بالابرهای عقب
F30	30A	تغذیه نود مرکزی (شیشه بالابر جلو)
F31	30A	شیشه گرمکن عقب
F32	30A	تغذیه فن بخاری
F33	30A	استارت موتور
F34	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور
F35	5A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) - سیستم ضد قفل ترمز ABS
F36	10A	تغذیه دایم ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، تحریک شیشه گرمکن، پمپ شیشه شوی، صفحه نمایش (چند منظوره)

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
R1	پمپ شیشه شوی جلو	30A- 1 Contact
R2	بازکن در صندوق عقب	30A- 2 Contact
R3	گرم کن شیشه عقب و آینه ها	30A- 1Contact
R4	فن بخاری	40A- 1 Contact
R5	شیشه بالابرهای عقب	30A- 1 Contact
R6		
R7		
R8		

آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی