



جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سر نشین زانتیا

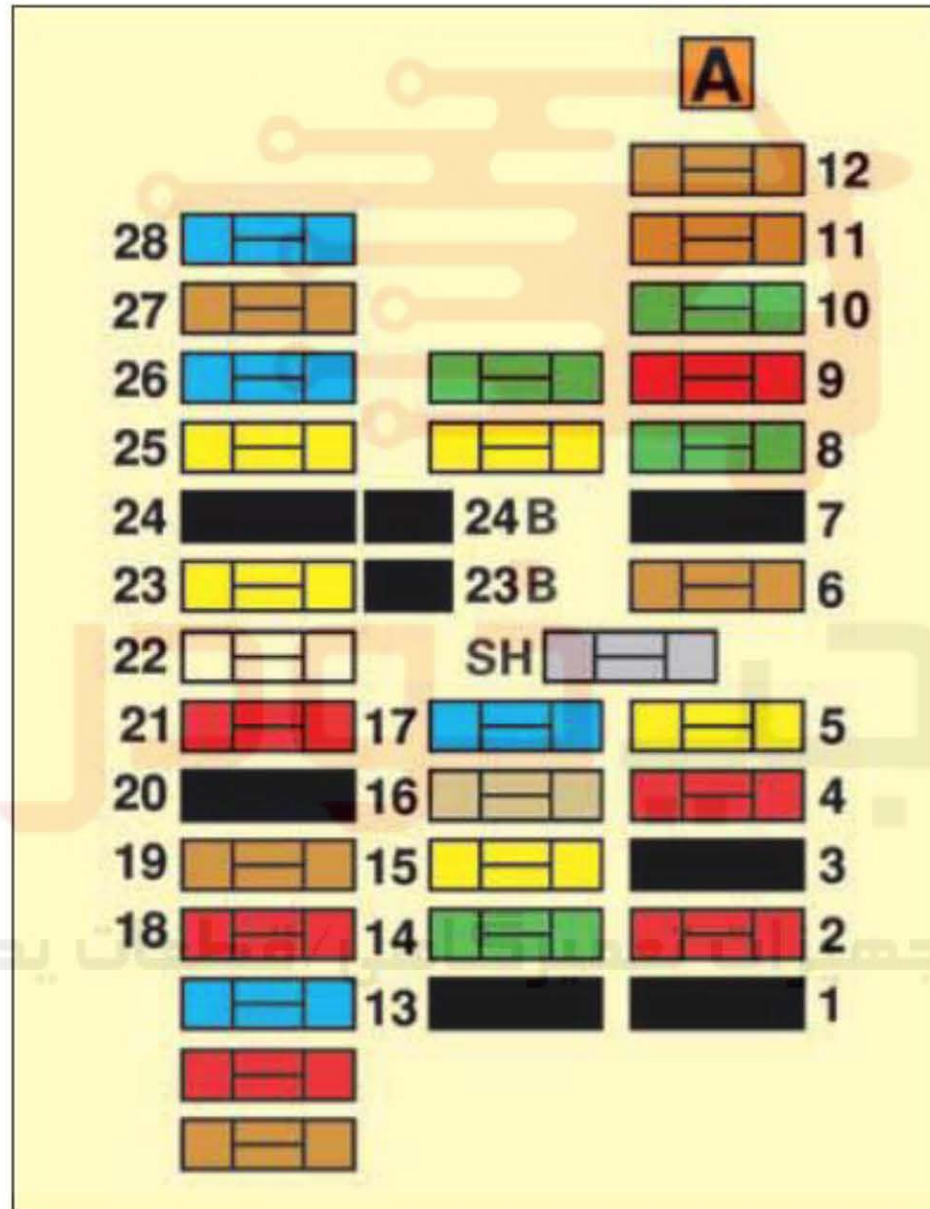

شماره	ظرفیت	مدارهای تحت محافظت
F1	—	_____
F2	10A	CPH - سنسور سرعت - چراغ دنده عقب - کلاچ کولر (کمپرسور) واحد کنترل درجه حرارت مایع خنک کننده
F3	—	_____
F4	10A	ABS*
F5	20A	صفحه نشانگرها - چراغ استپ عقب - رله پتکه کولر یا بخاری رله کنترل فن خنک کننده موتور - واحد کنترل درجه حرارت مایع خنک کننده
F6	5 A	ECU سیستم انژکتوری - واحد کنترل درجه حرارت مایع خنک کننده موتور
F7	—	_____
F8	30A	CPH - رابط دستگاه عیب یاب - چراغ داخل صندوق - قفل مرکزی - چراغ زیر پا
F9	10A	رادیو - CPH - صفحه نشانگرها - چراغ هشدار دهنده باز بودن درها - ساعت - نشانگر درجه حرارت بیرون - چراغ های ستون
F10	30A	شیشه بالابرهای برقی جلو
F11	5A	چراغهای کناری (جلو سمت چپ و عقب سمت راست) - چراغ روشنایی پشت آمپر و ساعت و رادیو و کلیدهای بخاری و فنک - چراغ خطر عقب روی صندوق سمت چپ - چراغ پلاک عقب سمت چپ
F12	5A	چراغهای کناری (جلو سمت راست و عقب سمت چپ) - چراغ خطر عقب روی صندوق عقب سمت راست - چراغ پلاک عقب سمت راست
F13	—	_____
F14	30A	شیشه بالابرهای برقی عقب
F15	20A	بوق - رله بوق

شماره	ظرفیت	مدارهای تحت محافظت
F16	40A	گرمکن شیشه عقب و آینه ها
F17	15A	فلشر
F18	10A	چراغ مه شکن عقب
F19	10A	گرمکن شیشه عقب
F20	—	_____
F21	10A	فیوز رله فن بخاری - کولر
F22	10A	حافظه رادیو
F23	20A	فنک
F23B	—	_____
F24	—	_____
F24B	—	_____
F25	10A	برف پاک کن جلو و عقب - پمپ شیشه شوی جلو و عقب - سنسور باران
F26	30A	چراغهای راهنما
F27	5A	آئینه های برقی (جانبی) - چراغ داخل داشبورد
F28	15A	چراغ نشانگر باطری داخل صفحه کیلومتر - دماسنج - شیشه بالابرهای جلو و عقب - قفل شیشه بالابرهای عقب - سنسور باران

جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور زانتیا

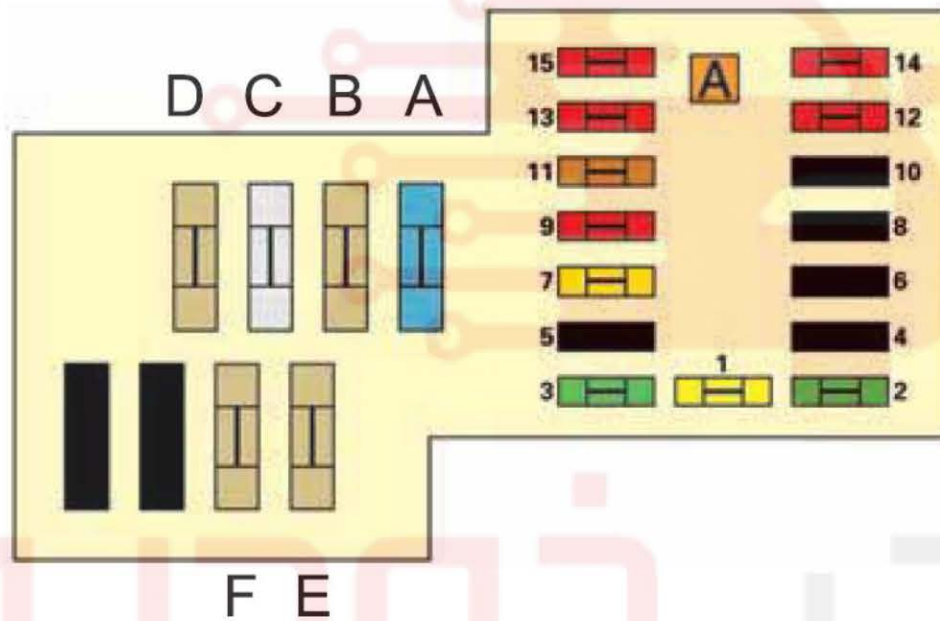

ظرفیت فیوزهای آمپر بالا

A: 60A E: 40A
B: 40A F: 40A
C: 80A
D: 40A



شماره	ظرفیت	مدارهای تحت حفاظت
F1	20 A	واحدکنترل الکترونیکی ABS*
F2	40A	رله پمپ هوا
F3	—	_____
F4	—	_____
F5	—	_____
F6	—	_____
F7	20 A	رله انژکتورها
F8	—	_____
F9	10 A	پمپ بنزین
F10	—	_____
F11	5 A	سنسور اکسیژن
F12	10 A	نوربالای چراغهای جلو(راست)
F13	10 A	نوربالای چراغهای جلو(چپ)
F14	10 A	نورپایین چراغهای جلو(راست)
F15	10 A	نورپایین چراغهای جلو(چپ)

