

هشدار ⚠


- تنها از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمایید.
- استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود.
- توجه داشته باشید حتی به صورت موقتی نیز، از سیم به جای فیوز استفاده ننمایید. این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی گردد.
- اگر یکی از سیستم های الکتریکی خودرو کار نمی کند، ابتدا جعبه فیوز داخل اتاق (سمت چپ راننده) را بازدید نمایید.

فیوزها

فیوزها اتصالات ساده ای هستند که در موقع لزوم جریان برق را قطع می کنند تا مدارات برقی آسیب نبینند.

این خودرو دارای یک جعبه فیوز داخل اتاق و درون محفظه ای در سمت چپ راننده (قسمت پایینی داشبورد) می باشد.

اگر هر یک از قسمت های سیستم روشنایی، تجهیزات جانبی یا واحدهای کنترلی عمل نمی کند، فیوز مدار مربوطه را بازدید نمایید. توجه داشته باشید که اگر فیوزی بسوزد قطعه فلزی داخل فیوز ذوب می شود. همیشه فیوز سوخته را با فیوزی با همان ظرفیت تعویض نمایید. اگر فیوز تعویضی مجدداً سوخت، نشان می دهد که در سیستم الکتریکی خودرو مشکلی وجود دارد بنابر این از سیستم الکتریکی مربوطه استفاده ننموده و سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت سایپادک مراجعه نمایید.

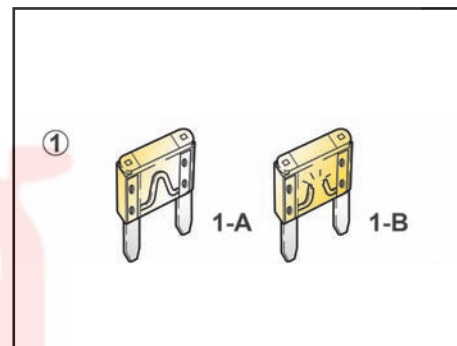

۱- فیوز معمولی

- 1-A سالم
- 1-B سوخته

آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی


فیوزها

فیوزها

جعبه فیوز در سمت چپ دیواره ی کناری داشبورد قرار دارد. برای دسترسی به فیوزها در جعبه فیوز را باز کنید. فیوزها اتصالات ساده ای هستند که در موقع لزوم جریان برق را قطع می کنند تا مدارات برقی آسیب نبینند. هرگاه یکی از مدارات برقی کار نکند ممکن است فیوز محافظ آن سوخته باشد.

تعویض فیوزها

- ۱- سویچ استارت را ببندید و همه مدارات برقی را خاموش کنید.
- ۲- در جعبه فیوز را باز کرده و با توجه به جدول راهنما، بدنبال فیوز معیوب بگردید.
- ۳- انبرک قرار گرفته در جعبه فیوز را خارج کنید و به کمک آن فیوز معیوب را از جای خود بیرون بکشید، فیوز سوخته از قطع بودن سیم آن قابل تشخیص است.
- ۴- فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف تر، تعویض کنید، توجه کنید دو عدد فیوز یدکی در جعبه فیوز قرار دارد.

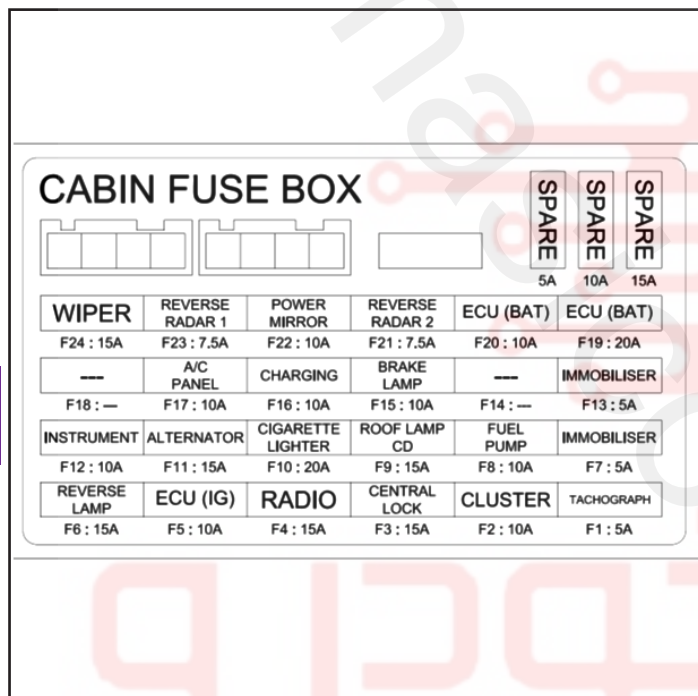

⚠ هشدار

حتماً از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمایید. استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود. توجه داشته باشید حتی بصورت موقتی نیز، از سیم به جای فیوز استفاده ننمایید. این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی شود.

⚠ هشدار

هرگز از فیوزهای غیر استاندارد حتی برای مدت زمان کوتاه استفاده نکنید زیرا در اینصورت به سیم کشی و سیستم های الکتریکی آسیب وارد شده و باعث آتش سوزی خواهد شد.

جدول جعبه فیوز داخل اتاق به تفکیک مصرف کننده و آمپر آنها


موقعیت	ظرفیت (آمپر)	مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.
۱	15A	برف پاک کن
۲	7.5A	سنسور دنده عقب ۱ (در صورت نصب)
۳	10A	آینه برقی
۴	7.5A	سنسور دنده عقب ۲ (در صورت نصب)
۵	10A	ECU
۶	20A	ECU
۷		فیوز یدکی
۸	10A	صفحه کنترل کولر و بخاری
۹	10A	سیستم شارژ
۱۰	10A	چراغ ترمز
۱۱		فیوز یدکی
۱۲	5A	سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر)
۱۳	10A	داشبورد
۱۴	15A	دینام
۱۵	20A	فندک
۱۶	15A	چراغ سقف و رادیو پخش

فیوزها

موقعیت	ظرفیت (آمپر)	مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.
۱۷	10A	پمپ بنزین
۱۸	5A	سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر)
۱۹	15A	چراغ دنده عقب
۲۰	10A	ECU
۲۱	15A	رادیو پخش
۲۲	15A	قفل مرکزی
۲۳	10A	جلوآمپر
۲۴	5A	تاخوگراف

آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی

جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور

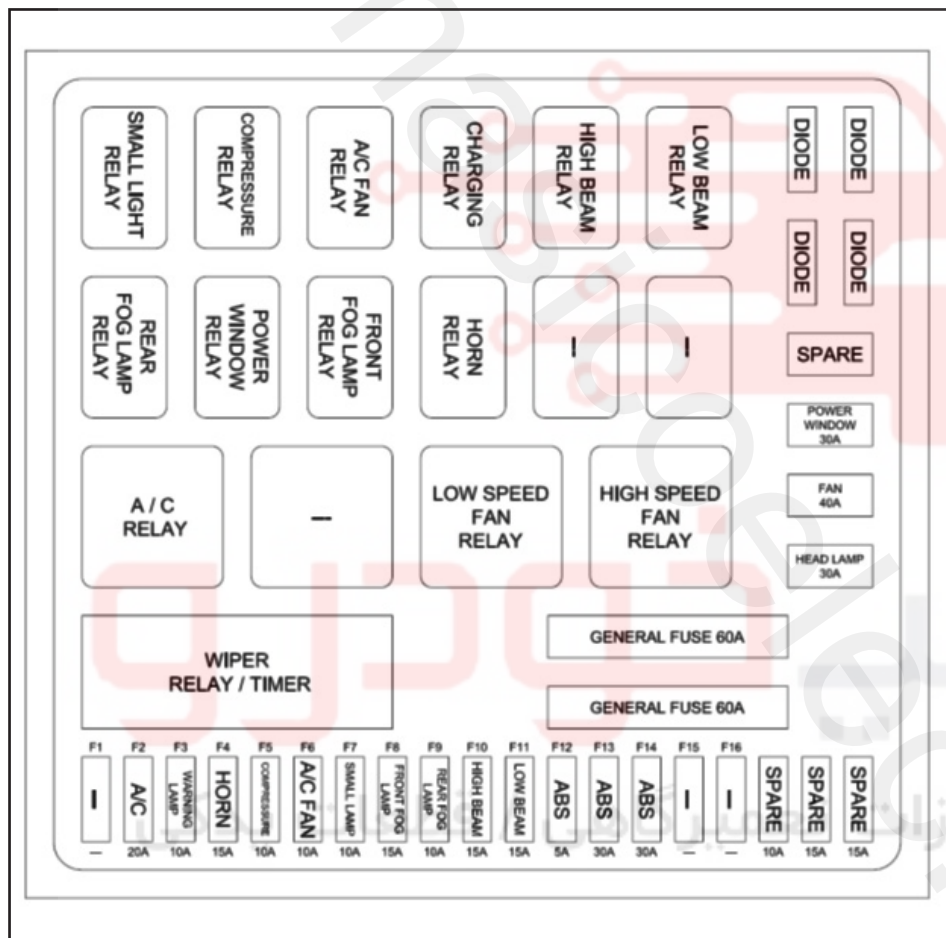

جدول رله های محفظه موتور به تفکیک مصرف کننده

ردیف	موقعیت	مدارهای مربوطه
۱	SMALL LIGHT	رله چراغ های کوچک
۲	COMPRESSORE	رله کمپرسور کولر
۳	A/C FAN	رله فن کولر
۴	CHARGING	رله شارژ
۵	HIGH BEAM	نور بالا
۶	LOW BEAM	نور پایین
۷	FOG LAMP	رله چراغ مه شکن
۸	POWER WINDOW	رله شیشه بالابر برقی
۹	FOG LAMP	رله چراغ مه شکن
۱۰	HORN	رله بوق
۱۱		رله یدکی
۱۲		رله یدکی
۱۳	A/C RELAY	رله کولر
۱۴		رله یدکی
۱۵	LOW SPEED FAN RELAY	رله دور کند
۱۶	HIGH SPEED FAN RELAY	رله دور تند
۱۷	WIPER/TIMER	رله / تایمر برف پاک کن

جدول فیوزهای محفظه موتور به تفکیک مصرف کننده و آمپر آنها

ردیف	موقعیت	آمپر	مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.
۱۸	GENERAL FUSE	60A	فیوز اصلی
۱۹	GENERAL FUSE	60A	فیوز اصلی
۲۰			فیوز یدکی
۲۱	A/C	20A	فیوز کولر
۲۲	WARNING LAMP	10A	فیوز چراغ خطر
۲۳	HORN	15A	فیوز بوق
۲۴	COMPRESSORE	10A	فیوز کمپرسور کولر
۲۵	A/C FAN	10A	فیوز فن کولر
۲۶	SMALL LAMP	10A	فیوز چراغ های کوچک
۲۷	FRONT FOG LAMP	15A	فیوز چراغ مه شکن جلو
۲۸	REAR FOG LAMP	10a	فیوز چراغ مه شکن عقب
۲۹	HIGH BEAM	15A	فیوز چراغ نور بالا
۳۰	LOW BEAM	15A	فیوز چراغ نور پایین
۳۱	ABS	5A	فیوز سیستم ترمز ABS
۳۲	ABS	30A	فیوز سیستم ترمز ABS
۳۳	ABS	30A	فیوز سیستم ترمز ABS

فیوزها

ردیف	موقعیت	آمپر	مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.
۳۴			
۳۵			
۳۶		10A	فیوز یدکی
۳۷		15A	فیوز یدکی
۳۸		15A	فیوز یدکی
۳۹			دیود
۴۰			دیود یدکی
۴۱			دیود یدکی
۴۲			دیود
۴۳			فیوز یدکی
۴۴	POWER WINDOW	30A	فیوز شیشه بالابر برقی
۴۵	FAN	40A	فیوز فن
۴۶	HEAD LAMP	30A	فیوز چراغ های جلو

آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی