


محفظه موتور

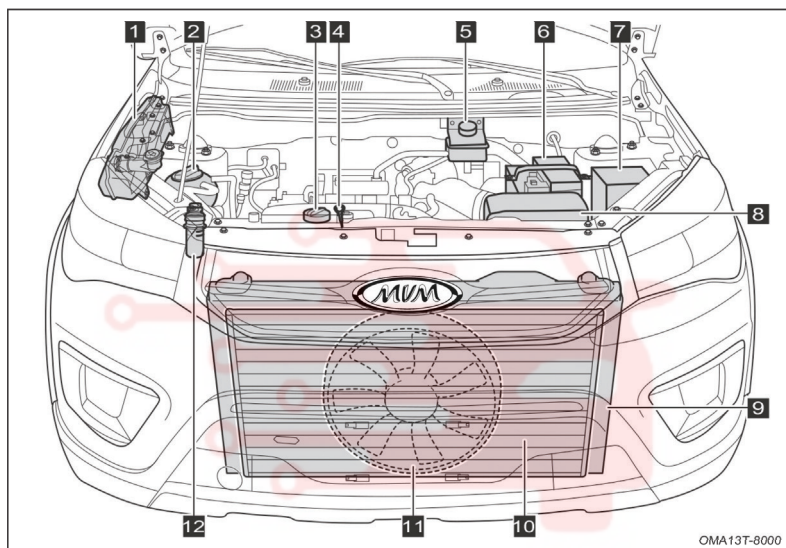

۸ فیلتر هوا

۹ رادیاتور

۱۰ کندانسور

۱۱ فن رادیاتور

۱۲ مخزن روغن هیدرولیک فرمان

۱ مخزن شیشه شور

۲ مخزن مایع خشک کننده

۳ درپوش ورودی روغن موتور


۴ گیج روغن موتور

۵ مخزن روغن موتور

۶ باتری


۷ جعبه فیوز و رله محفظه موتور

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

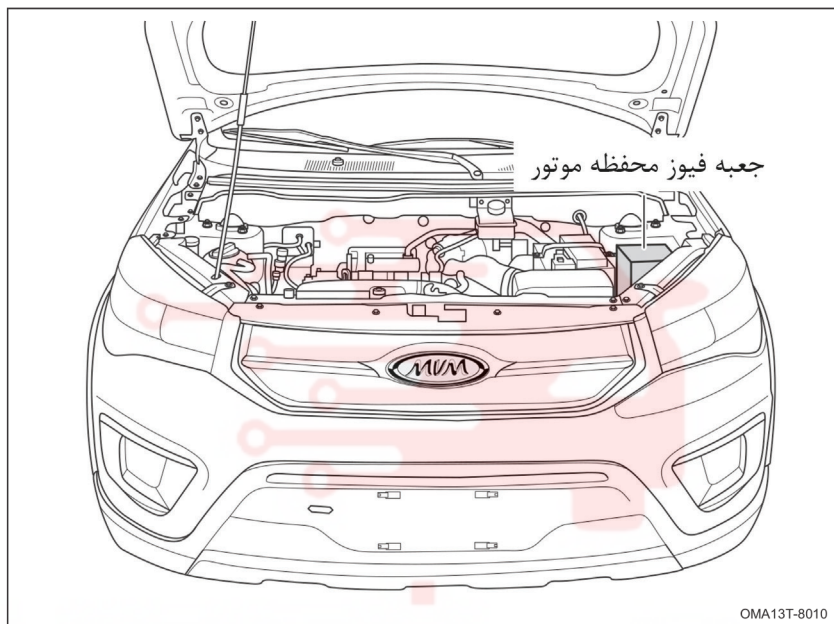

آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی


جعبه فیوز ها و رله های محفظه موتور

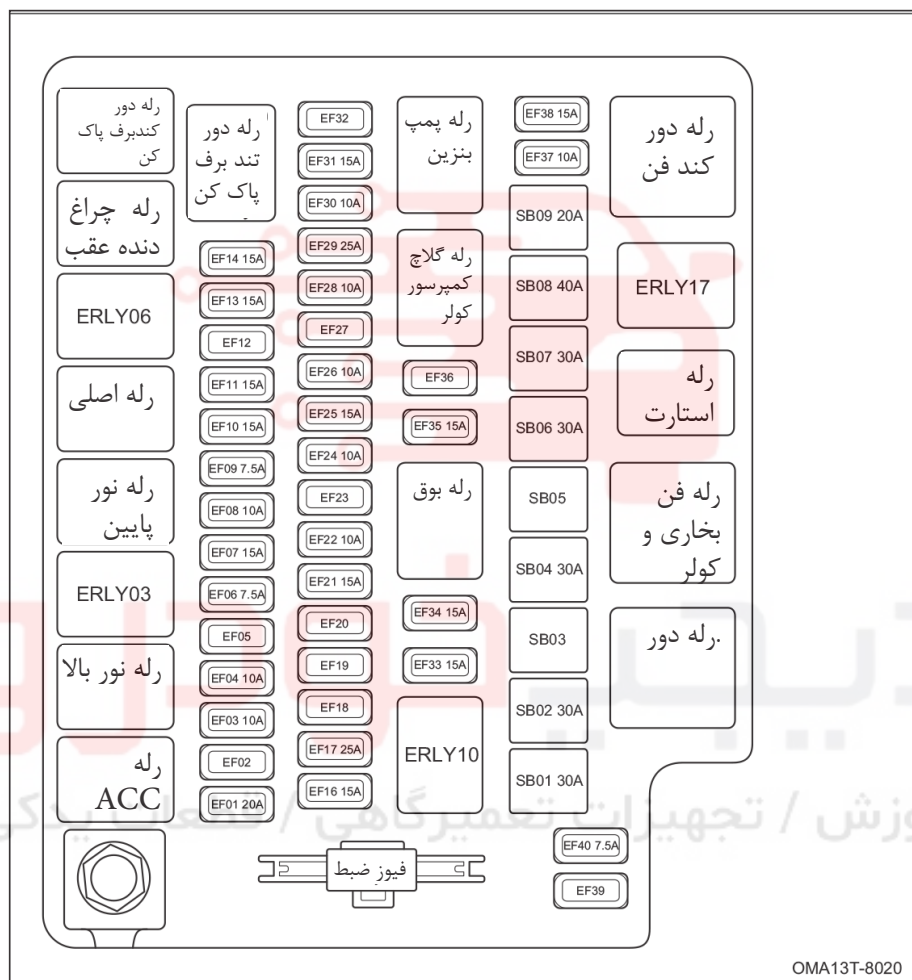


معرفی فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور

شماره	عنوان	شماره	عنوان	شماره	عنوان
EF01	یدکی	EF18	-	EF35	شیر برقی
EF02	-	EF19	-	EF36	-
EF03	نور بالا چراغ چپ	EF20	-	EF37	ECU
EF04	نور بالا چراغ راست	EF21	BCM	EF38	انژکتور
EF05	-	EF22	تغذیه کویل	EF39	-
EF06	ESP/ABS	EF23	-	EF40	رله فن بخاری و کولر
EF07	سوئیچ پدال ترمز/ EUC/TCU	EF24	سوئیچ پدال ترمز	SB01	ESP/ABS
EF08	کلید کولر / کنترل یونیت سیستم هشدار دنده عقب	EF25	بوق	SB02	ABS
EF09	آلترناتور	EF26	TCU/ECU	SB03	-
EF10	BCM	EF27	-	SB04	فن بخاری و کولر
EF11	BCM	EF28	چراغ دنده عقب	SB05	استارت
EF12	-	EF29	برف پاک کن	SB06	ESP/ABS
EF13	منور اکسیژن	EF30	کمپرسور کولر	SB07	برق سوئیچ ACC
EF14	کویل	EF31	پمپ بنزین	SB08	
EF15	فیوز ضبط	EF32	-	SB09	
EF16	BCM	EF33	نور پایین چراغ چپ		
EF17	سانروف	EF34	نور پایین چراغ راست		

جعبه فیوز داشبورد

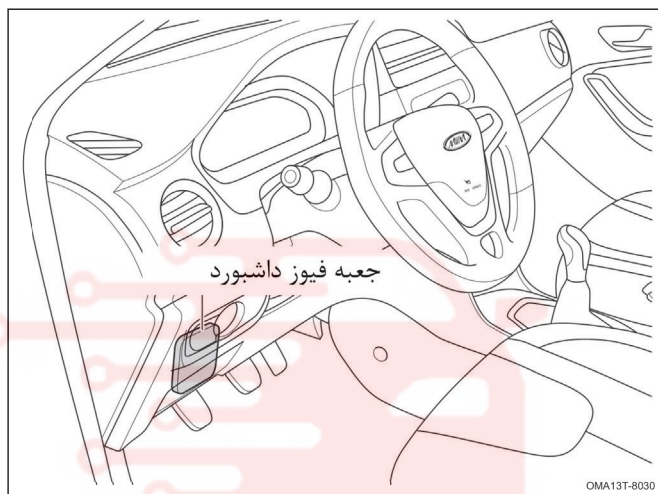

■ چیدمان فیوزها و رله‌های جعبه فیوز داشبورد

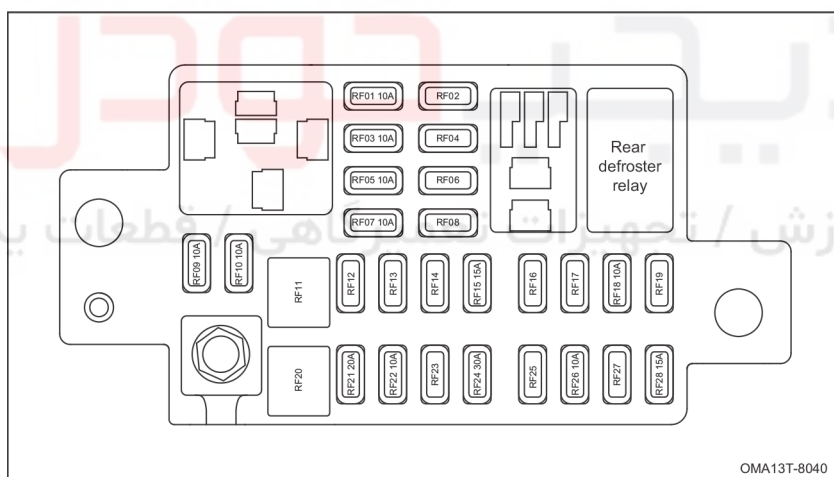

■ معرفی فیوزهای جعبه داشبورد

شماره	عنوان	شماره	عنوان	شماره	عنوان
RF01	BCM/ICM/ IMMO	RF11	-	RF21	AM2
RF02	-	RF12	-	RF22	AM1
RF03	SAS	RF13	-	RF23	-
RF04	-	RF14	-	RF24	رله گرمکن شیشه عقب
RF05	کیسه هوا	RF15	کانکتور عیب یاب / وضعیت سوئیچ موتور / رله گرمکن شیشه	RF25	-
RF06	-	RF16	-	RF26	پنل کنترل سیستم صوتی / موتور تنظیم آینه های جانبی /BCM/ سانروف
RF07	پنل کنترل سیستم صوتی/پنل کنترل سیستم تهویه مطبوع /سیگنال موتور تنظیم چراغ های جلو	RF17	-	RF27	-
RF08	-	RF18	گرمکن آینه جانبی / سیگنال عملکرد گرمکن شیشه عقب	RF28	یدکی
RF09	پنل کنترل سیستم صوتی/پنل کنترل سیستم تهویه	RF19	-		
RF10	پنل صفحه کیلومتر	RF20	-		