


سرویس های دوره ای و نگهداری از خودرو

محفظه موتور

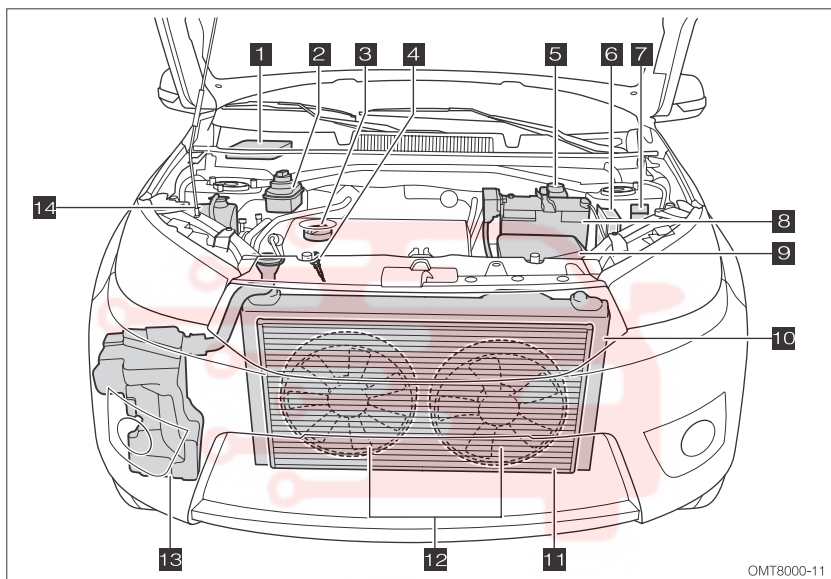


OMT8000-11

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ۱ جعبه فیوز محفظه موتور | ۸ باتری |
| ۲ مخزن روغن هیدرولیک فرمان | ۹ هواکش موتور (فیلتر هوا) |
| ۳ درب روغن موتور | ۱۰ رادیاتور |
| ۴ گیج روغن موتور | ۱۱ کندانسور |
| ۵ مخزن روغن ترمز | ۱۲ فن خنک کننده |
| ۶ واحد کنترل گیربکس CVT | ۱۳ مخزن شیشه شور |
| ۷ جعبه رله فن | ۱۴ مخزن انبساط |

سرویس‌های دوره‌ای و نگهداری از خودرو

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

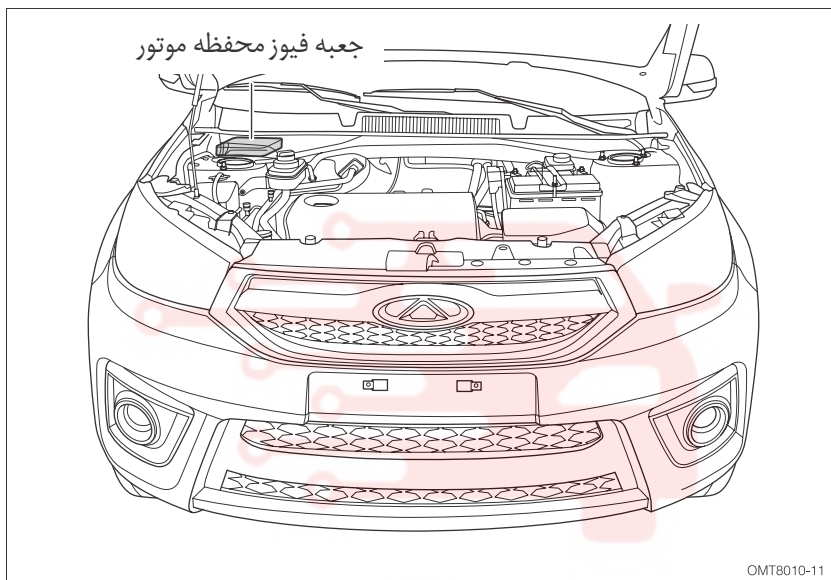


فصل هشتم - آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی

راهنمای استفاده از خودروی سواری

MMV X33 S

سرویس‌های دوره‌ای و نگهداری از خودرو

چیدمان فیوزها و رله‌های جعبه فیوز محفظه موتور

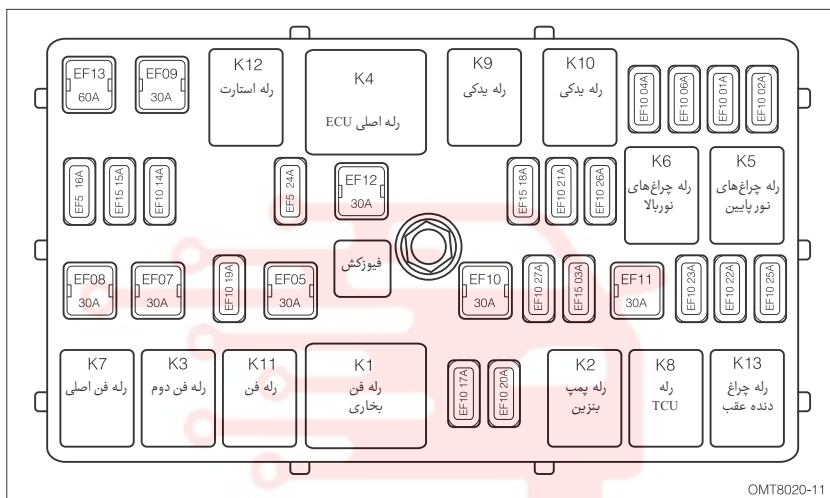


معرفی فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور

شماره	عنوان	شماره	عنوان	شماره	عنوان
EF01	فیوز چراغ نور پایین چپ	EF10	فیوز (CVT)TCU	EF19	فیوز رله فن
EF02	فیوز چراغ نور پایین راست	EF11	فیوز یدکی	EF20	فیوز چراغ‌های کوچک چپ
EF03	فیوز پمپ بنزین	EF12	فیوز رله اصلی ECU	EF21	فیوز یدکی
EF04	فیوز چراغ نور بالا چپ	EF13	فیوز BCM	EF22	فیوز ECU
EF05	فیوز فن بخاری	EF14	فیوز چراغ دنده عقب	EF23	فیوز چراغ دنده عقب
EF06	فیوز چراغ نور بالا راست	EF15	فیوز (CVT)TCU / چراغ دنده عقب (MT)	EF24	فیوز رله ECU
EF07	فیوز فن دوم	EF16	فیوز دینام	EF25	فیوز سنسور اکسیژن
EF08	فیوز فن اصلی	EF17	فیوز چراغ کوچک راست / چراغ پلاک	EF26	فیوز کوئل
EF09	فیوز فن استارت	EF18	فیوز یدکی	EF27	فیوز ECU

سرویس‌های دوره‌ای و نگهداری از خودرو


جعبه رله فن

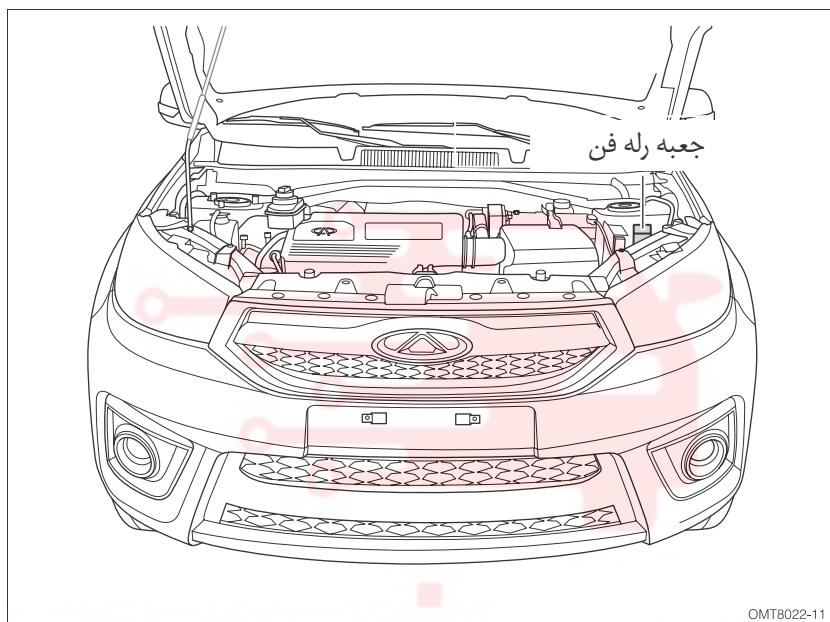

فصل هشتم - آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی
راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM X33 S

سرویس‌های دوره‌ای و نگهداری از خودرو

■ چیدمان فیوزها و رله‌ها در جعبه رله فن

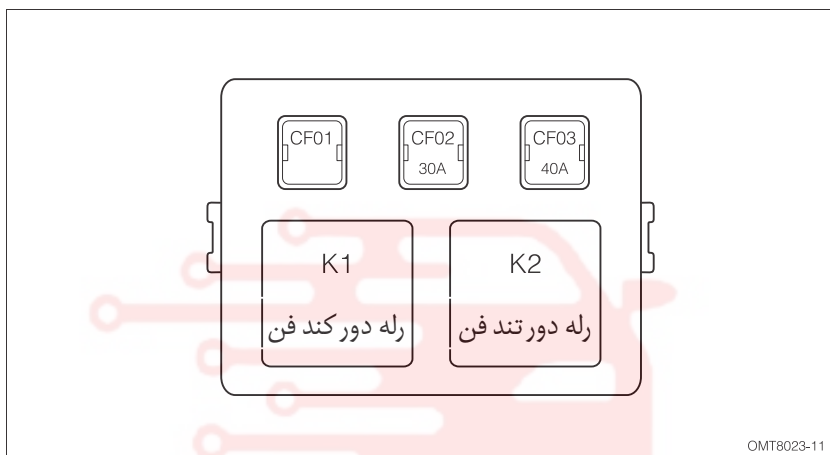


■ معرفی فیوزهای جعبه رله فن

شماره	عنوان	شماره	عنوان	شماره	عنوان
CF01	فیوز یدکی	CF02	فیوز دور کند فن	CF03	فیوز دور تند فن


سرویس‌های دوره‌ای و نگهداری از خودرو

جعبه فیوز داشبورد

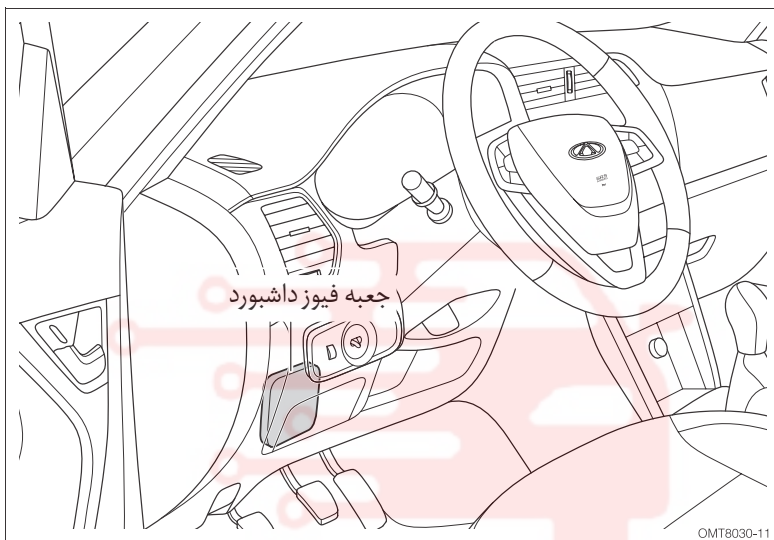

OMT8030-11

چیدمان فیوزها و رله‌های جعبه فیوز داشبورد

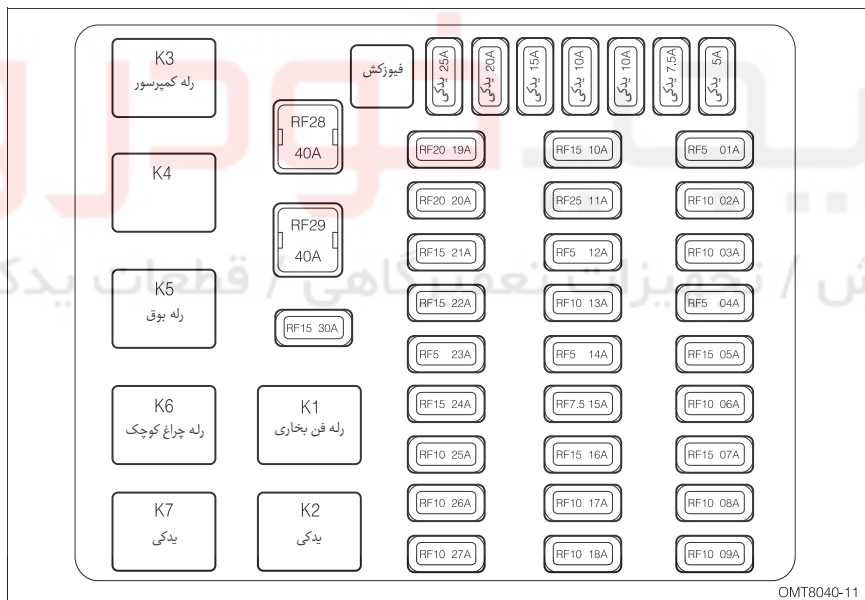

OMT8040-11

راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM X33 S - فصل هشتم

سرویس‌های دوره‌ای و نگهداری از خودرو

■ معرفی فیوزهای جعبه داشبورد

شماره	عنوان	شماره	عنوان	شماره	عنوان
RF01	فیوز کلید تنظیم نور زمینه	RF11	فیوز برف پاک‌کن و شیشه شور جلو	RF21	فیوز کی سوئیچ
RF02	سنسور سرعت خودرو (گیربکس دستی) / سوئیچ پدال ترمز	RF12	فیوز کمپرسور کولر / پمپ بنزین / چراغ‌های نور پایین / چراغ‌های نور بالا	RF22	فیوز یدکی
RF03	فیوز ABS	RF13	فیوز ایربگ	RF23	فیوز کلید سانروف
RF04	فیوز پل کنترل کولر	RF14	سیستم صوتی	RF24	فیوز رله بوق
RF05	فیوز فندک	RF15	فیوز کلید تنظیم آینه	RF25	فیوز پل کنترل کولر
RF06	فیوز پل کیلومتر شمار	RF16	فیوز گرم کن صندلی	RF26	فیوز ایموبلایزر
RF07	فیوز سیستم صوتی	RF17	فیوز ECU/TCU / ایموبلایزر	RF27	فیوز گرم کن آینه
RF08	فیوز کانکتور عیب‌یابی	RF18	فیوز BCM	RF28	فیوز مغزی سوئیچ
RF09	فیوز پل کیلومتر شمار	RF19	فیوز رله کمپرسور	RF29	فیوز مغزی سوئیچ
RF10	فیوز برف پاک‌کن و شیشه شور عقب	RF20	فیوز سانروف	RF30	فیوز سوکت برق ۱۲۷