




C08: کانکتور سویچ بالاماندن کلاچ

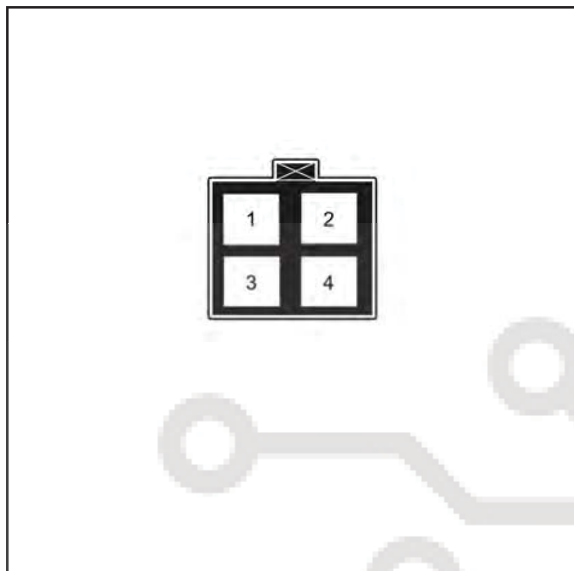


C21: کانکتور جعبه فیوز

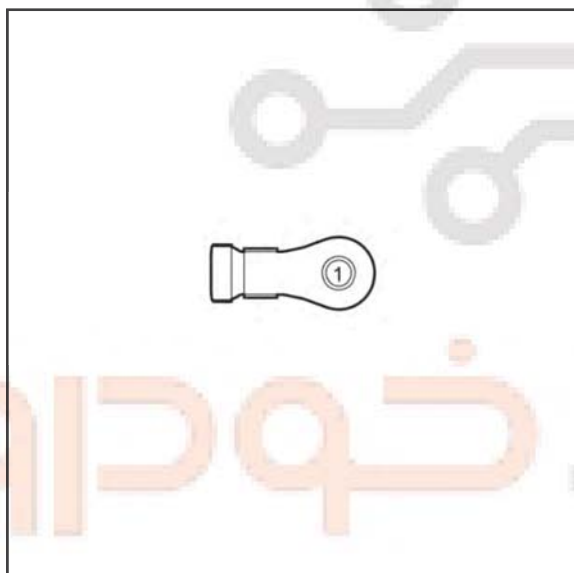


C30: کانکتور جعبه فیوز داشبورد

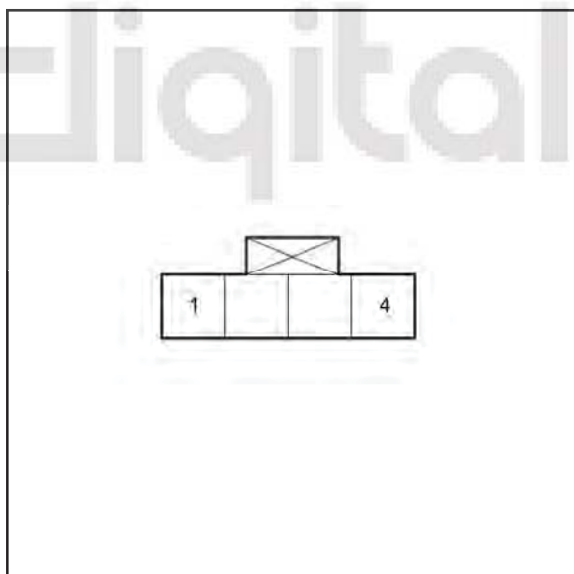


C32: کانکتور کلید وضعیت جعبه دنده

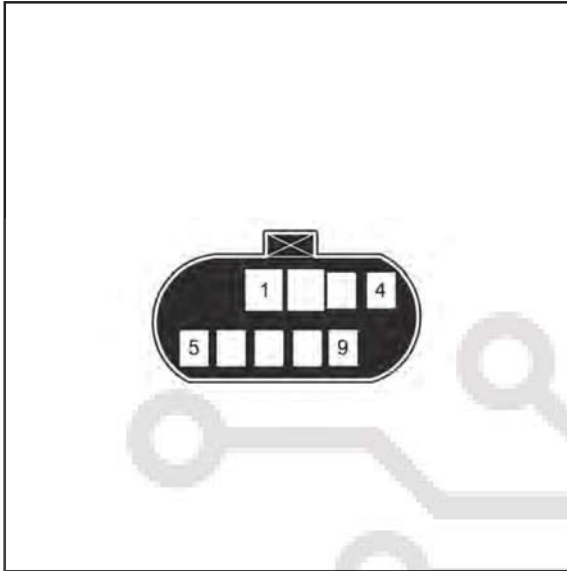


C35: کانکتور موتور استارت

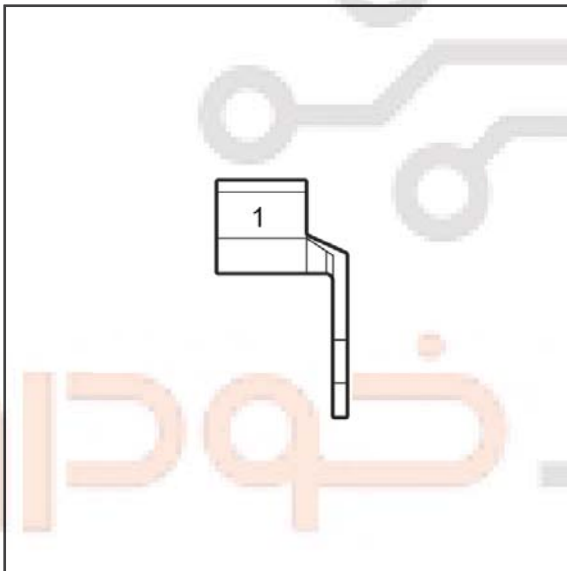


C37: اتصال مثبت باتری

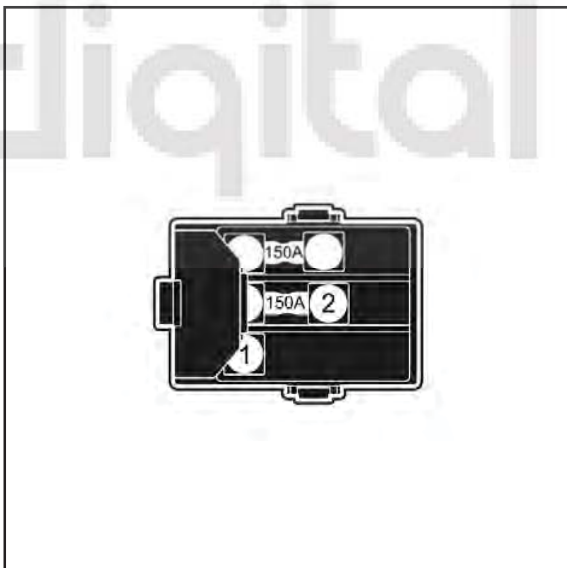


C38: اتصال منفی باتری

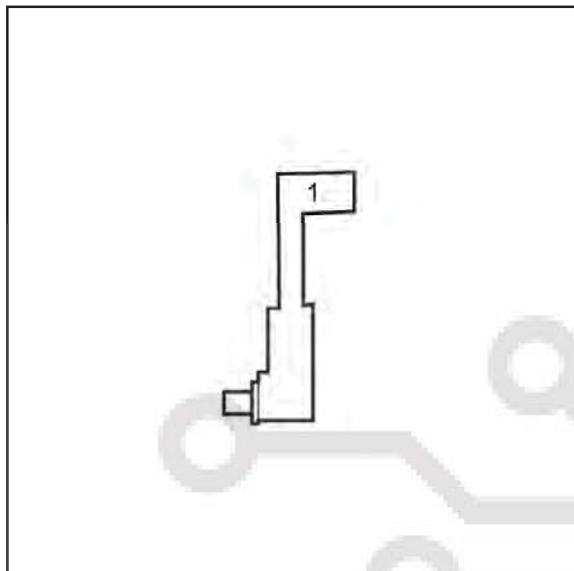


C39: کانکتور سنسور باتری

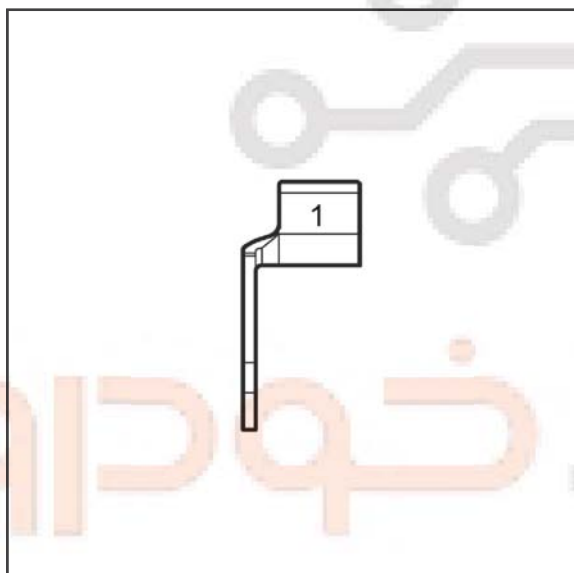


E06: کانکتور سنسور وضعیت خلاص

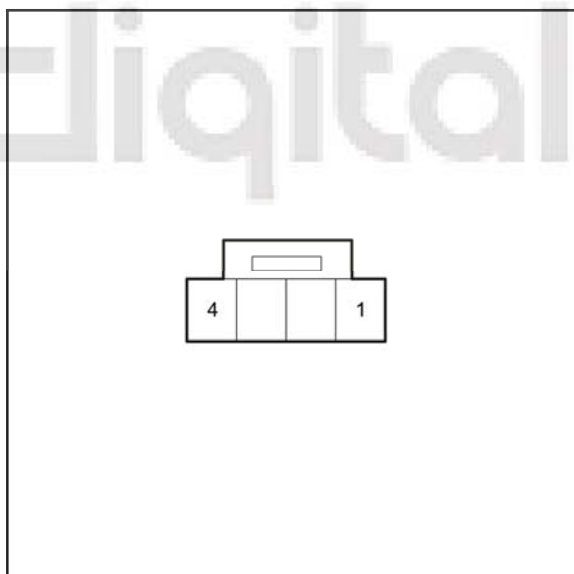

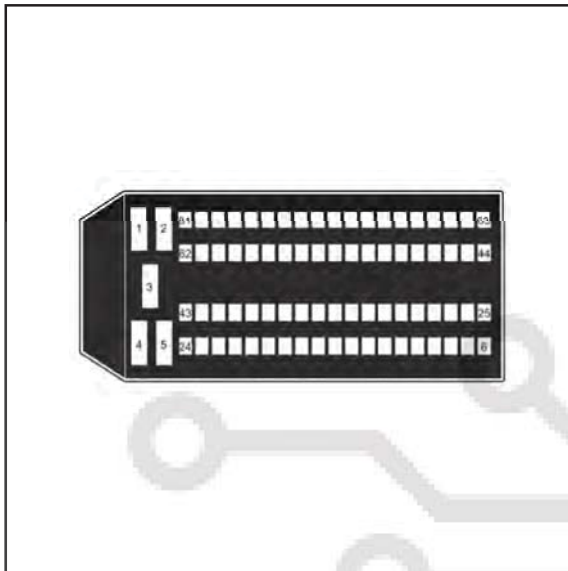


E01: کانکتور ECU

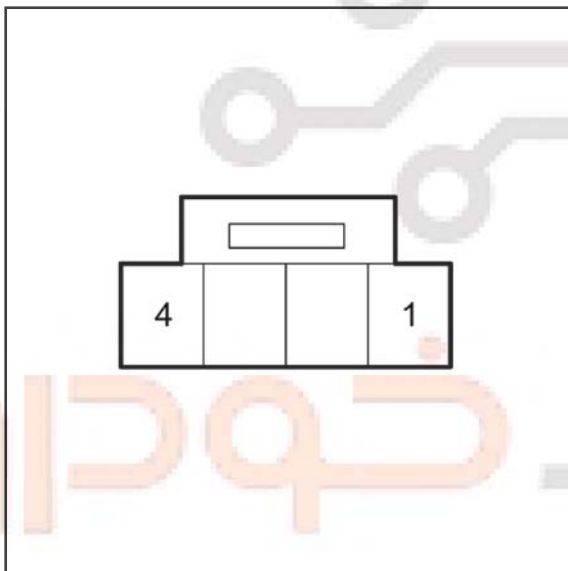


E06: کانکتور سنسور وضعیت خلاص


E09: کانکتور موتور استارت

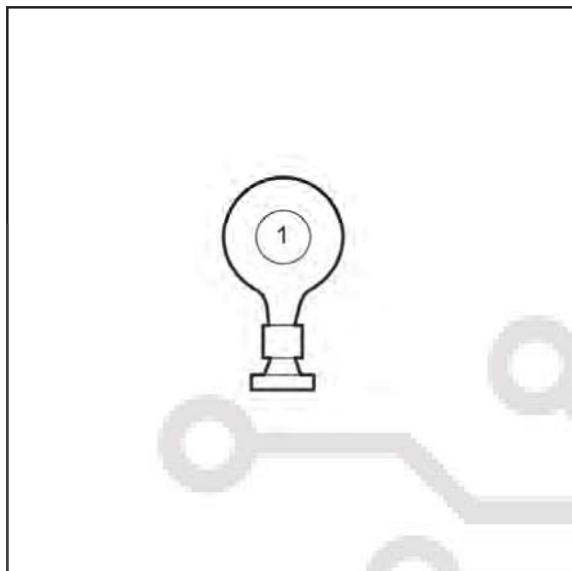



E26: کانکتور موتور استارت

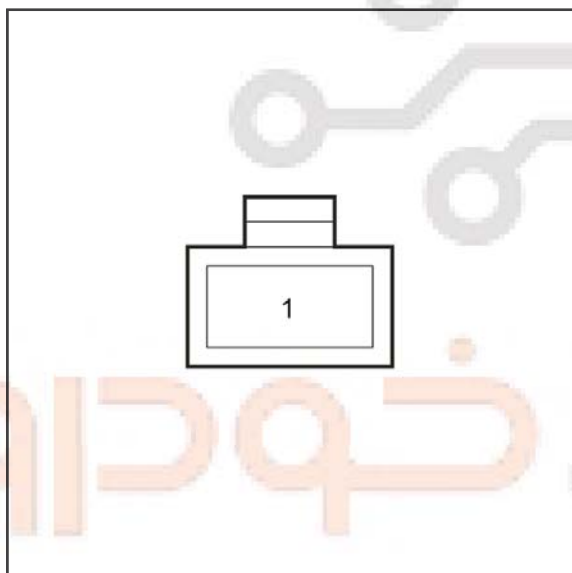

فیوز داشبورد و جعبه رله P01

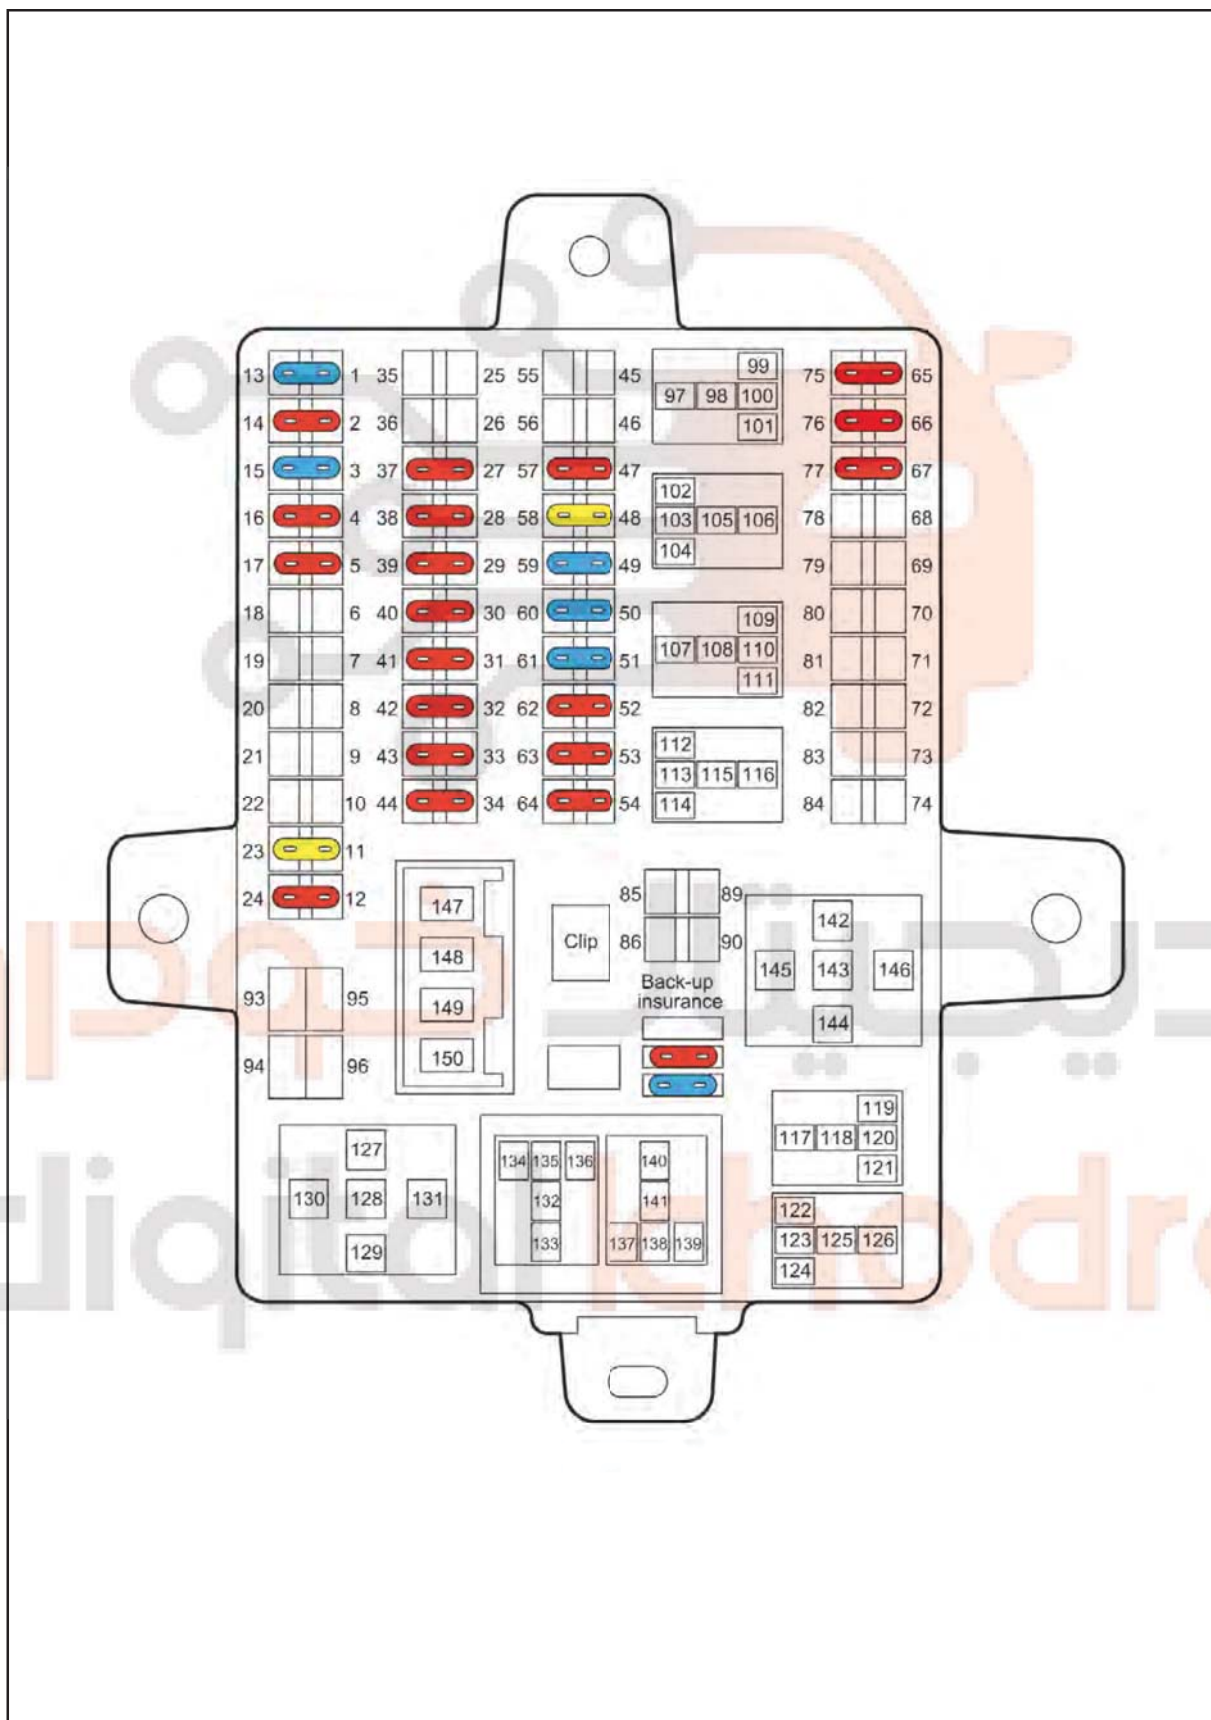

P05: کانکتور سویچ استارت

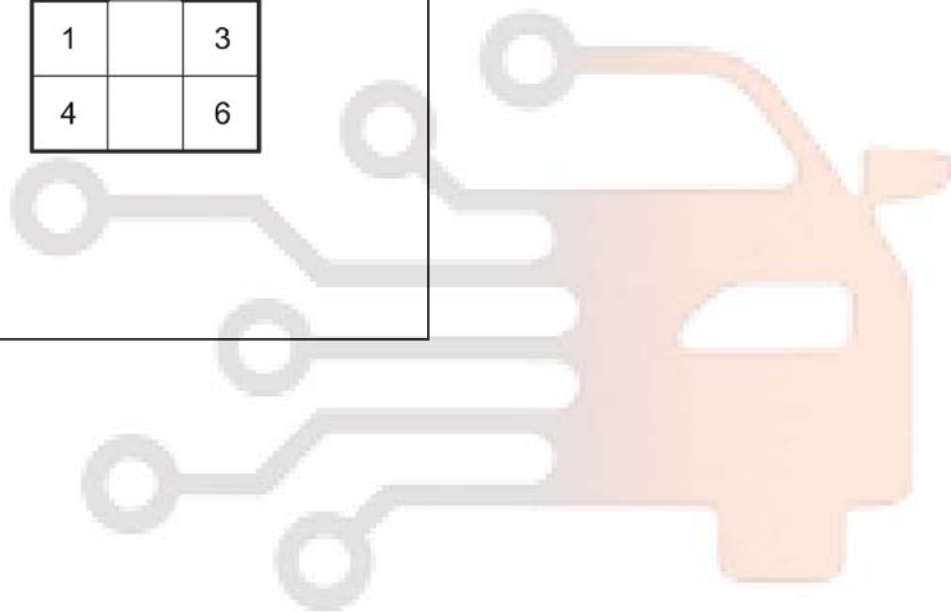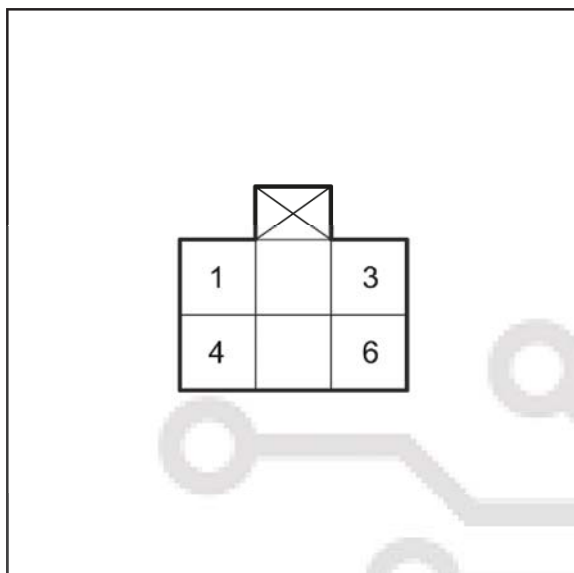

دیجیتال خودرو

digital khodro