




سیستم ایمنی غیر فعال
مدار منبع تغذیه و داده های شبکه Bus (مدل لوکس)

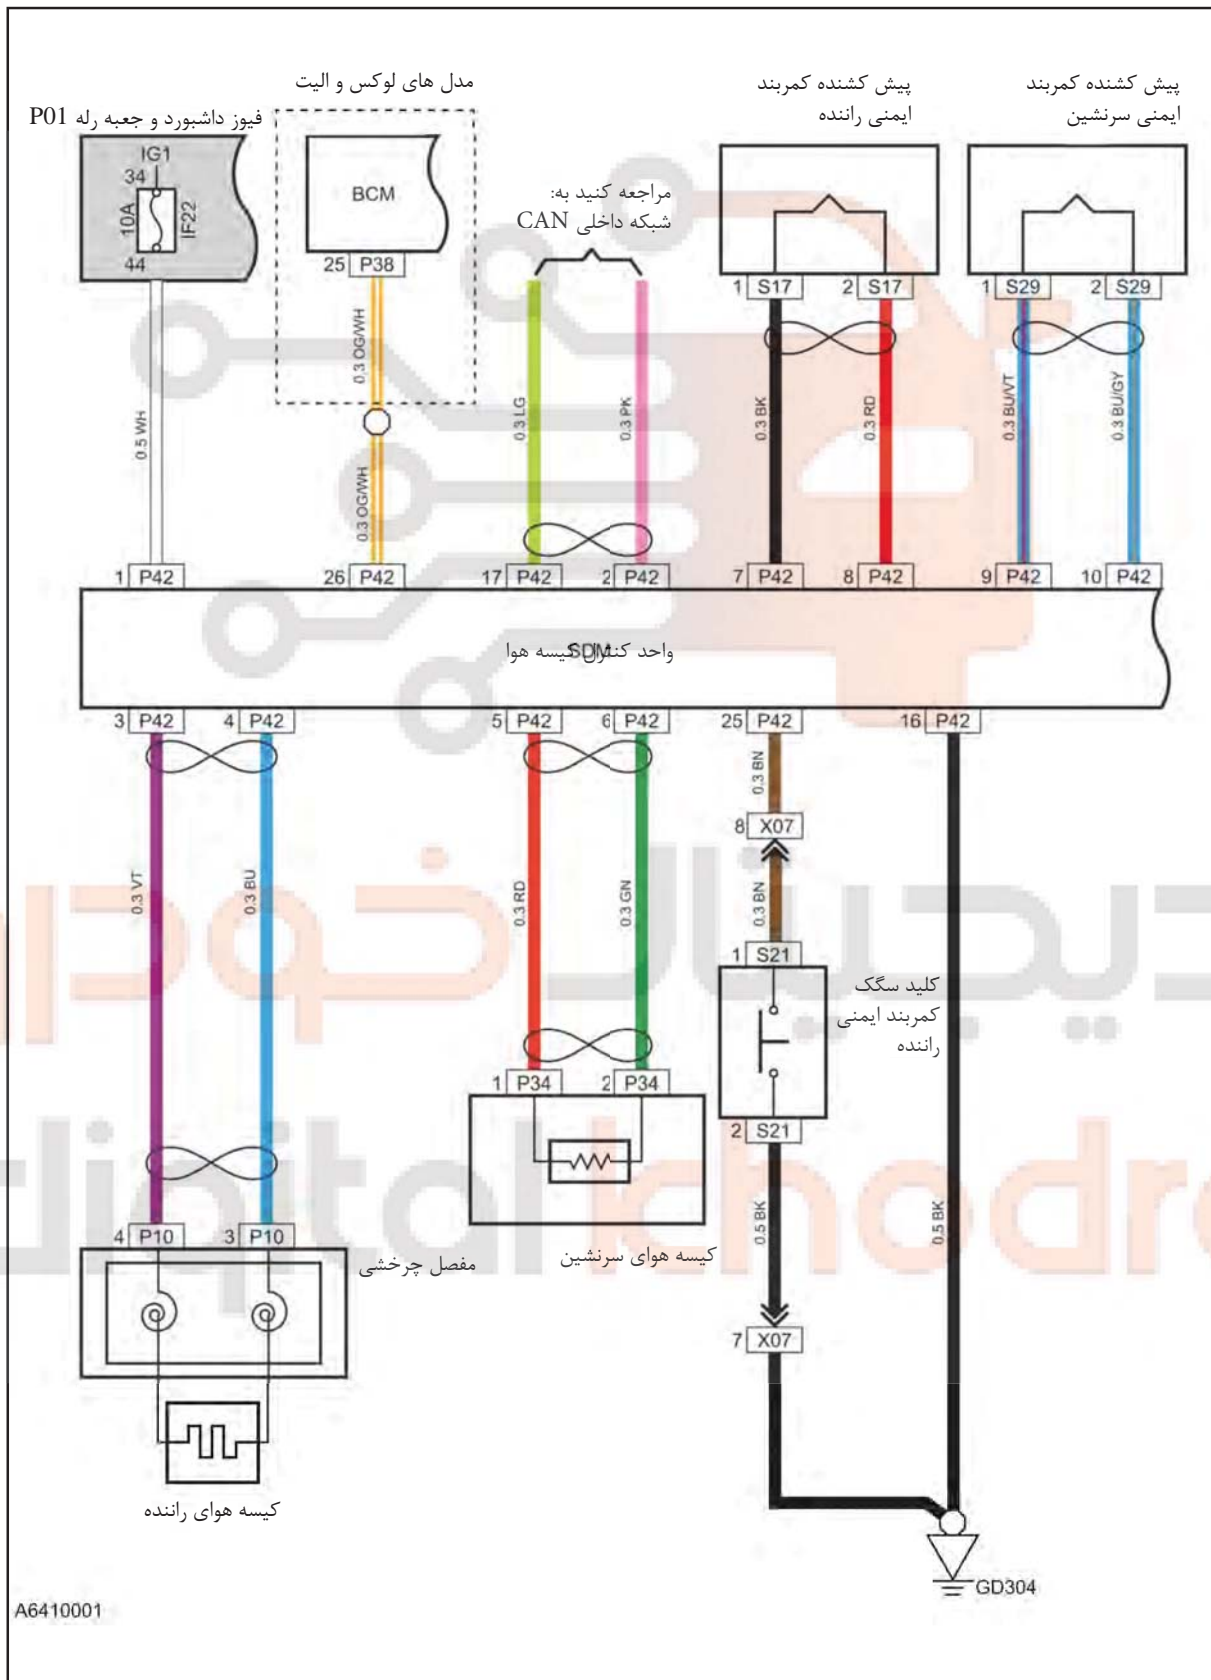


مدار منبع تغذیه و داده های شبکه bus (تشریفاتی)

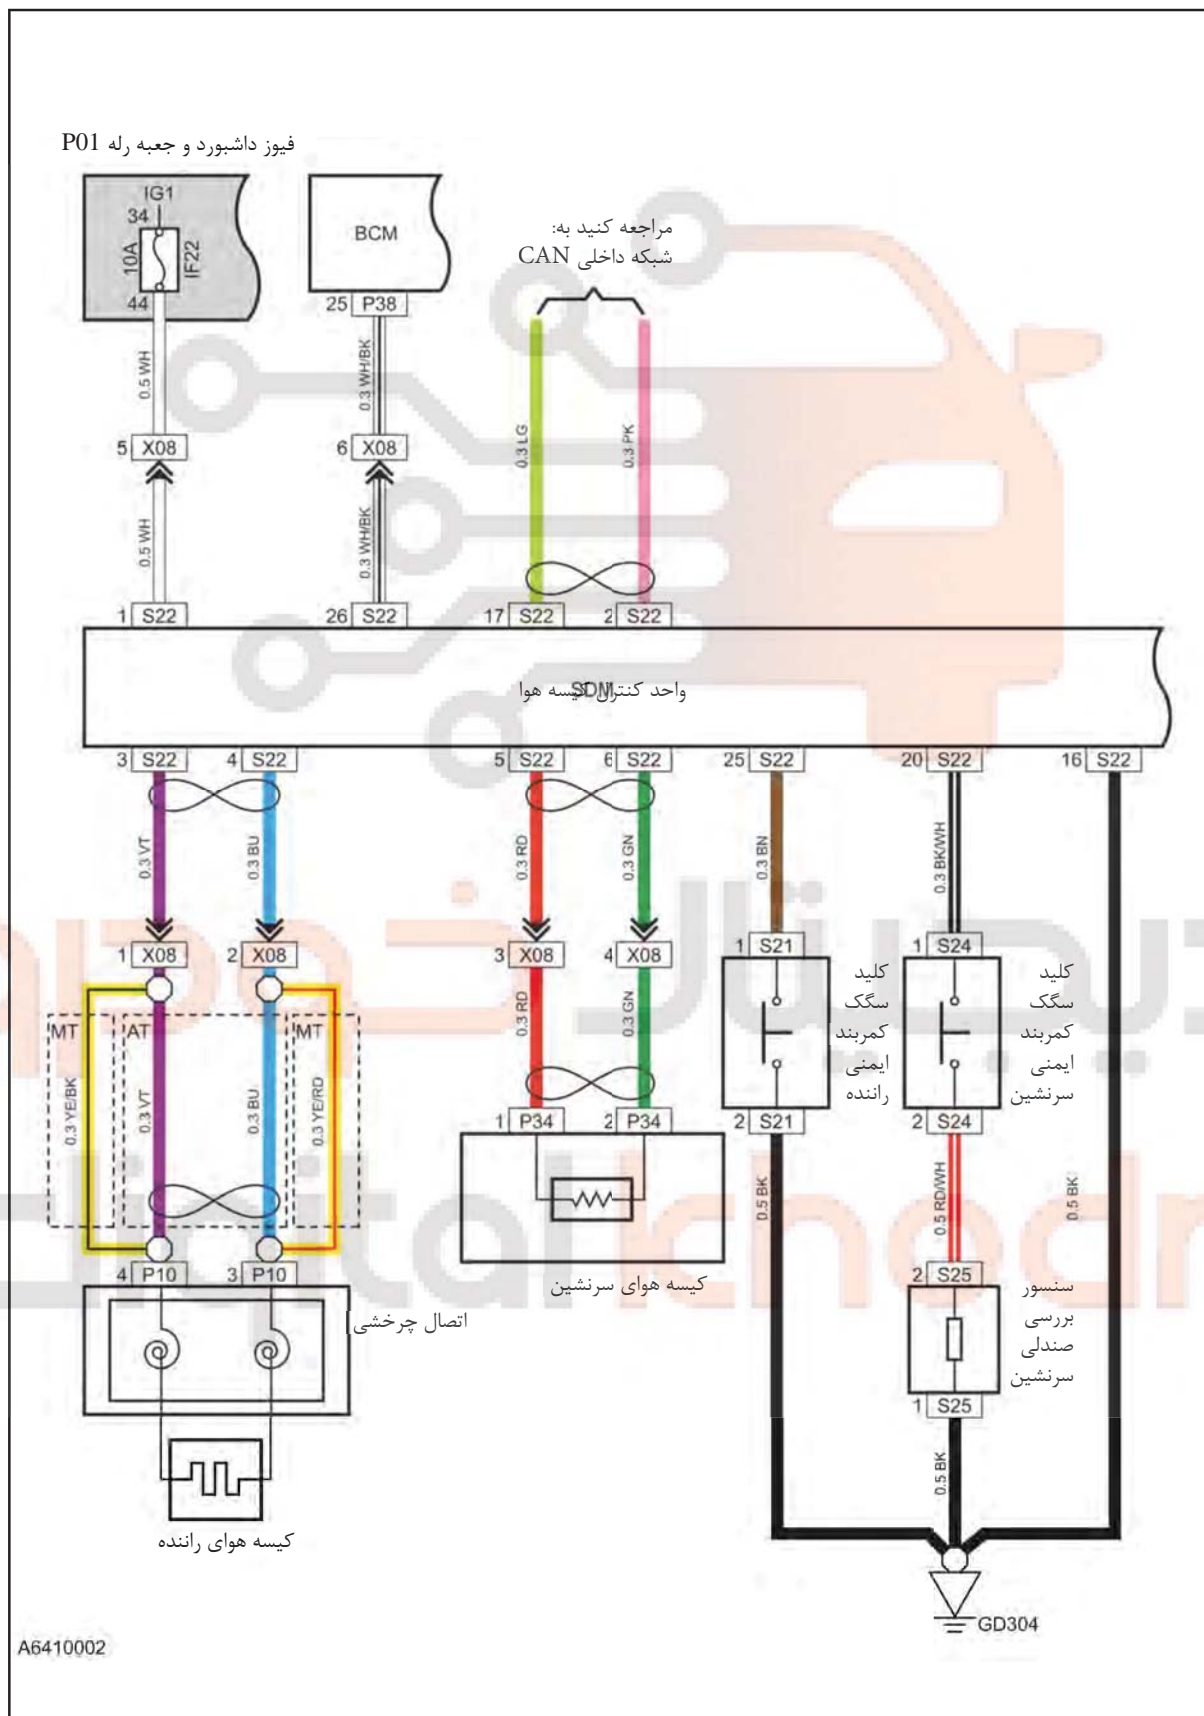

سنسورها و عملگرها (تشریفاتی)

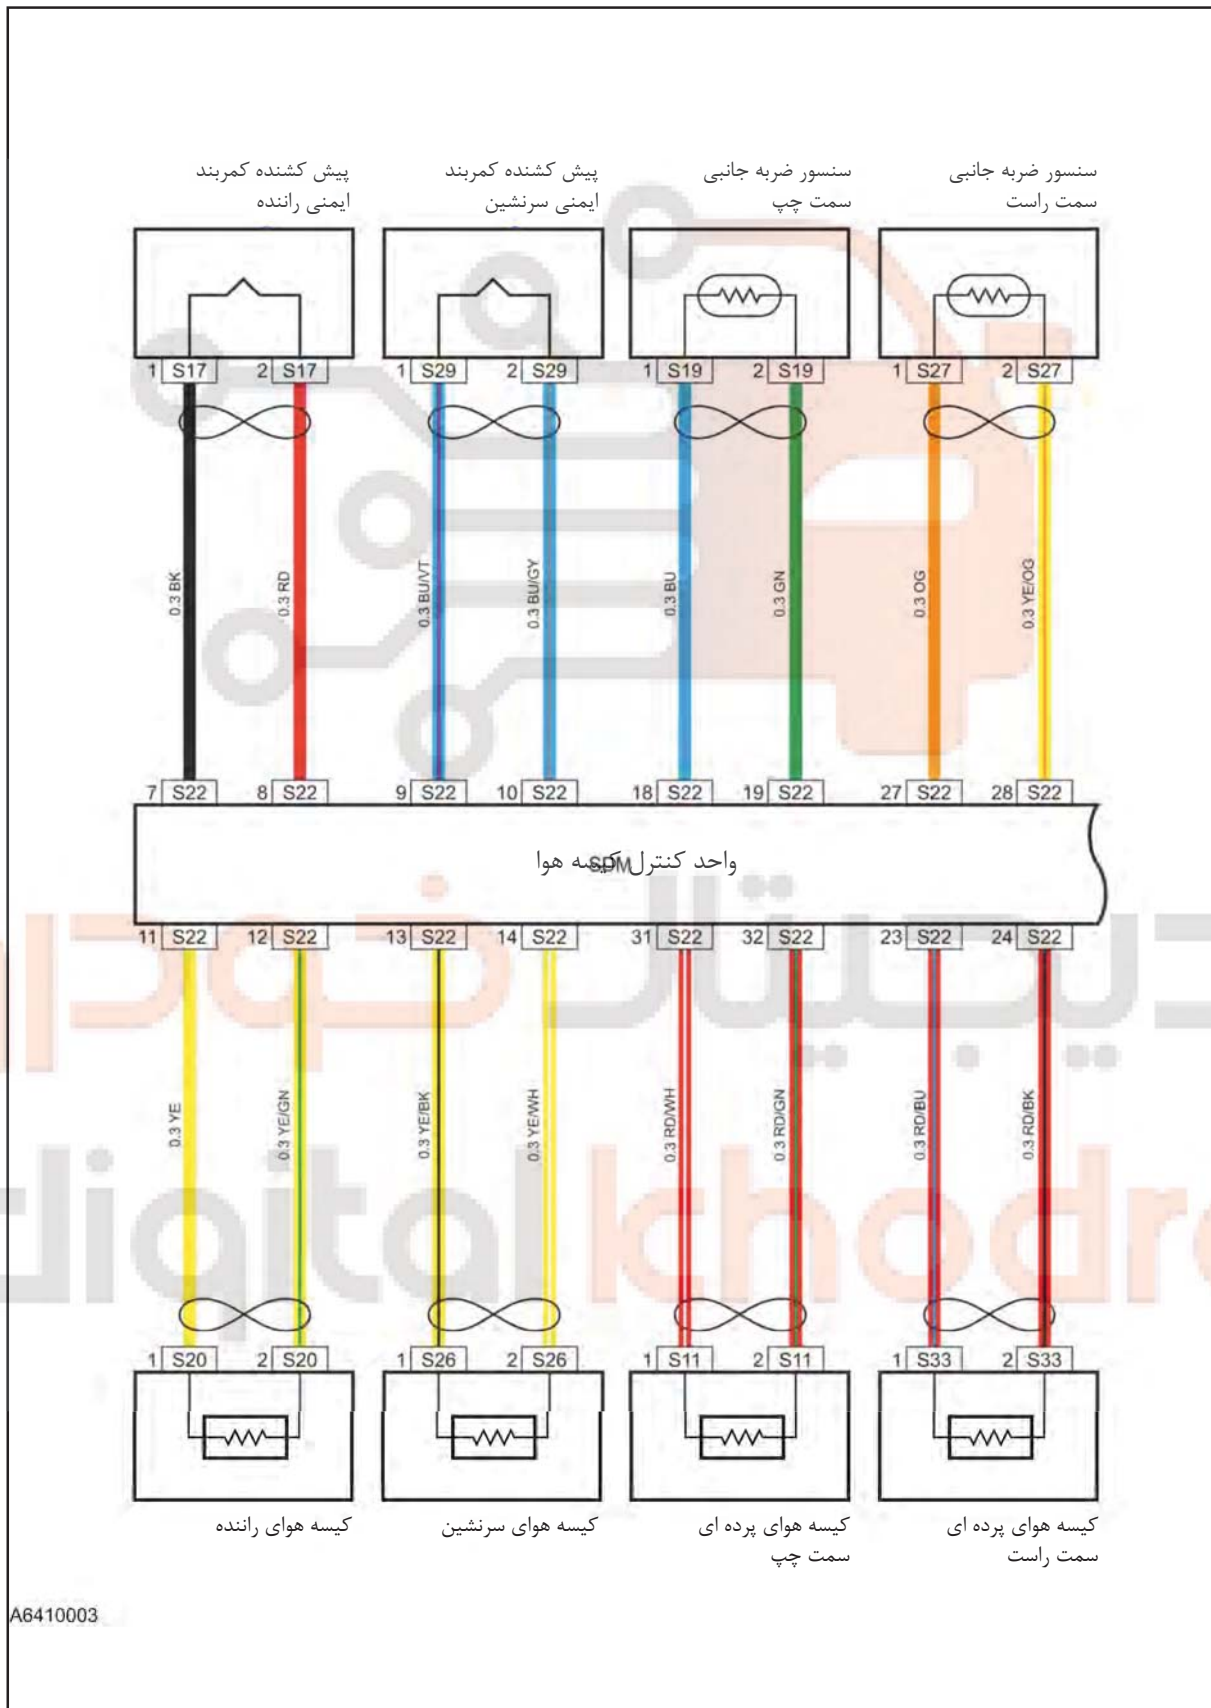


دیگرام کلی مدار

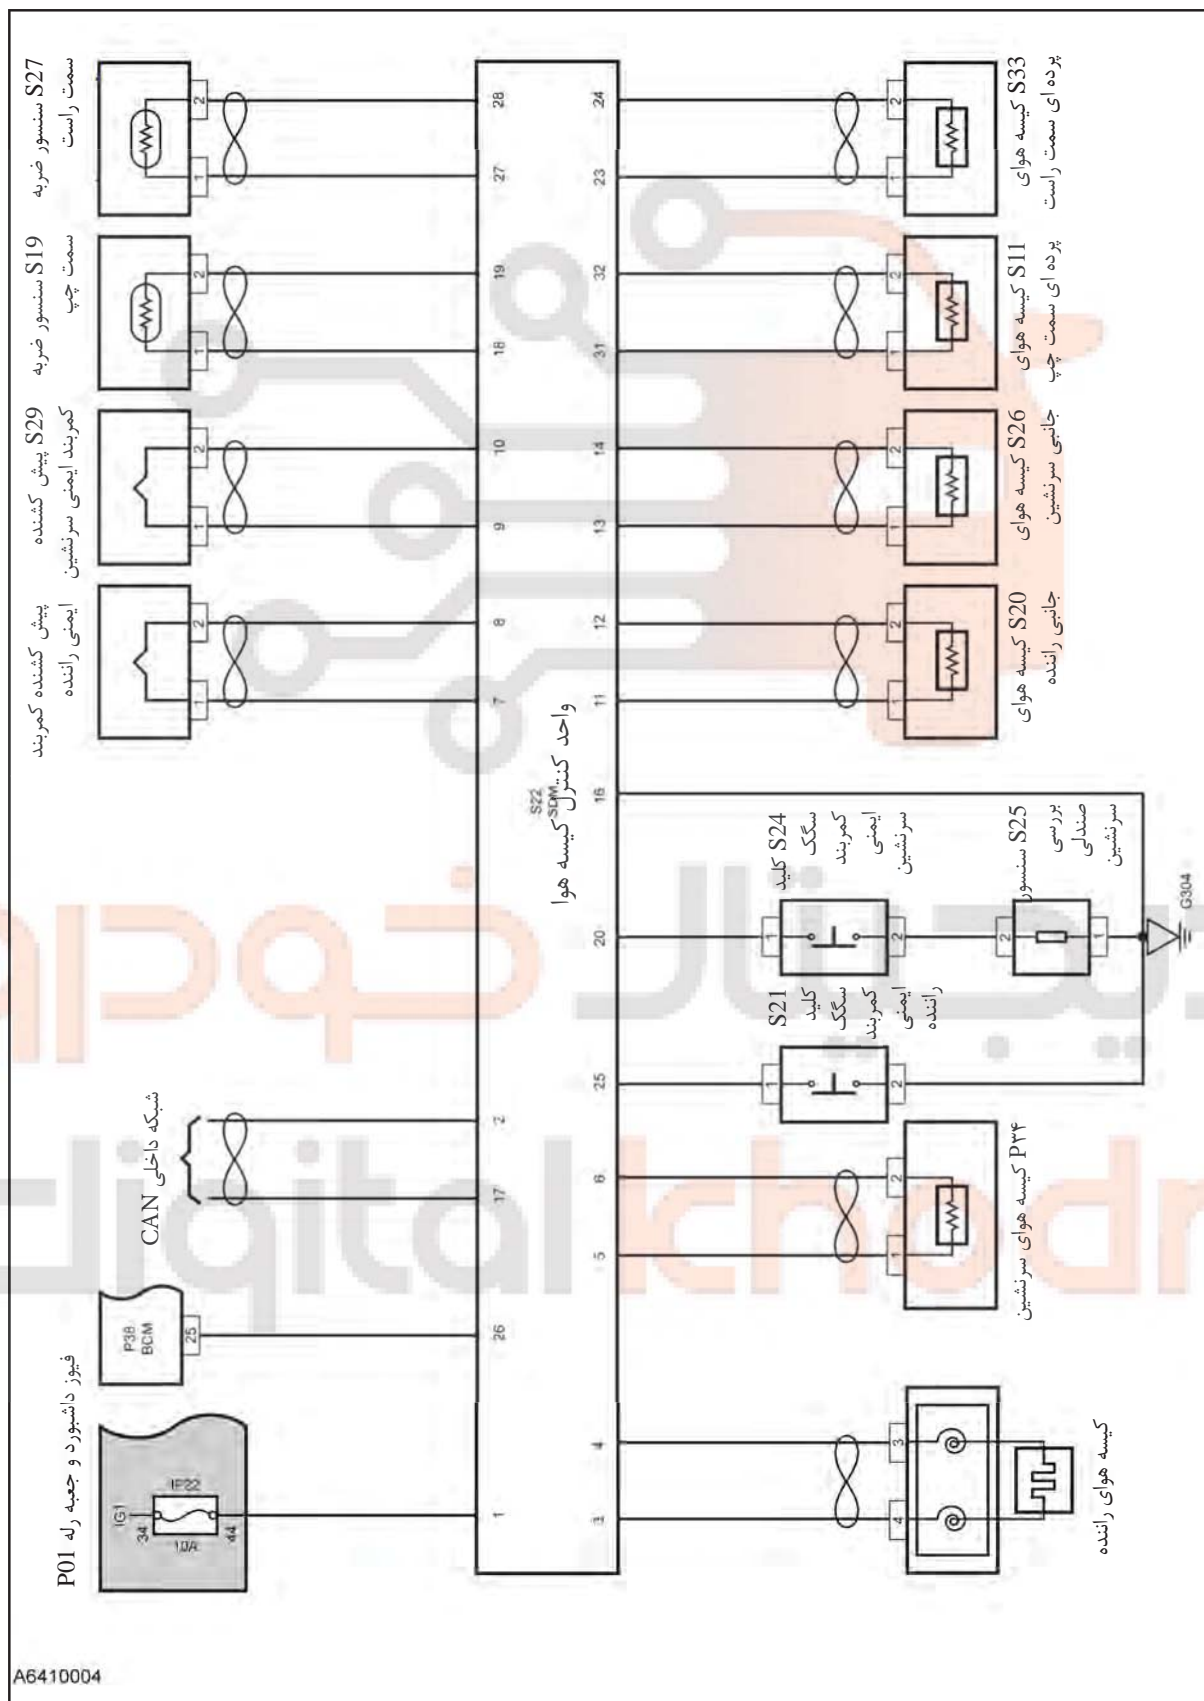


A6410004


X07: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (R1) شاسی

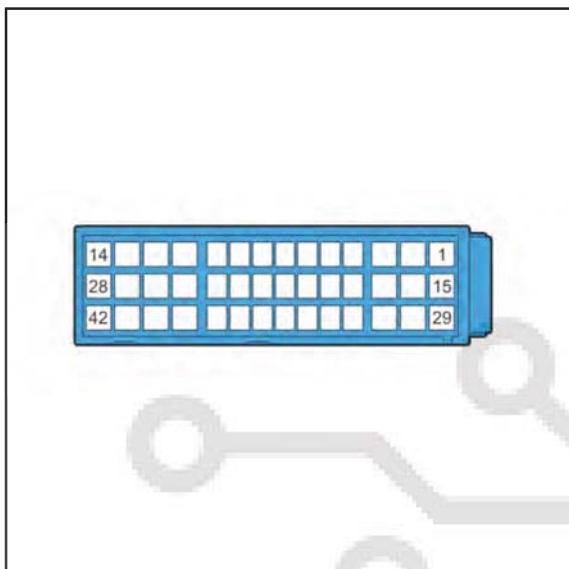


X07: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور (R1) دسته سیم داشبورد

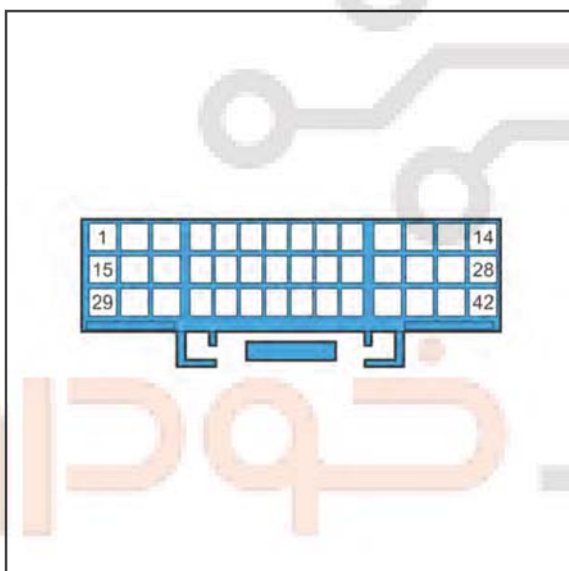


X08: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور (R2) دسته سیم داشبورد

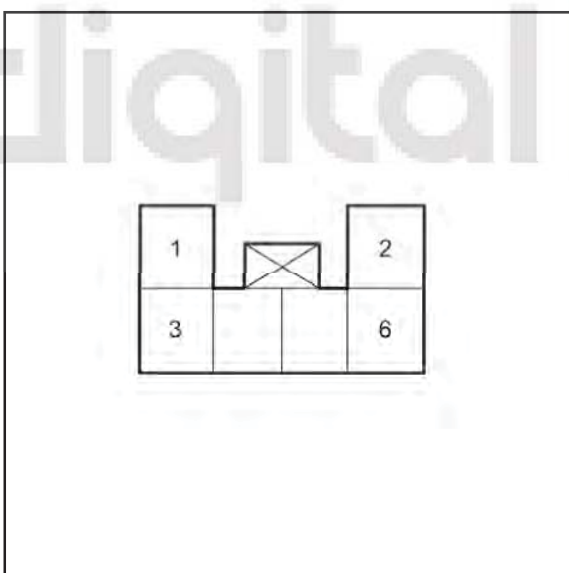


X08: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور (R2) دسته سیم داشبورد

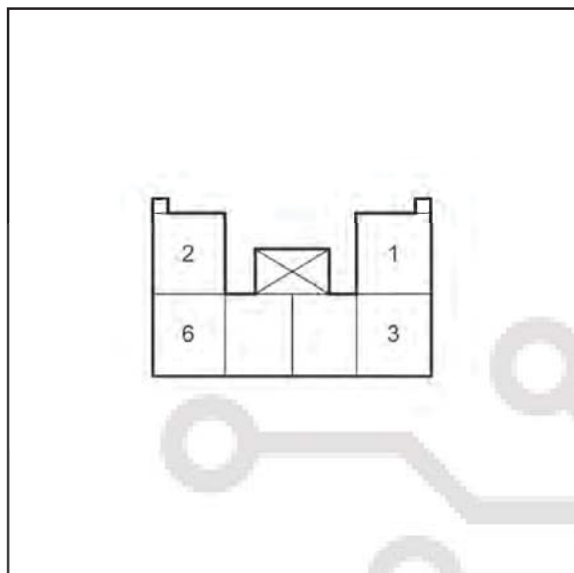


P10: کانکتور A اتصال چرخشی

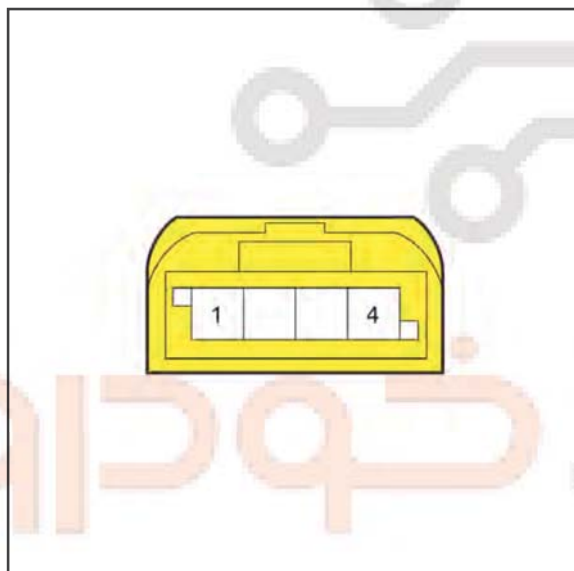


P34: کانکتور کیسه هوای سرنشین

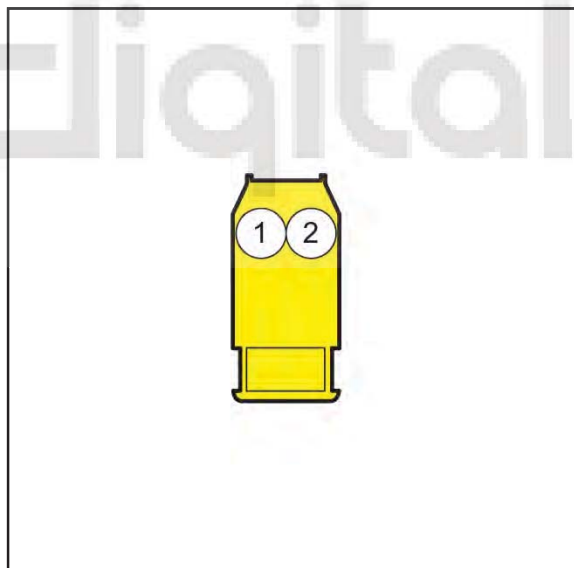


فیوز داشبورد و جعبه رله P01

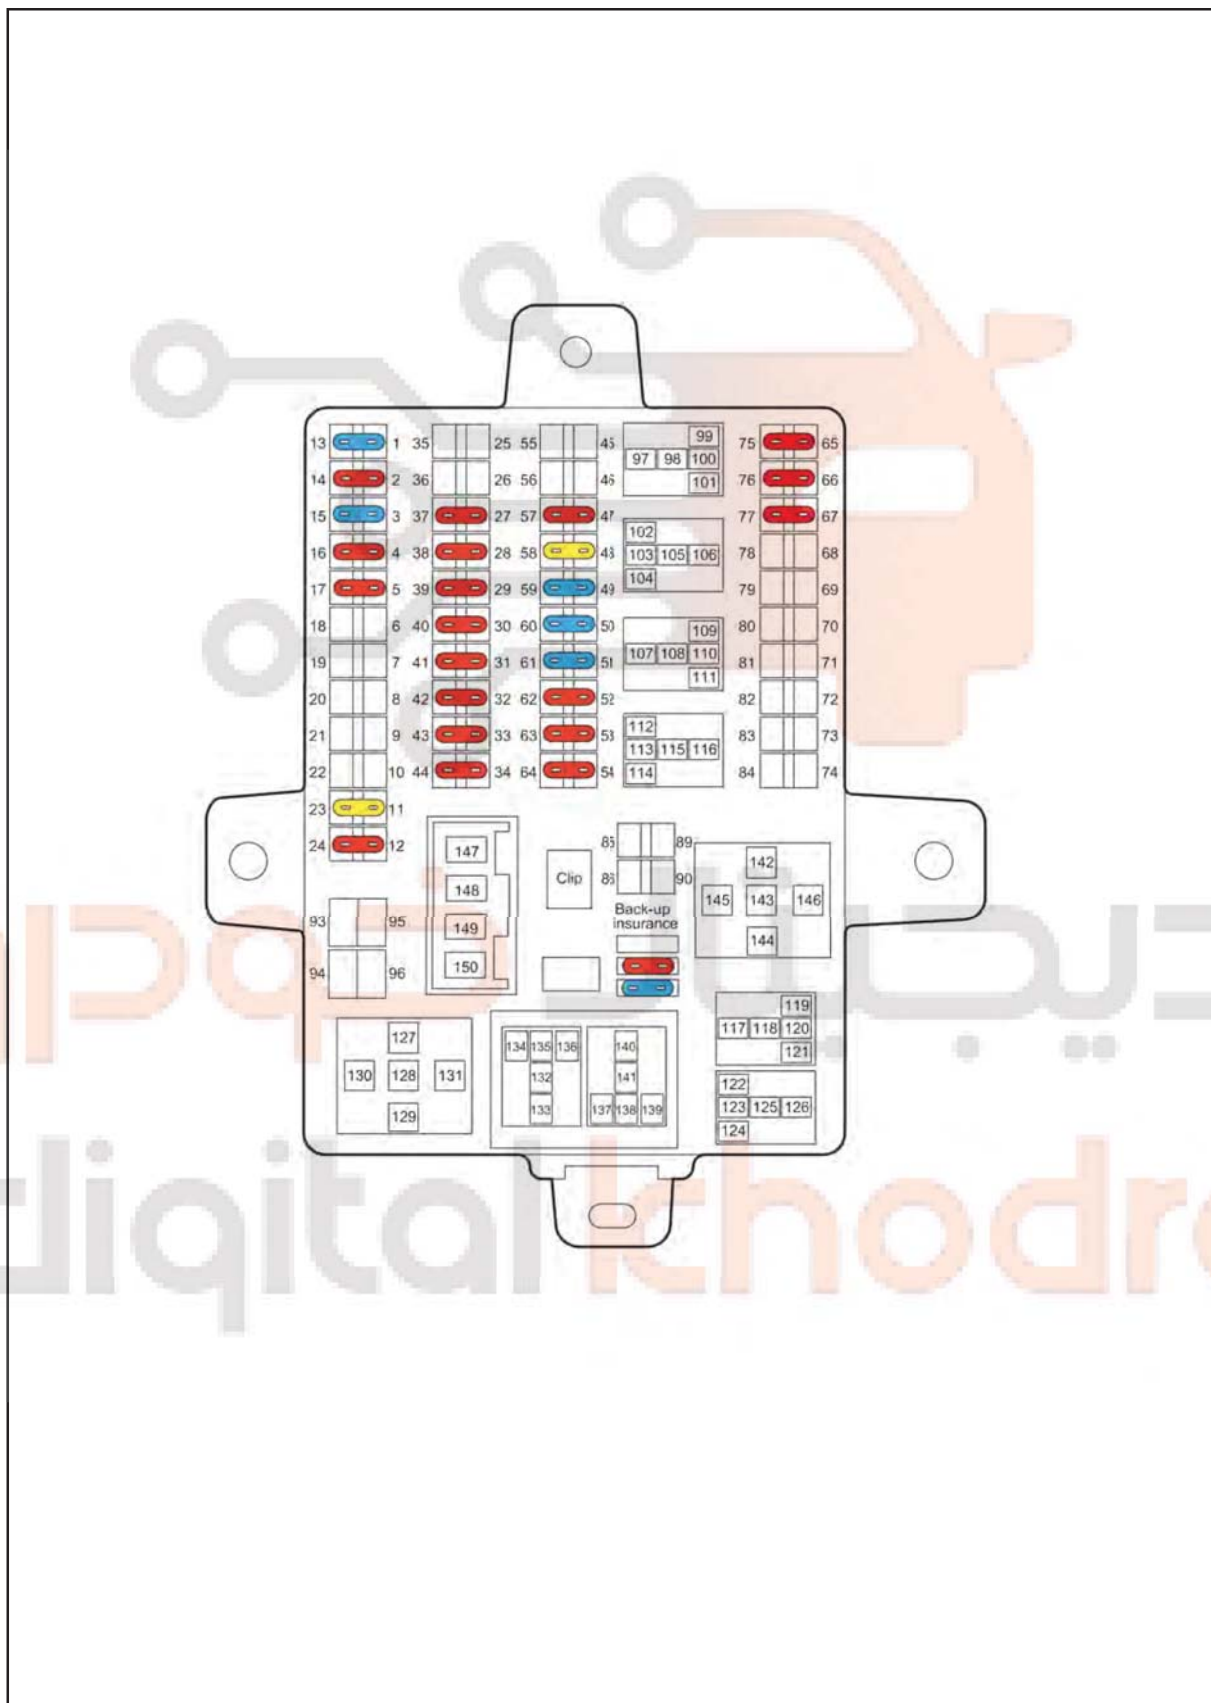

P38: کانکتور واحد کنترل بدنه

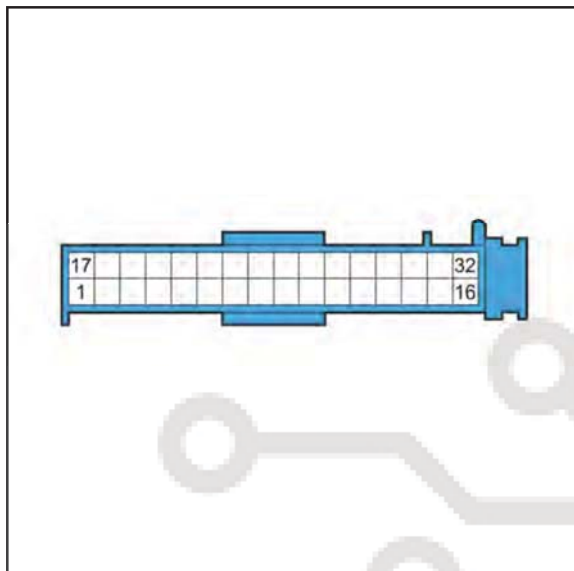


P42: کانکتور واحد عیب یاب کیسه هوا

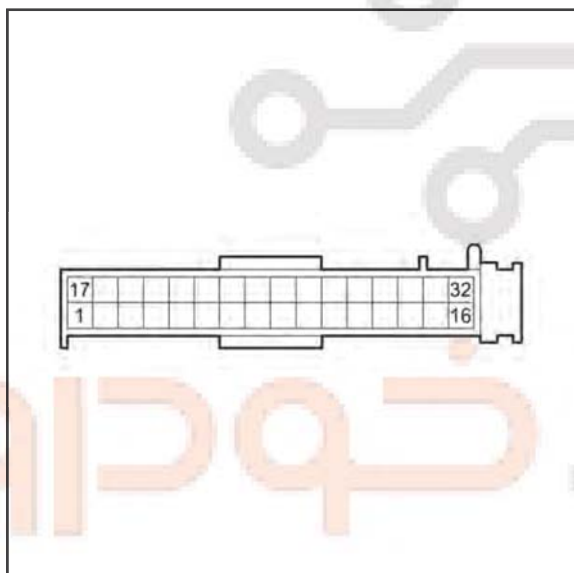


S11: کانکتور کیسه هوای پرده ای سمت چپ



S17: کانکتور (L) پیش کشنده کمربند ایمنی راننده

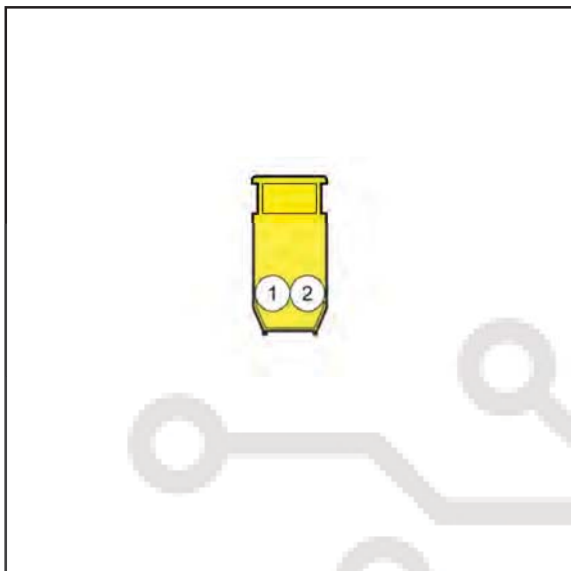

S19: کانکتور سنسور ضربه سمت چپ

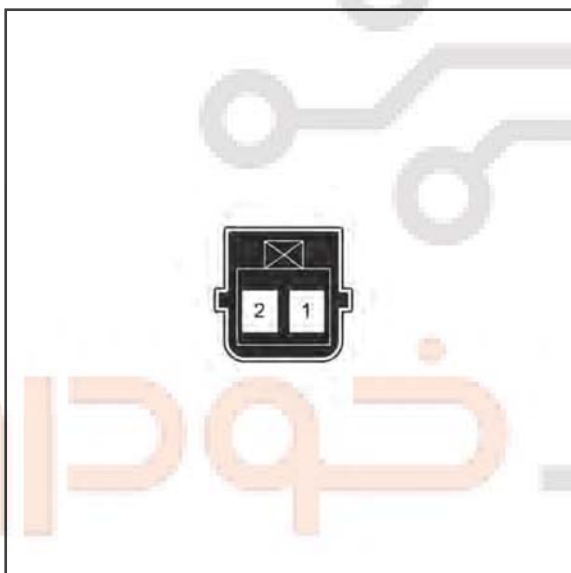

S20: کانکتور کیسه هوای جانبی راننده

