




سیستم چراغ های خودرو
منبع تغذیه و Bus

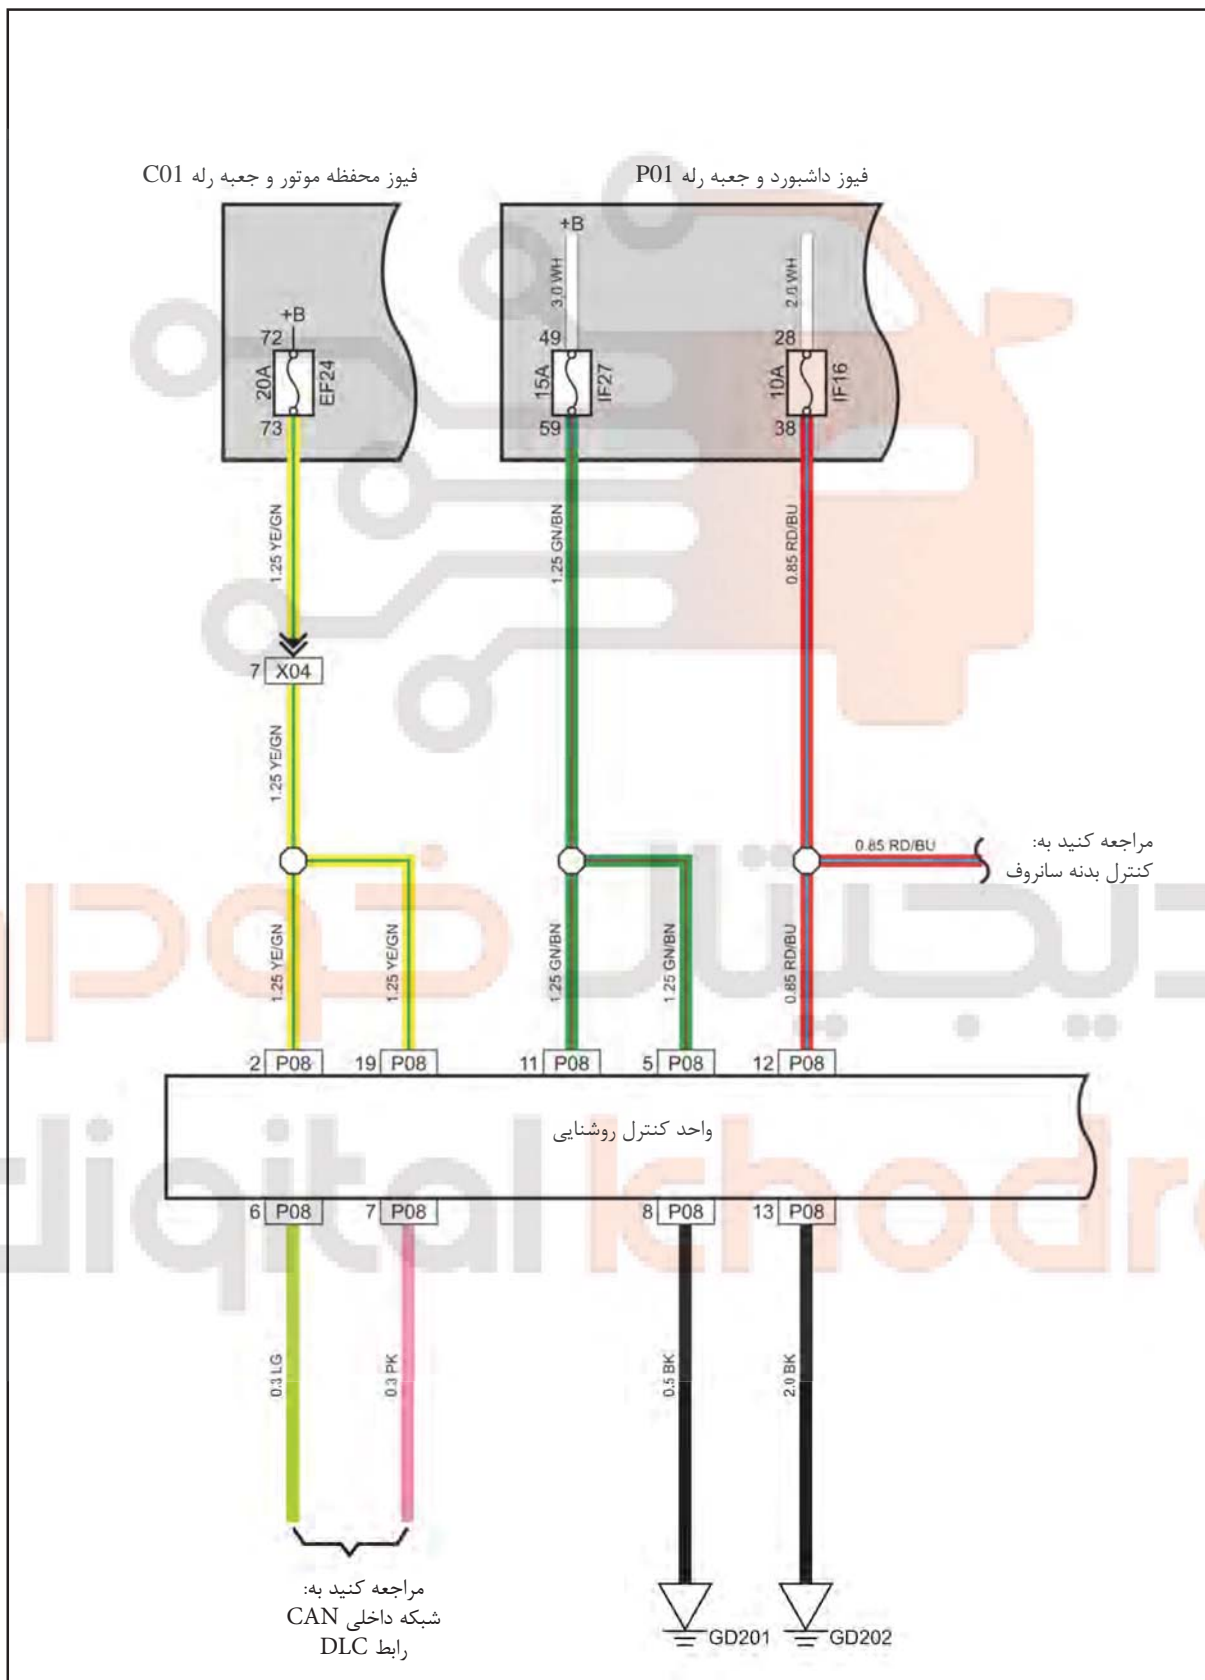


چراغ های جلو

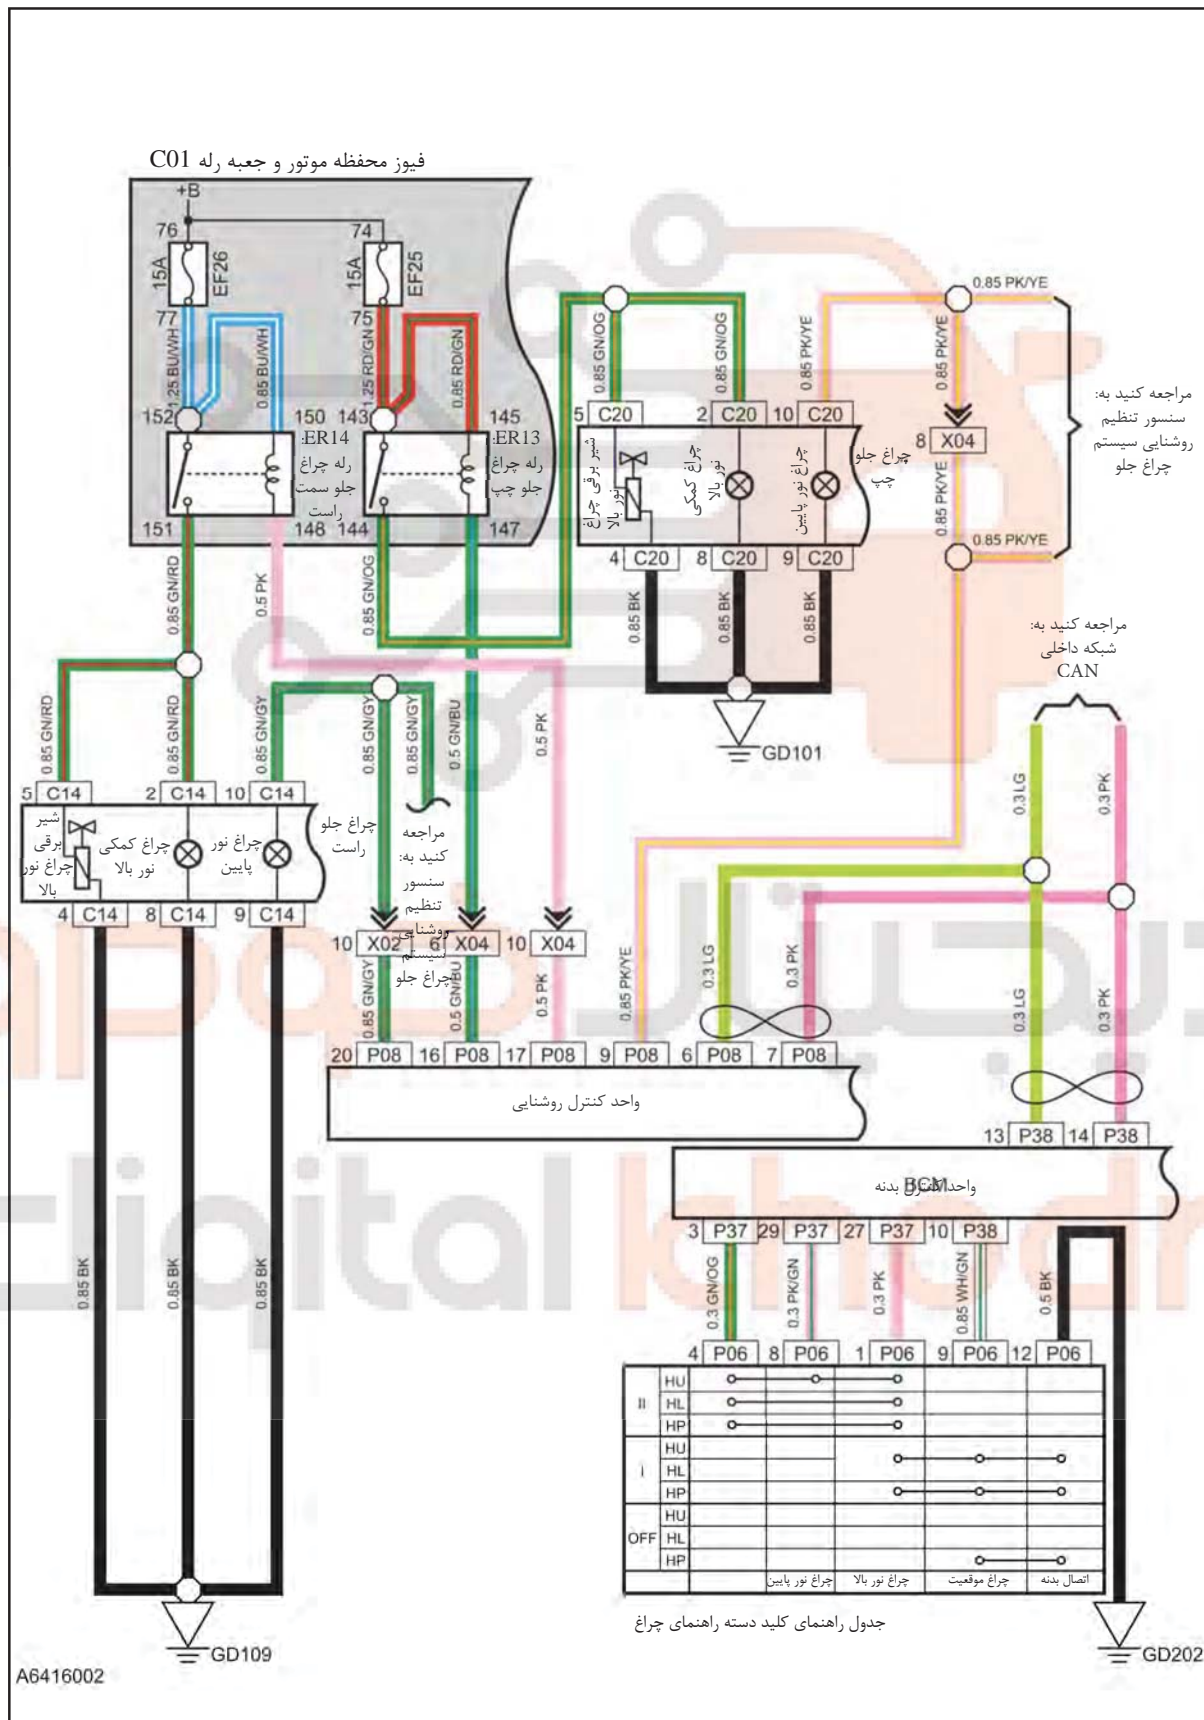

چراغ های ترمز

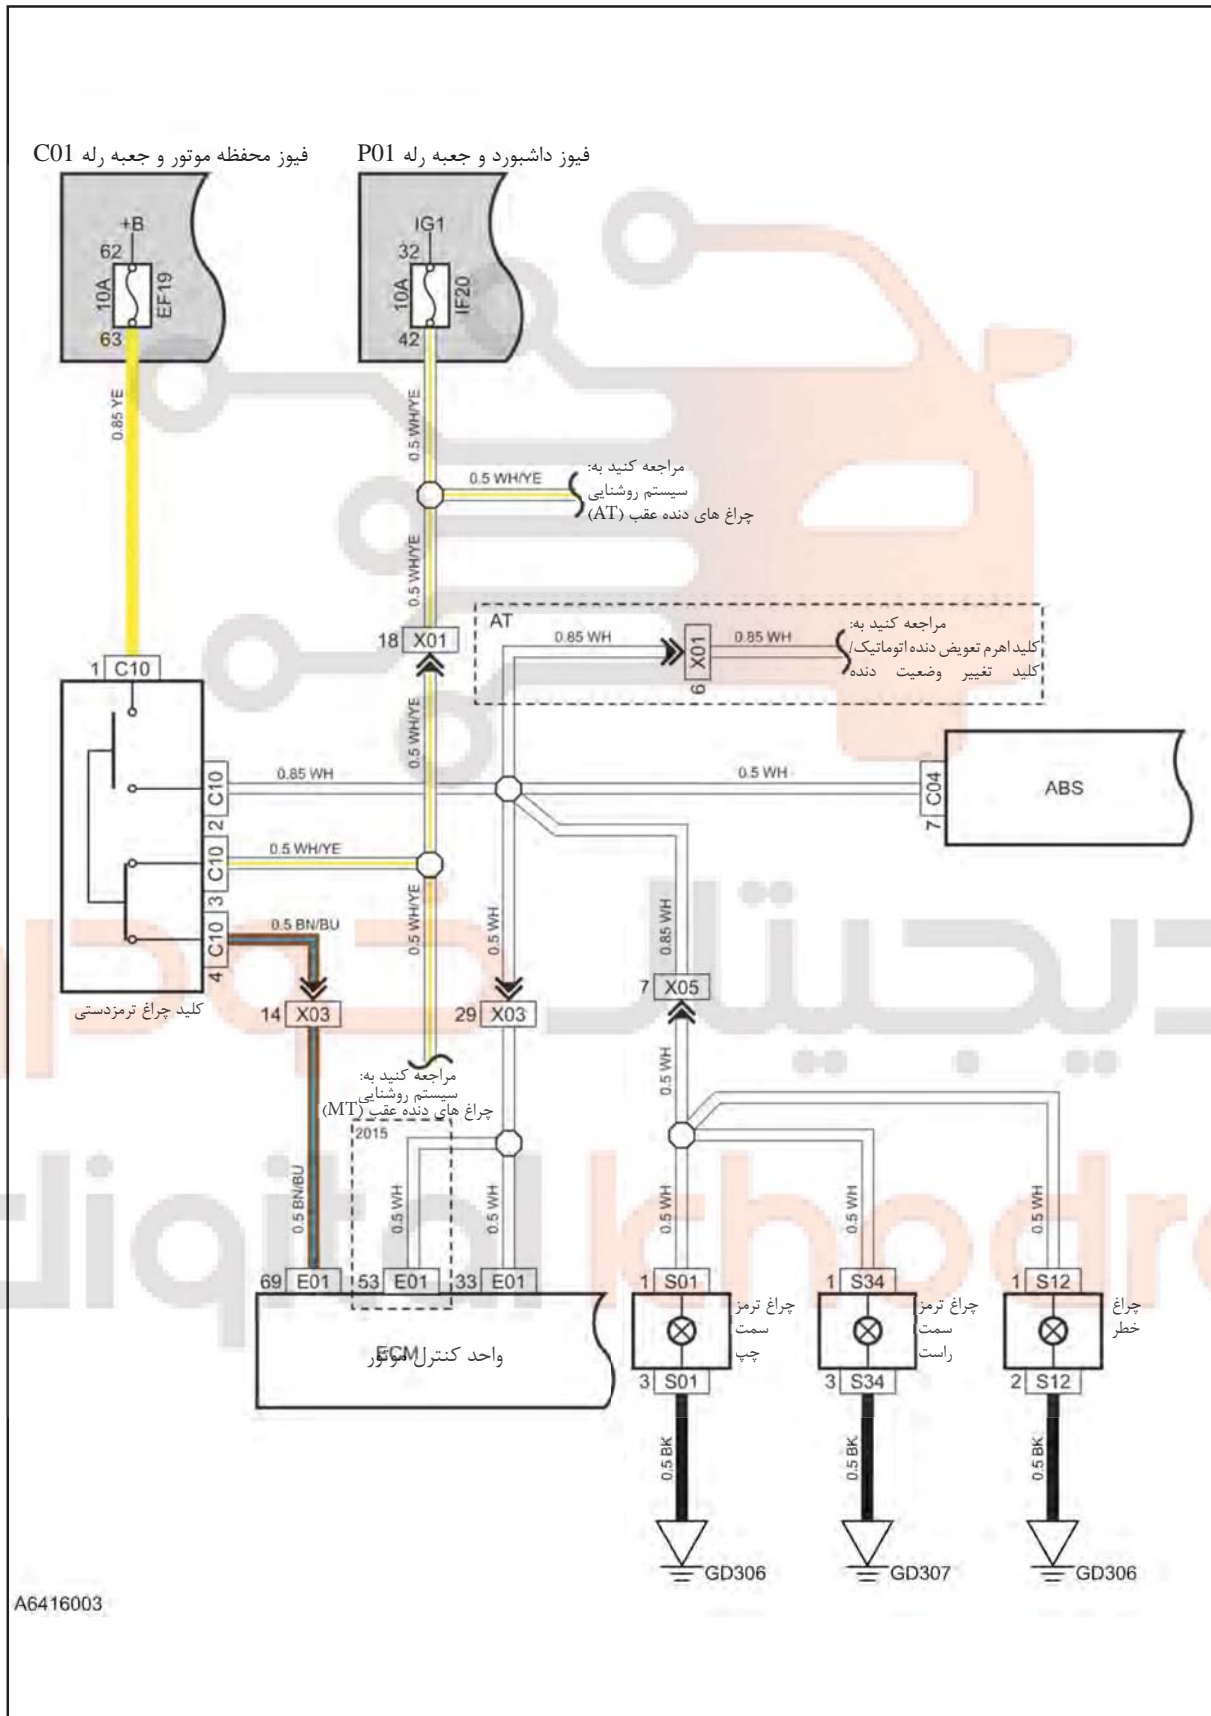


چراغ های راهنما

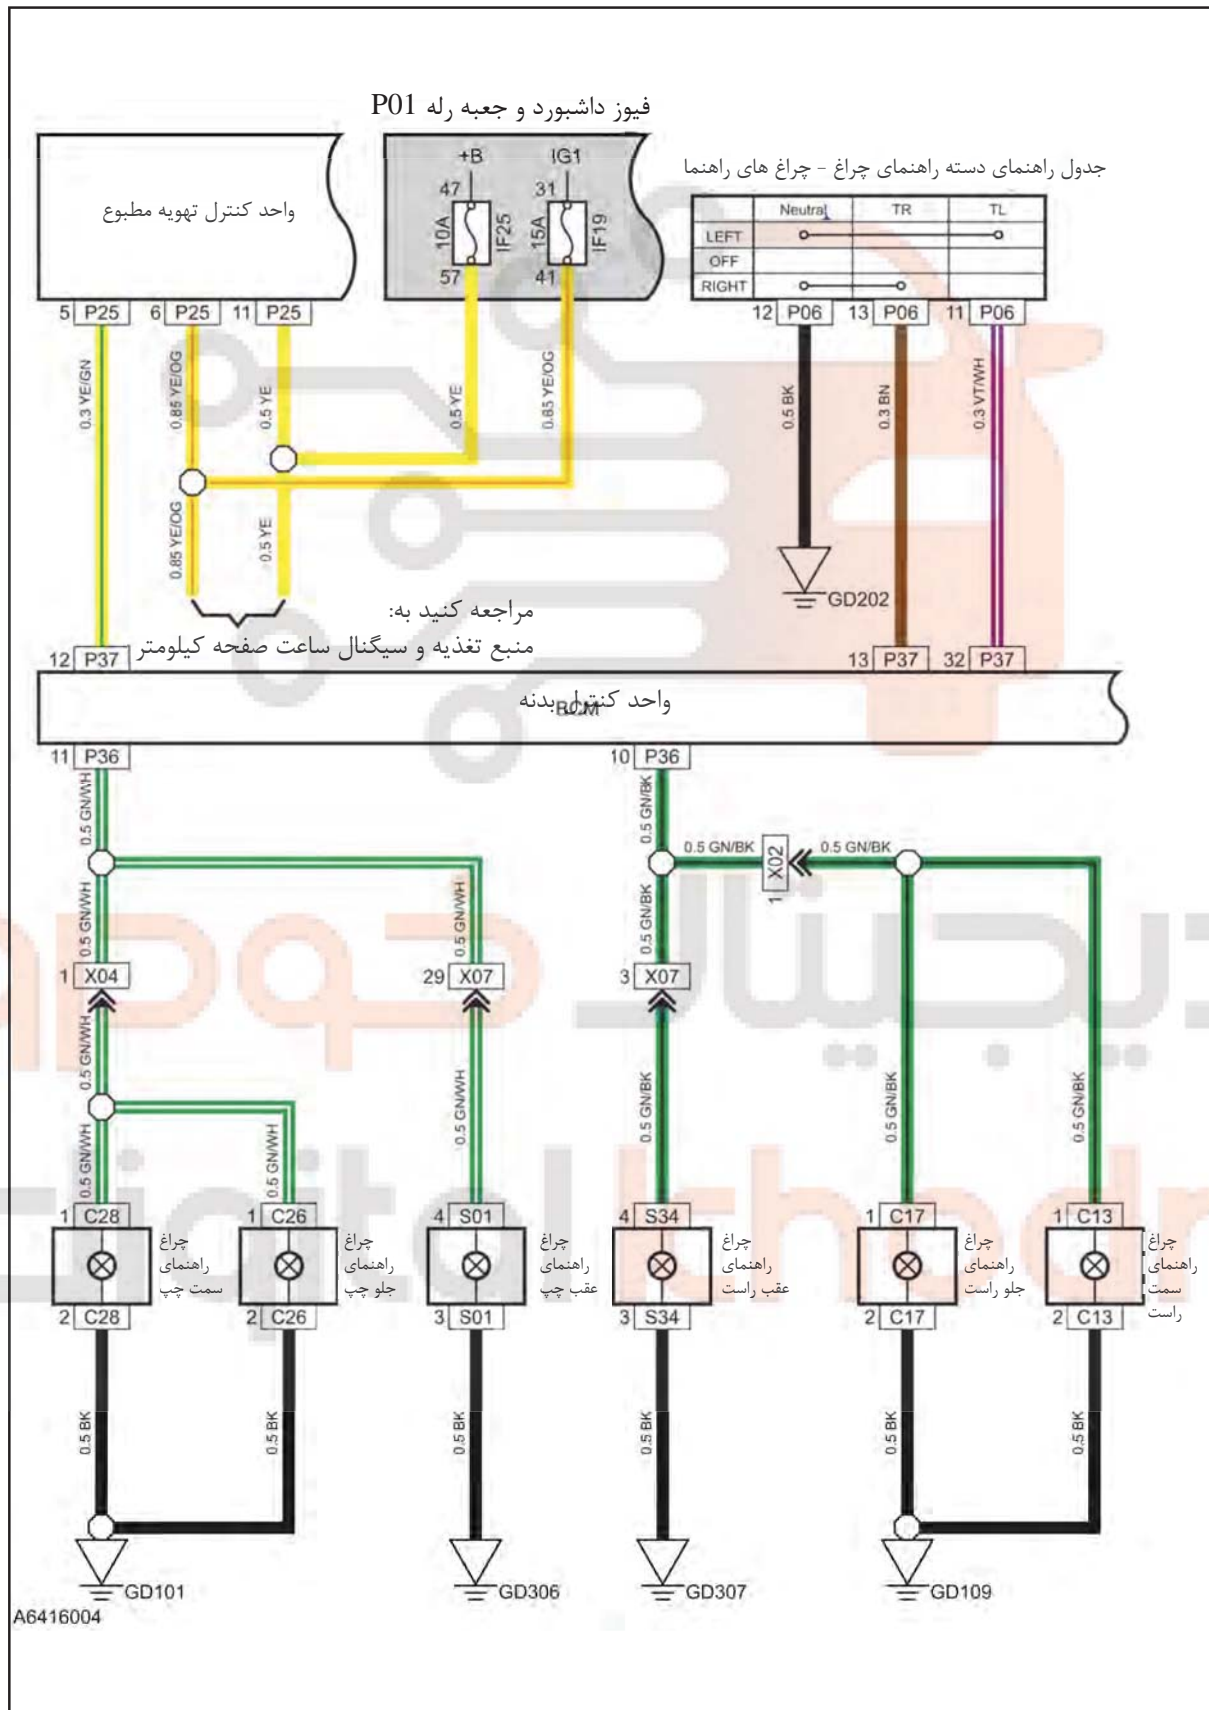


چراغ های موقعیت و پارک


فیوز داشبورد و جعبه رله P01

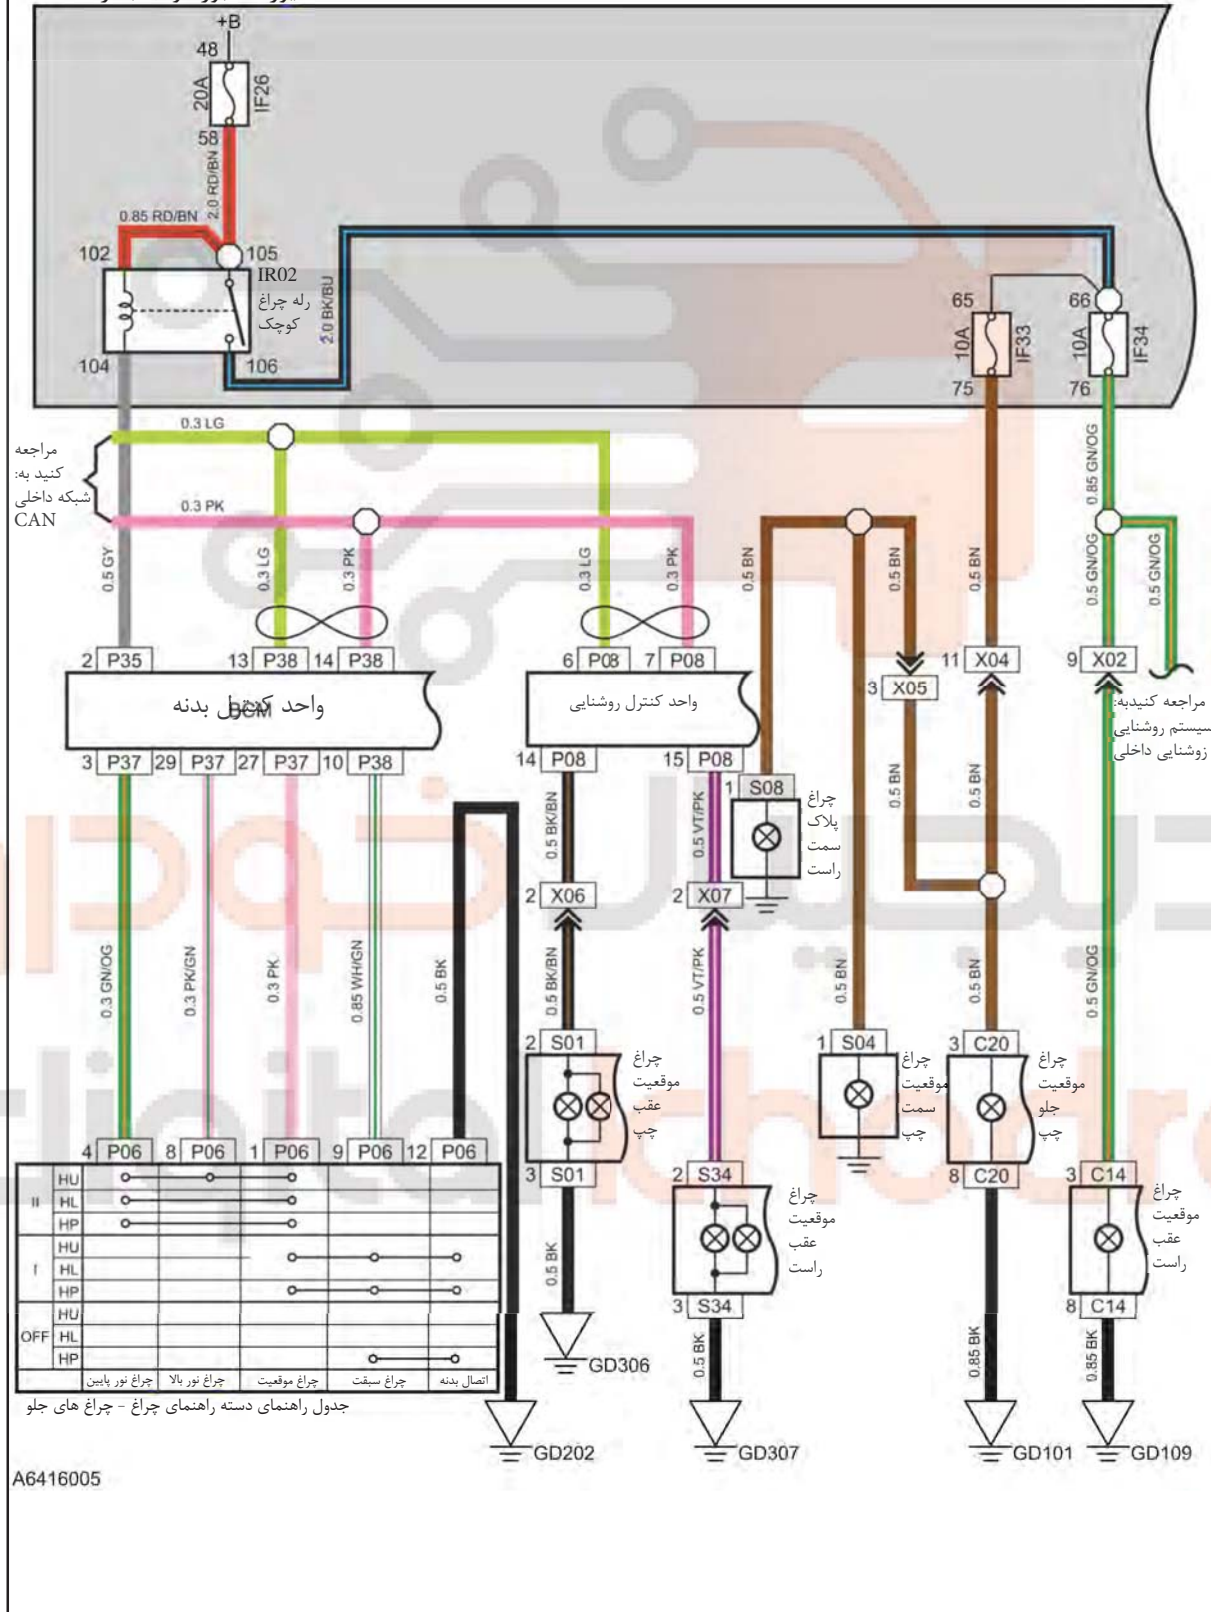


چراغ درب خودرو / چراغ صندوق عقب / چراغ سقفی

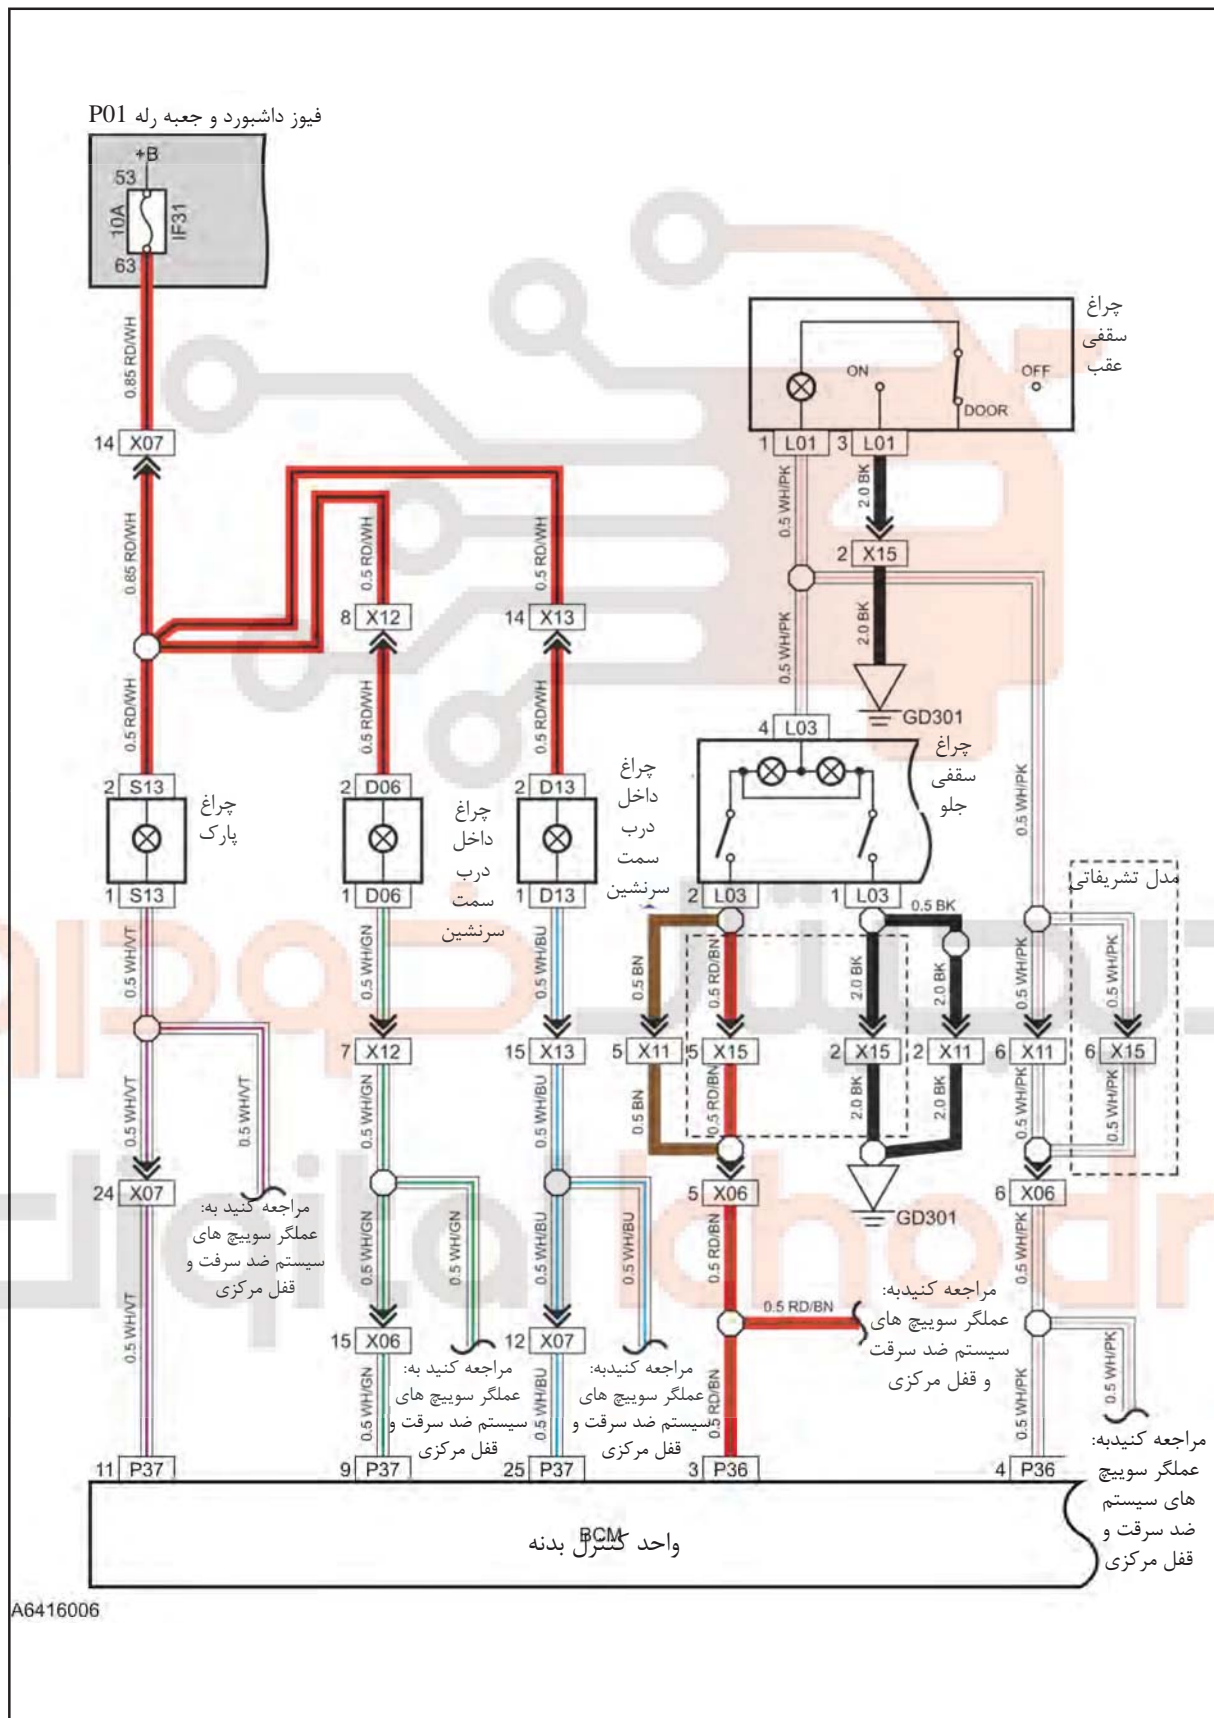


چراغ های مه شکن

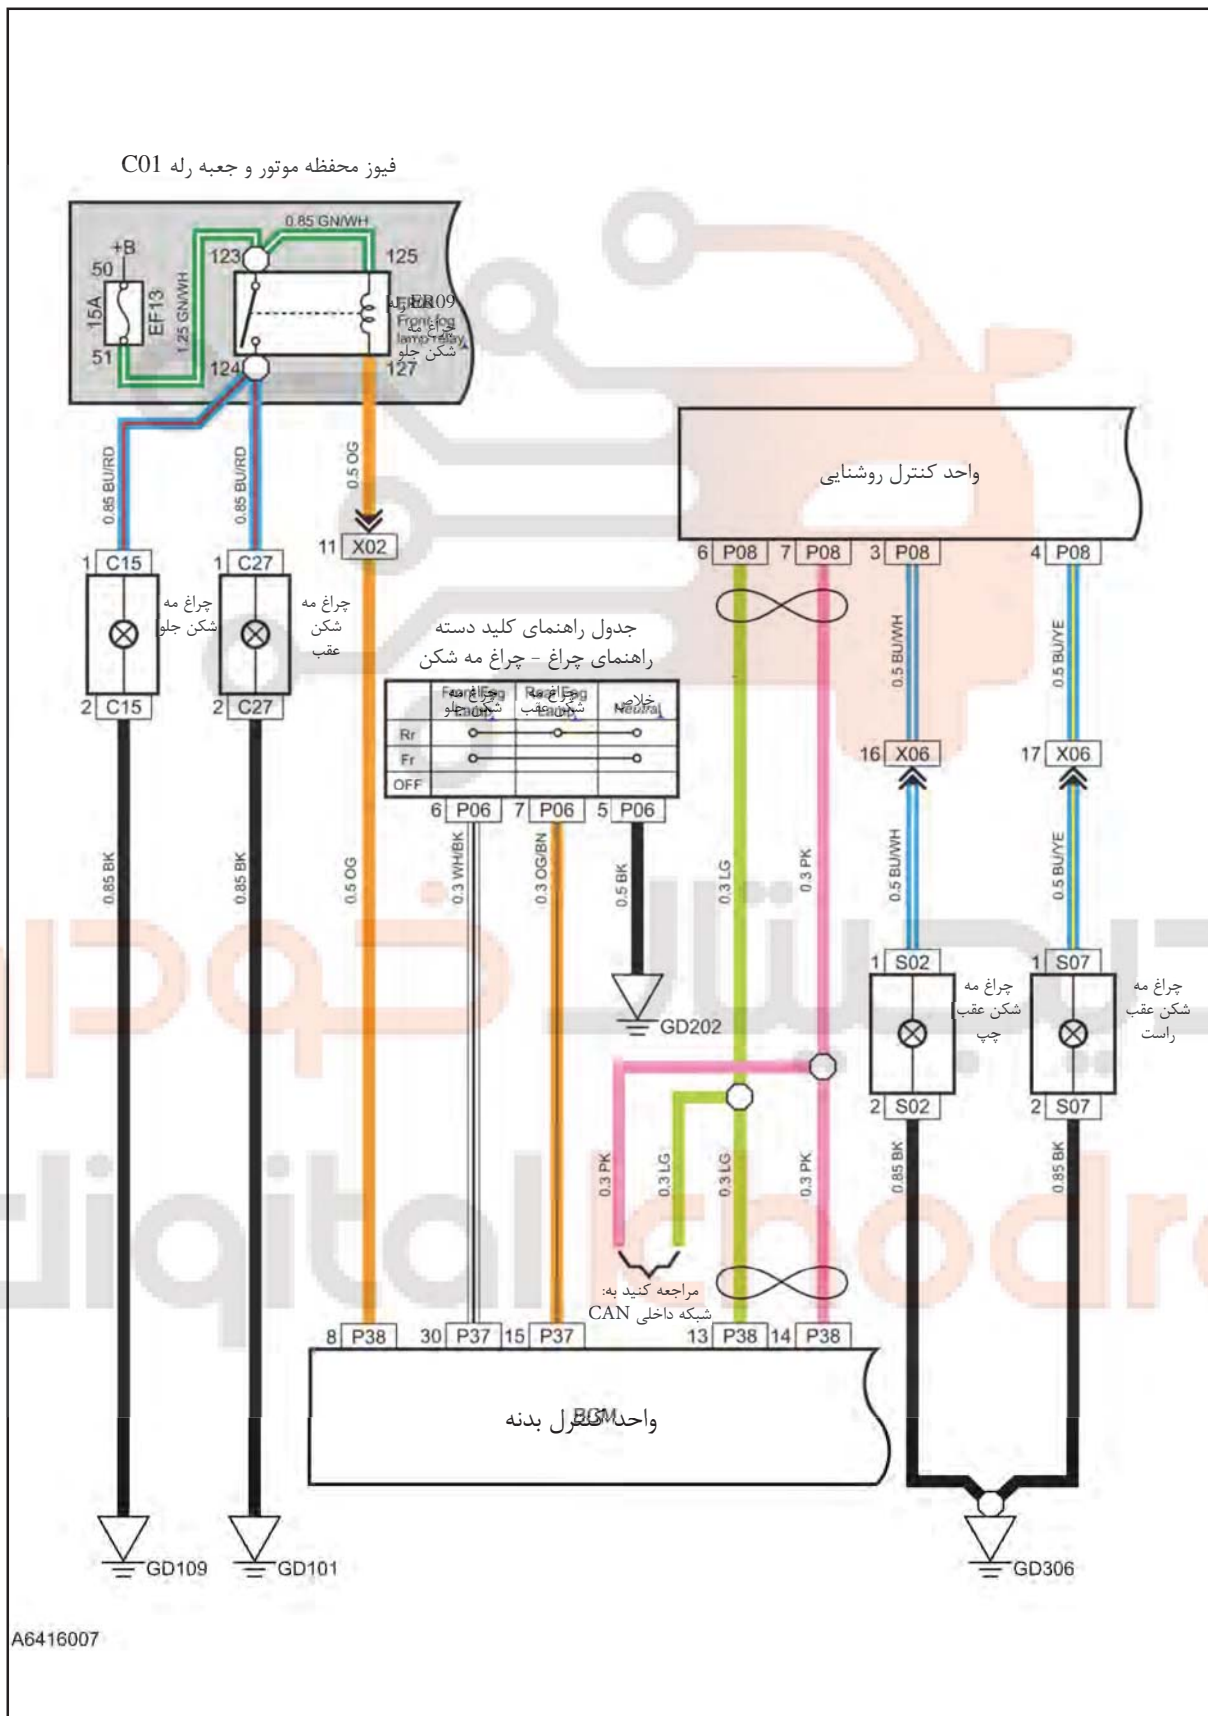

چراغ های دنده عقب (MT)

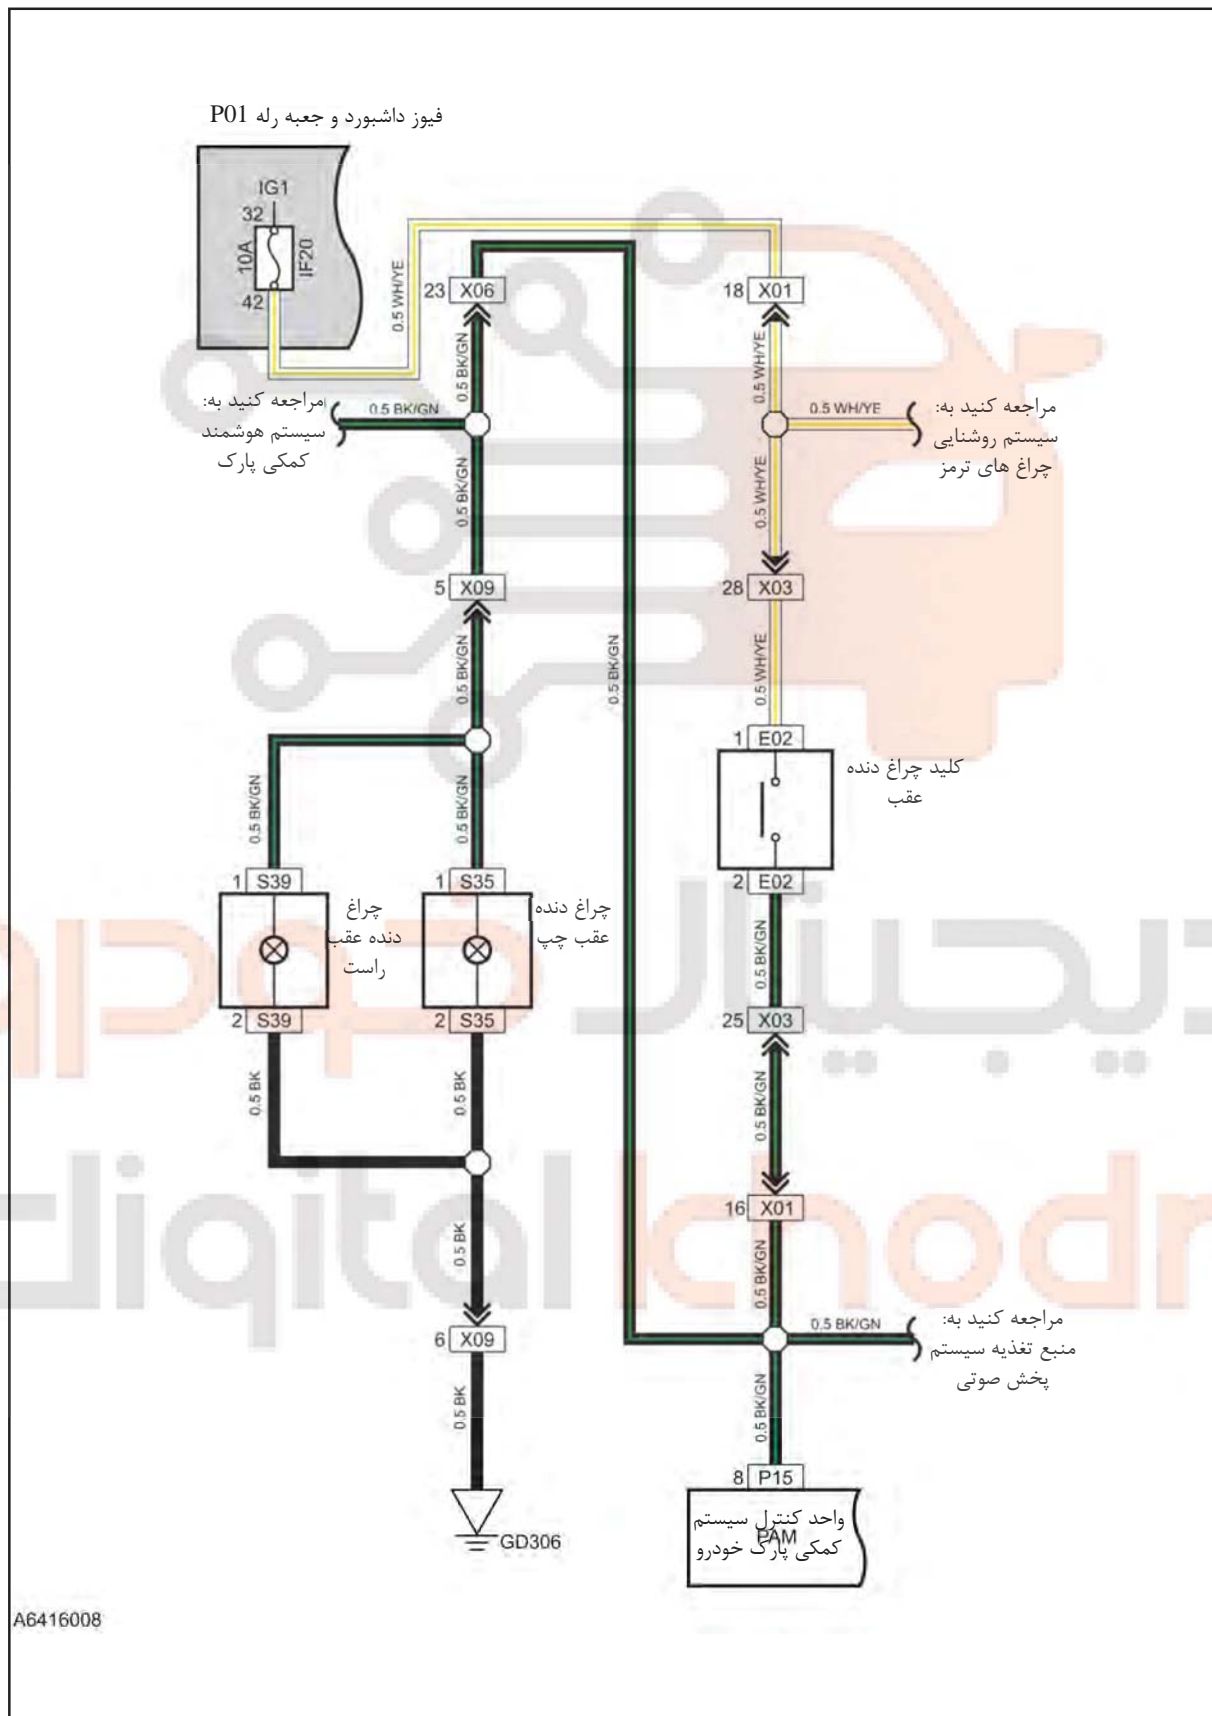


چراغ های دنده عقب (AT)

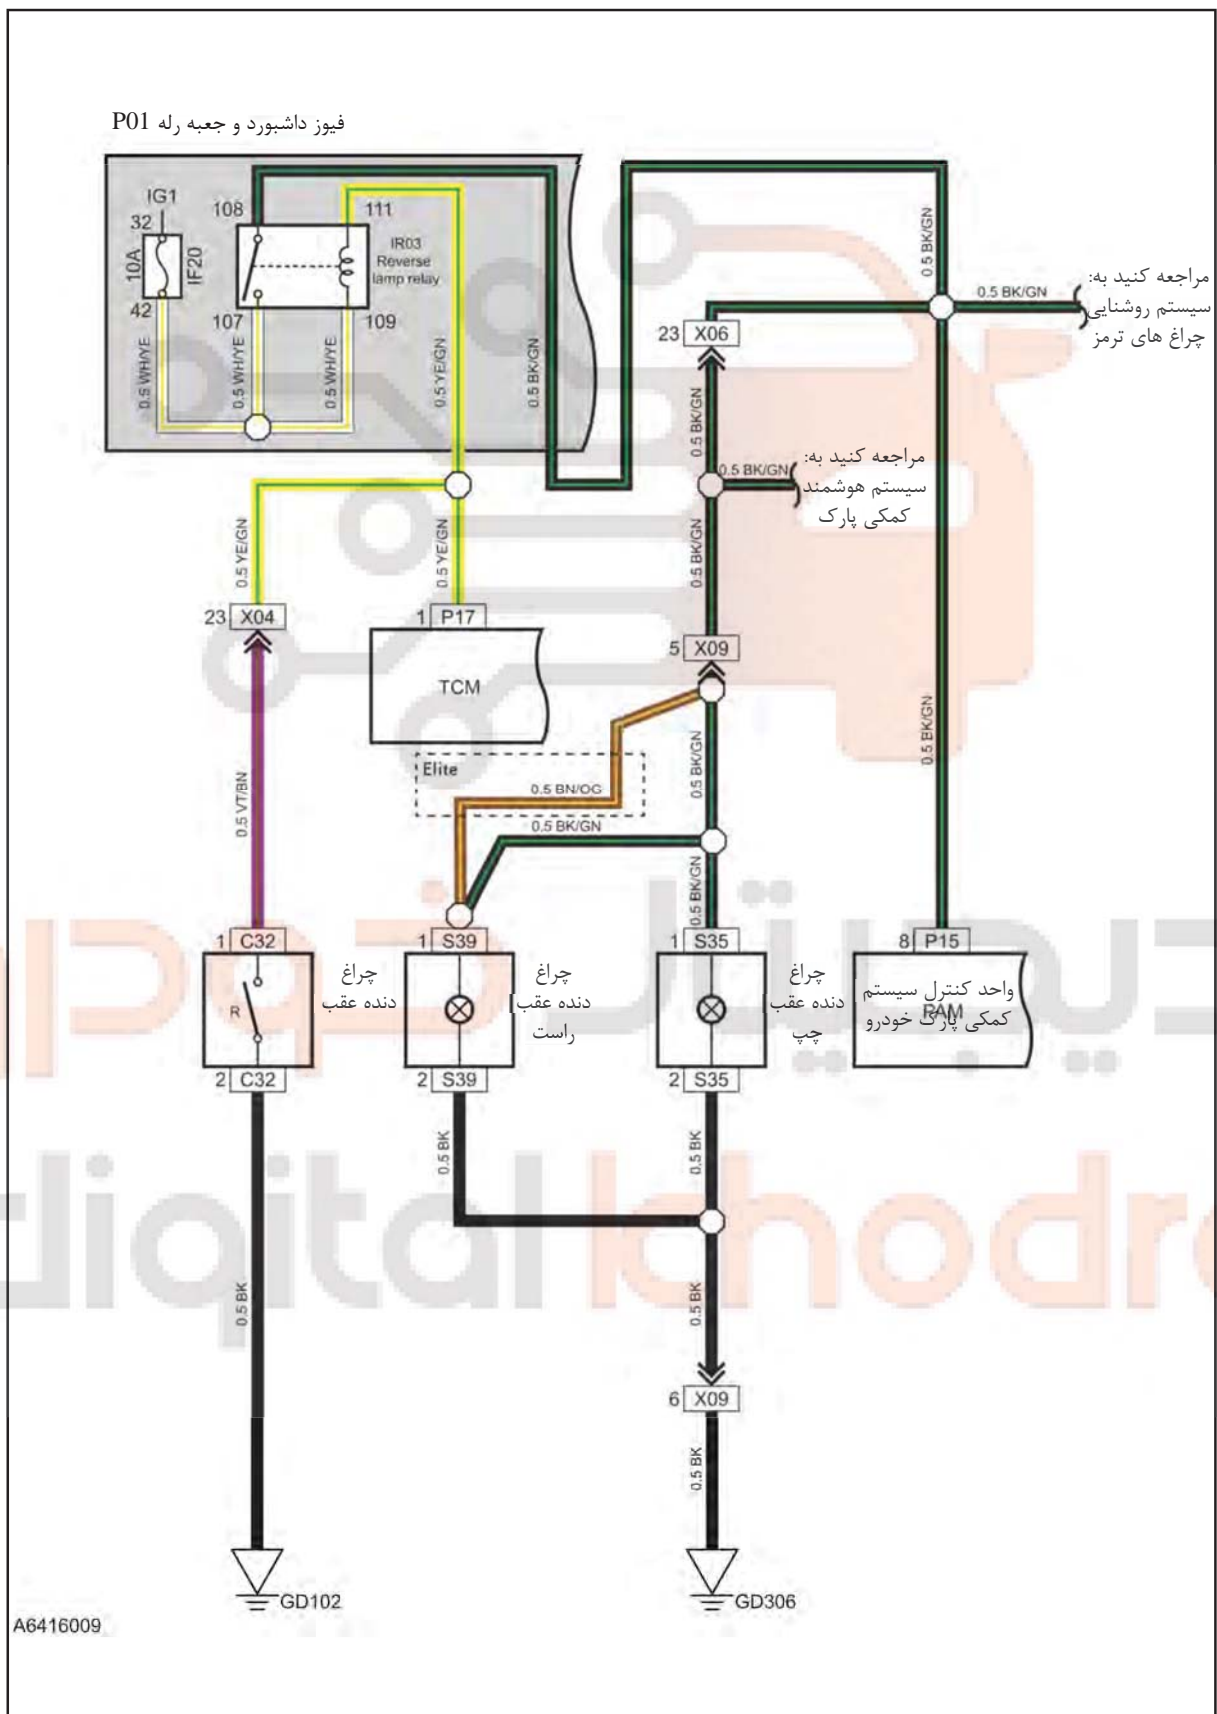

فیوز داشبورد و جعبه رله P01




کلید تنظیم چراغ های جلو

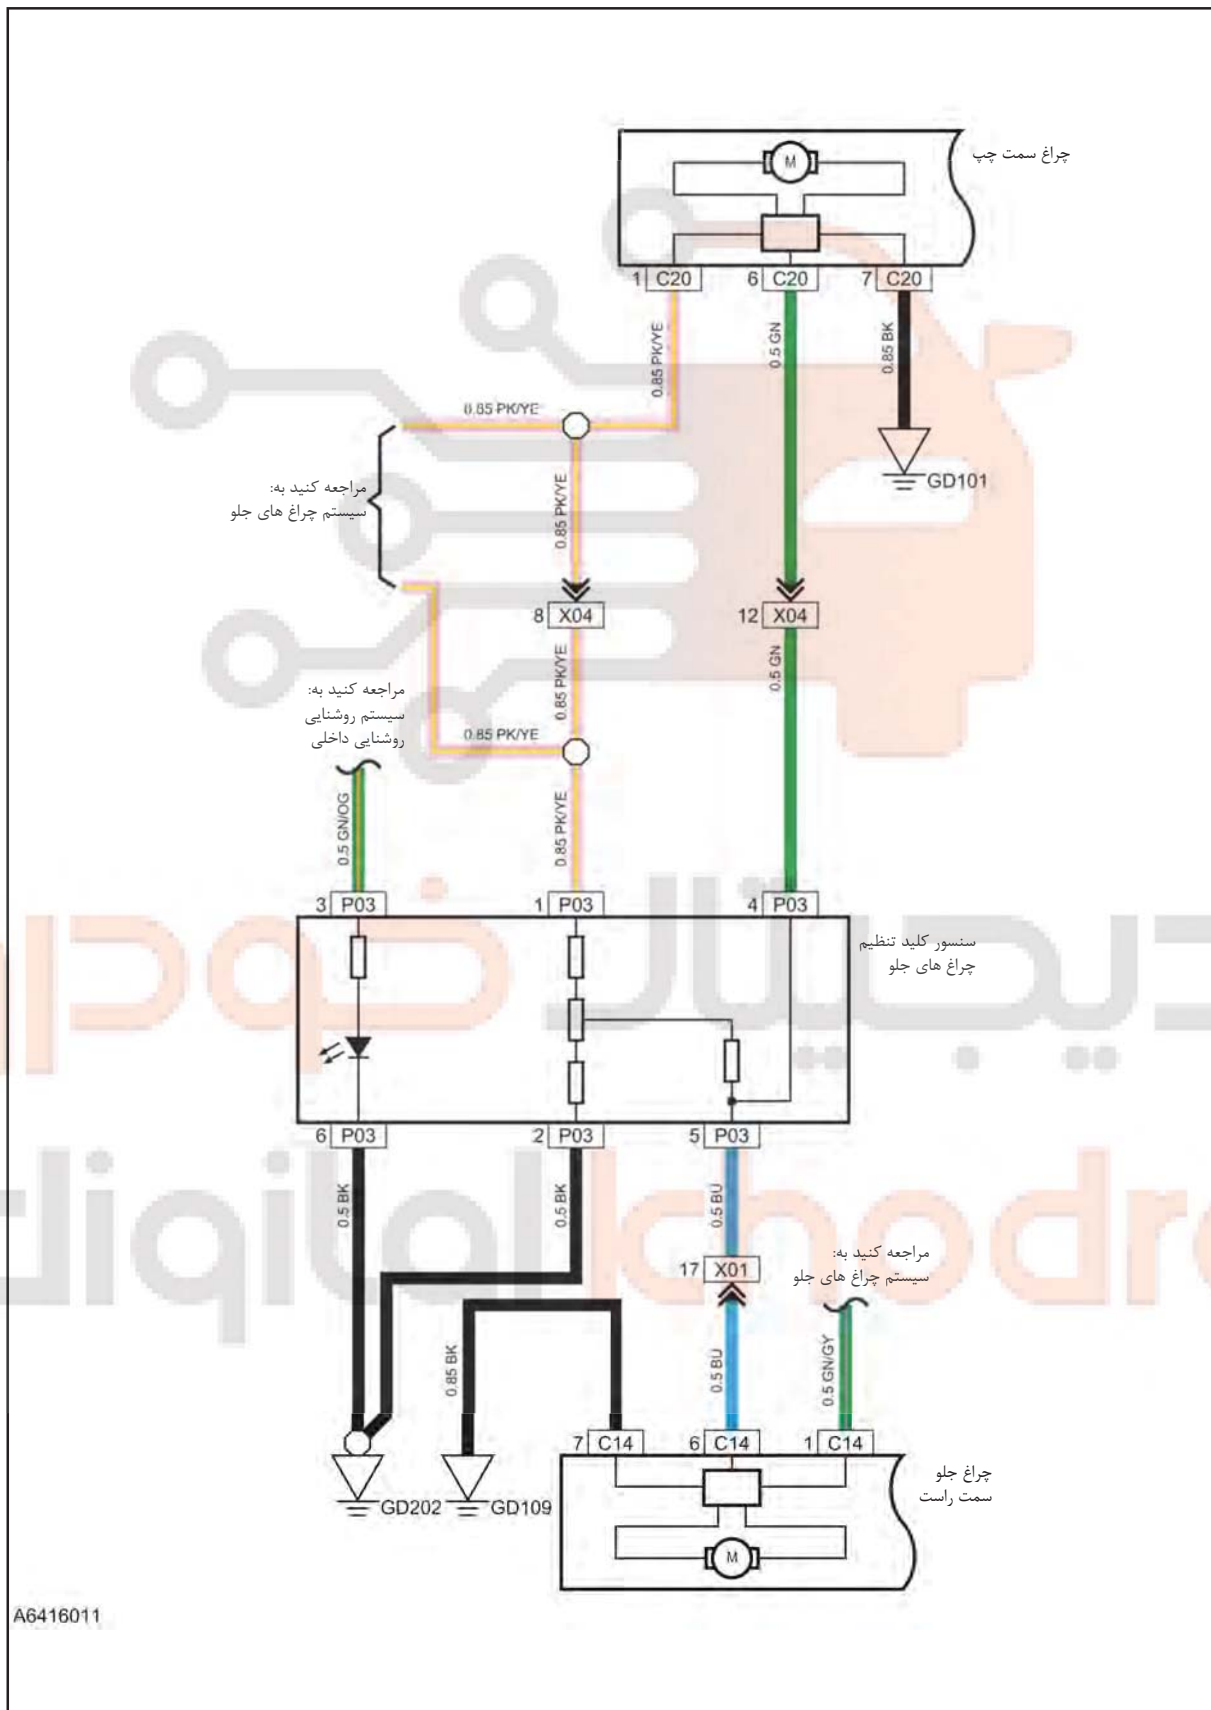


[illegible]

دیگرام کلی مدار (چراغ عقب)

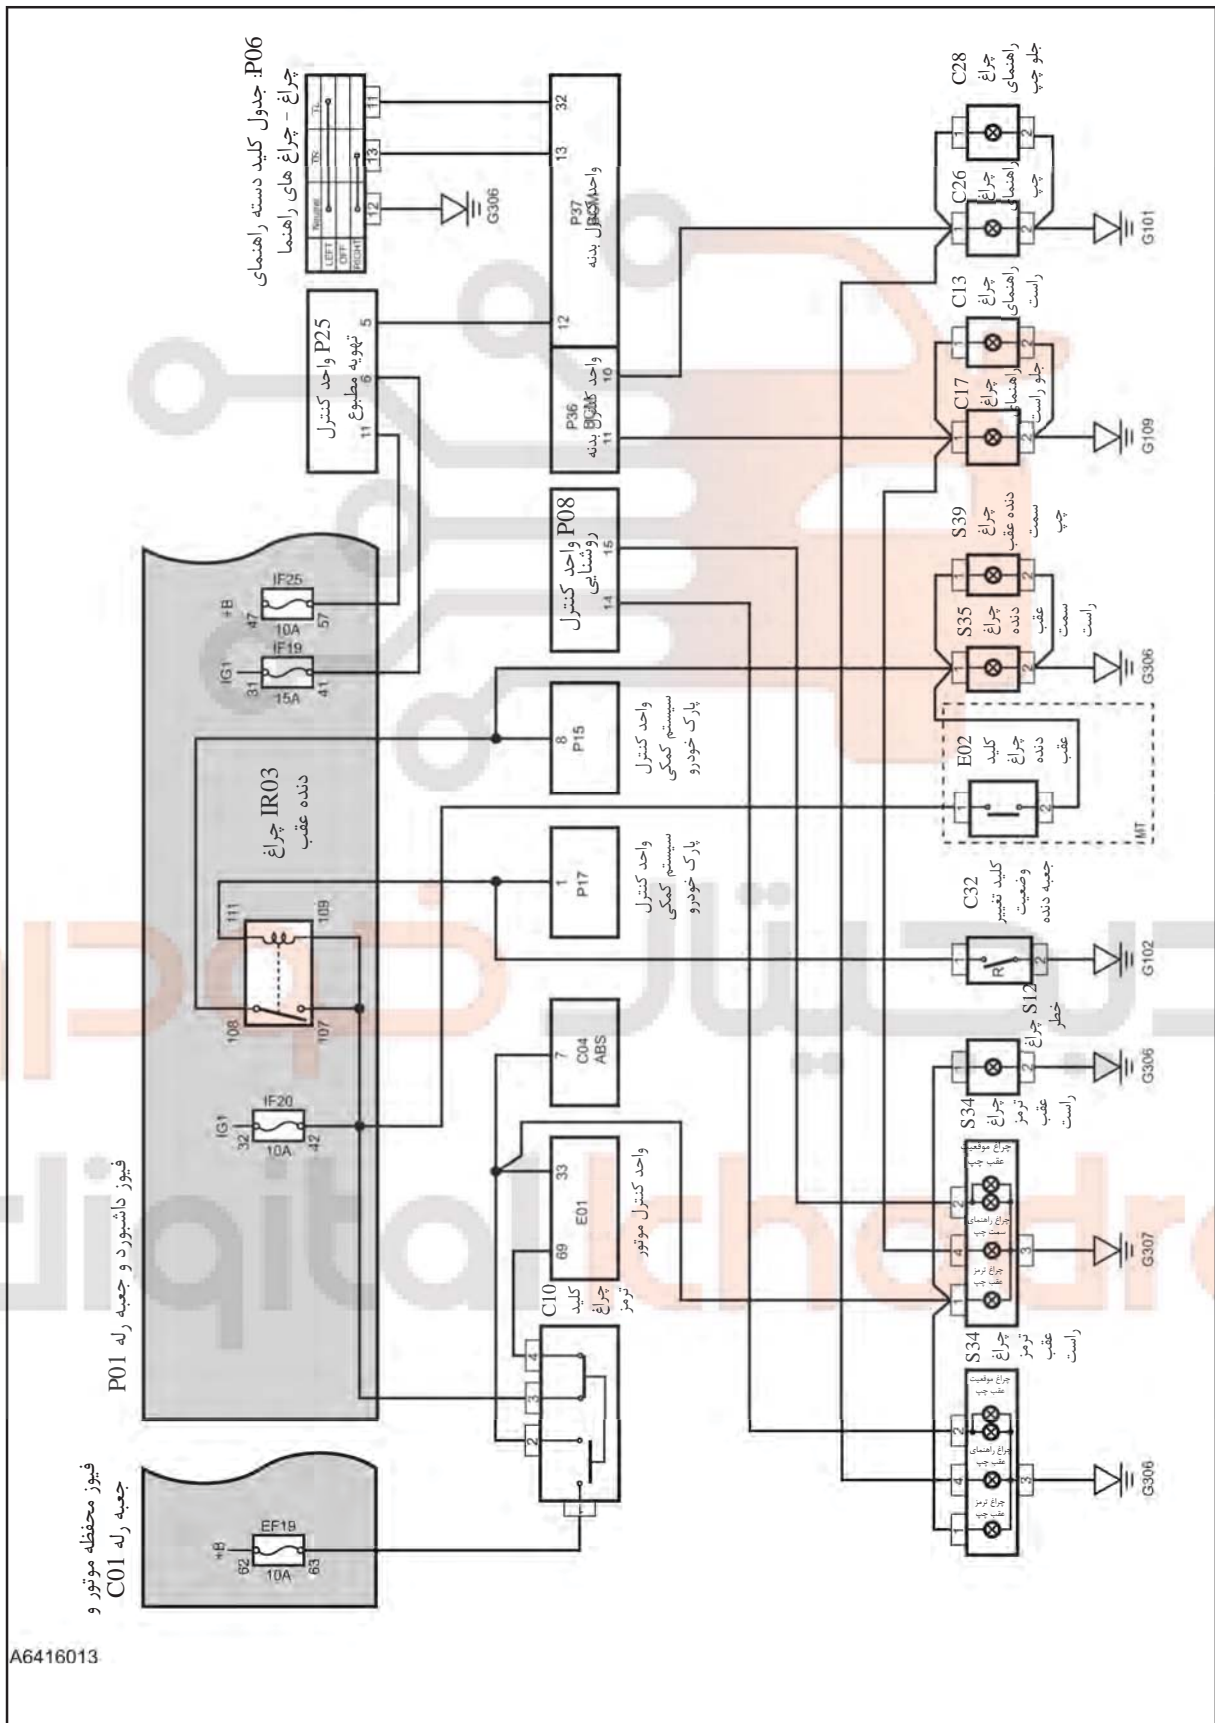


A6416013

دیگرام کلی مدار (چراغ های داخلی)

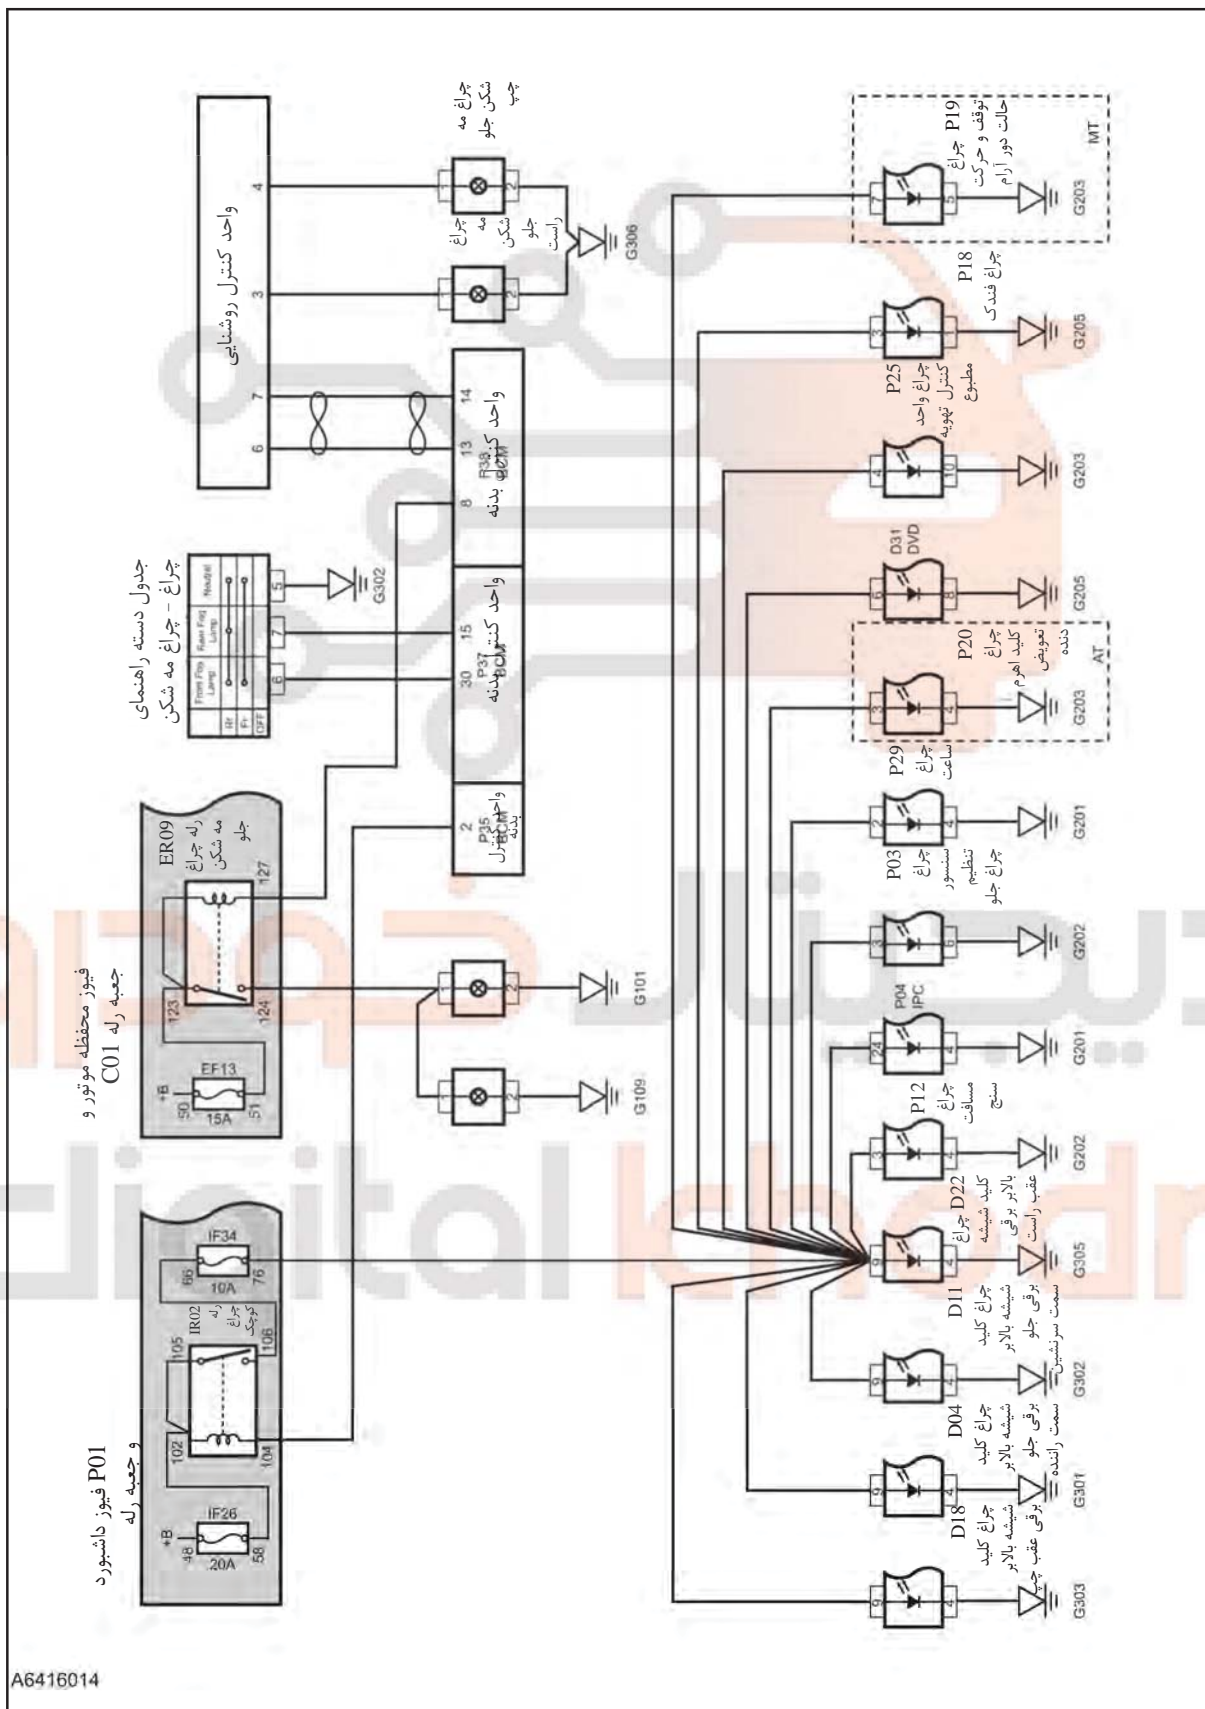


A6416014


X01: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M)
دسته سیم داشبورد

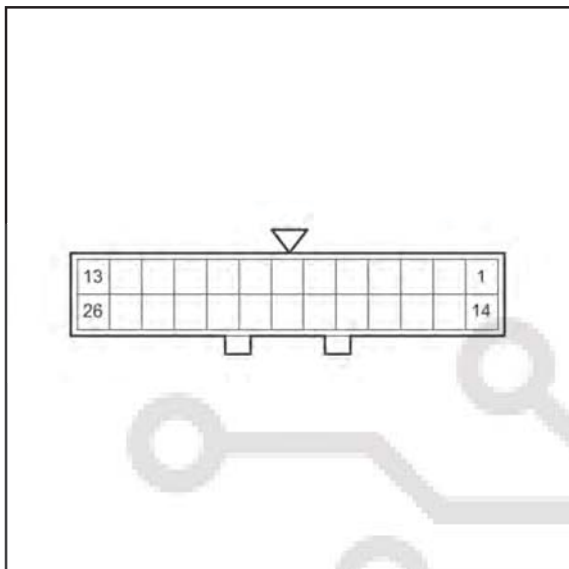


X01: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (M) دسته سیم محفظه موتور

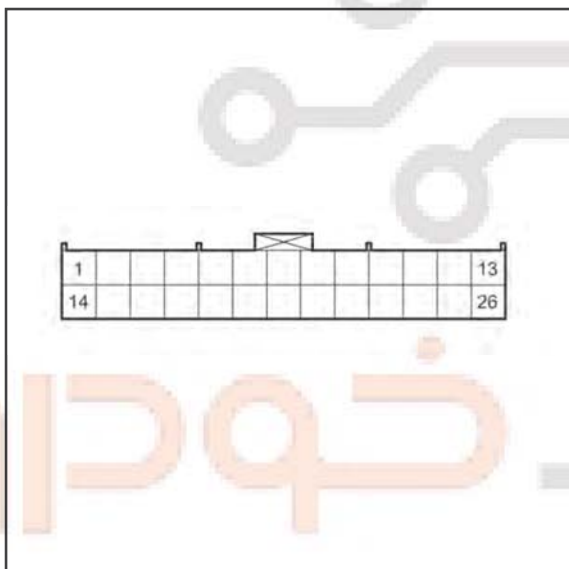


X02: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (R)
دسته سیم داشبورد

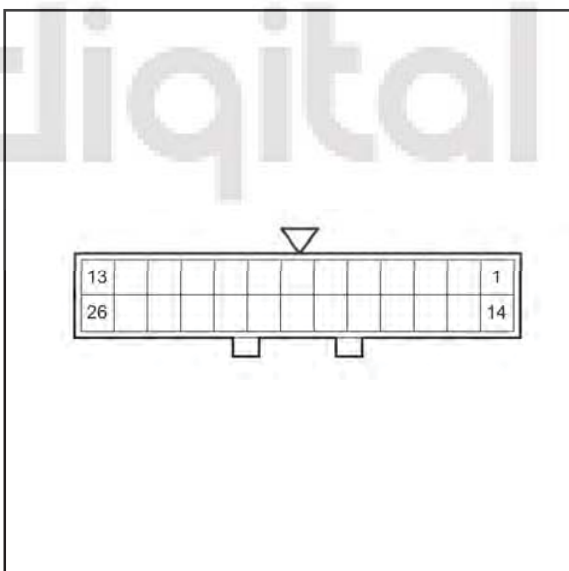

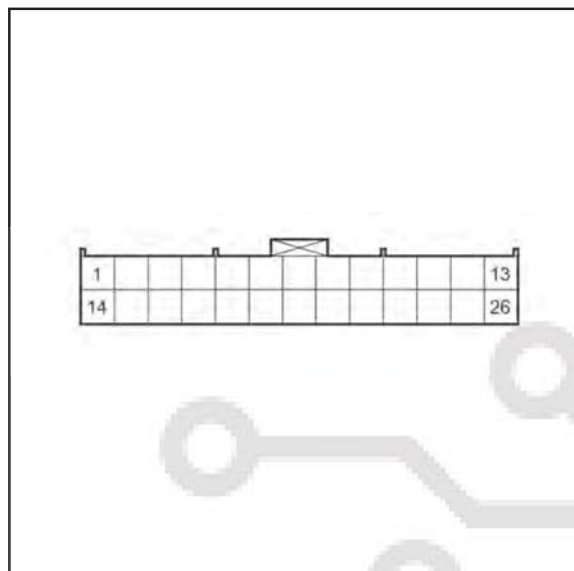


X02: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (R) دسته سیم محفظه موتور

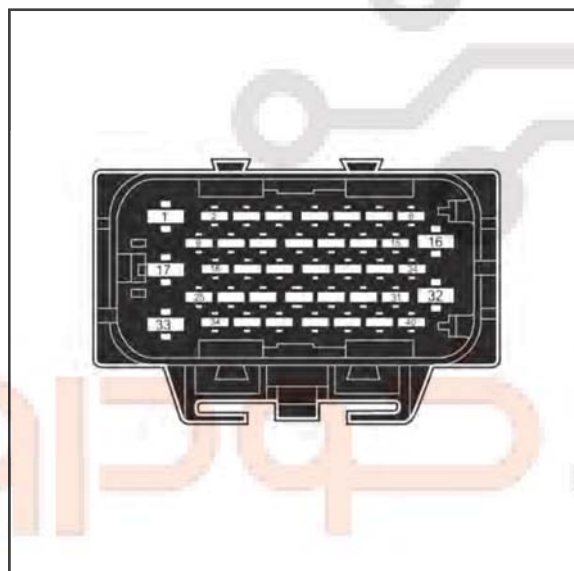


X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور




X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم محفظه موتور

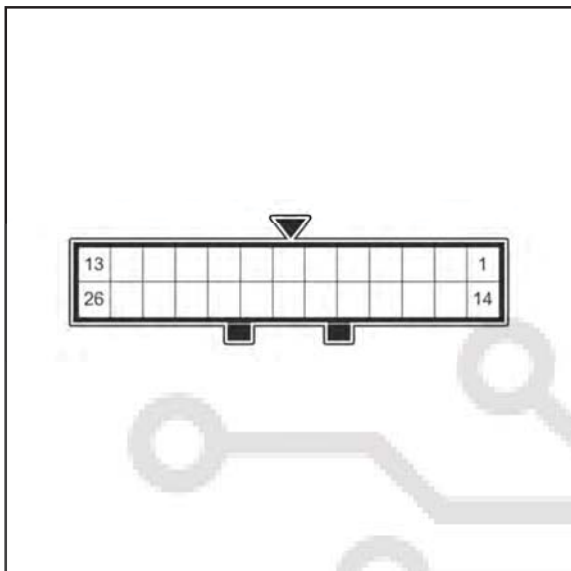


X04: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (L) دسته سیم داشبورد

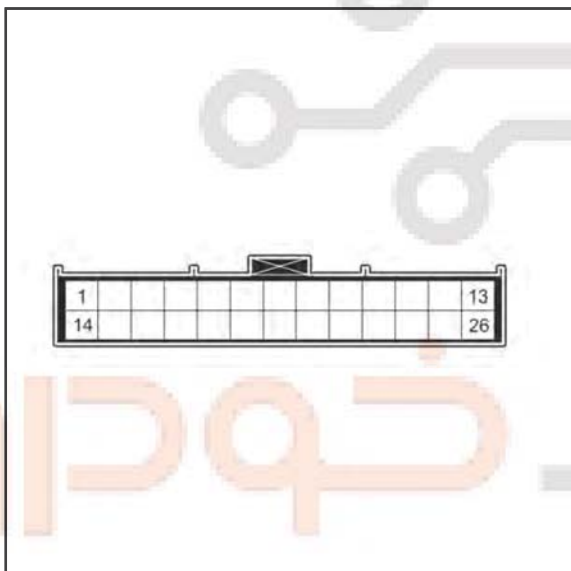

X04: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (L) دسته سیم محفظه موتور

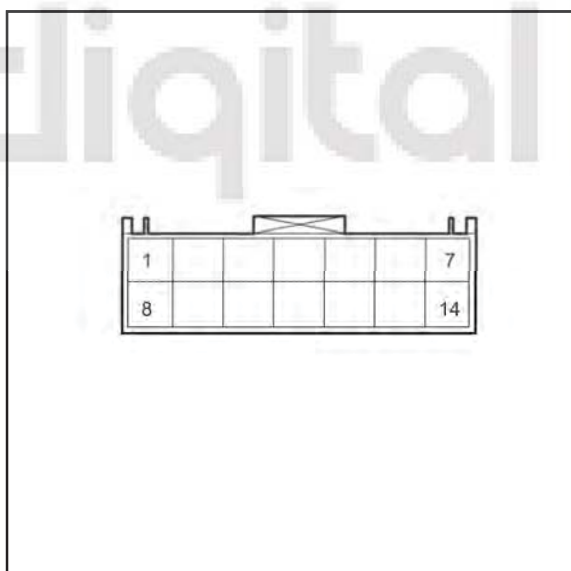


X05: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم شاسی

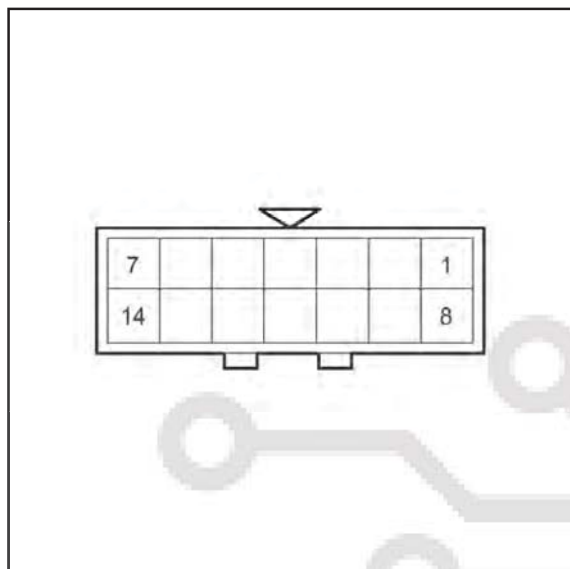

X05: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم محفظه موتور




X06: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (L) دسته سیم شاسی

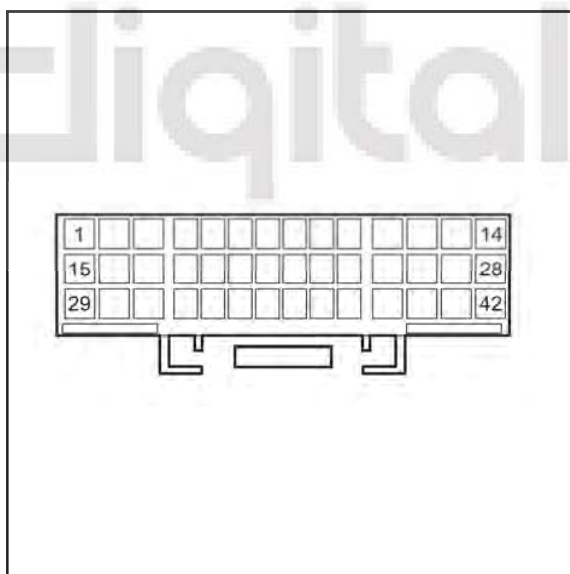


X06: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور (L) دسته سیم داشبورد


X07: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (R1) دسته سیم شاسی

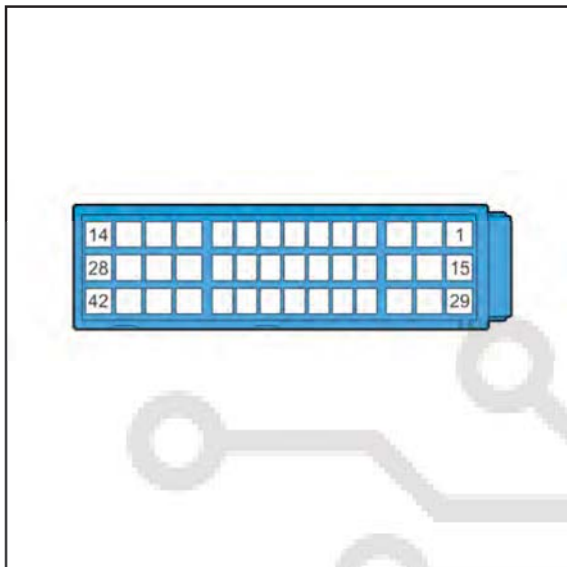


X07: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور (R1) دسته سیم داشبورد

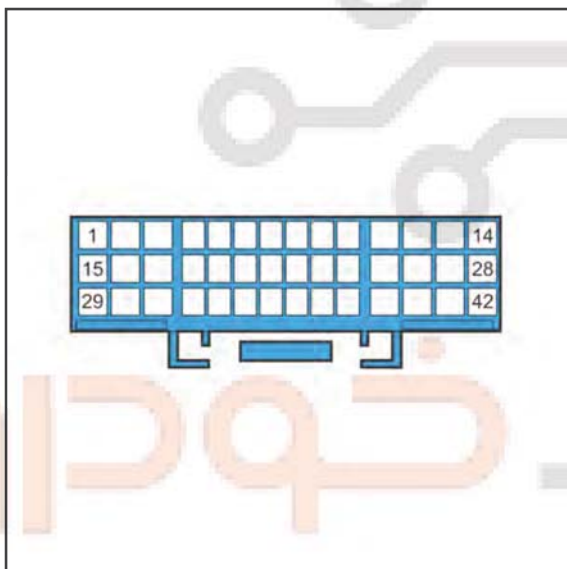


X09: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم سپر عقب

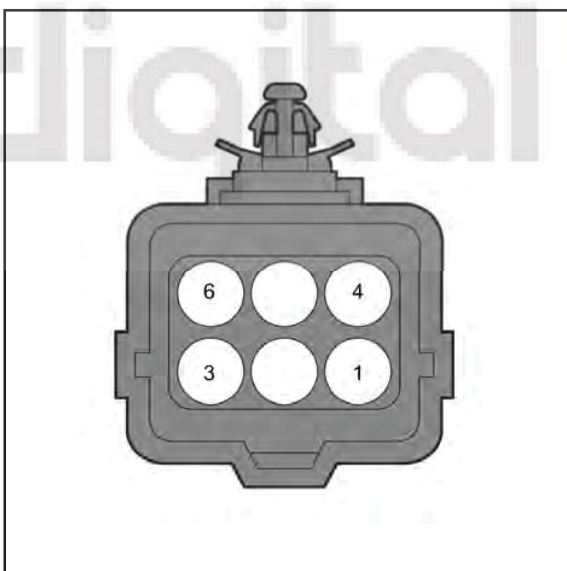


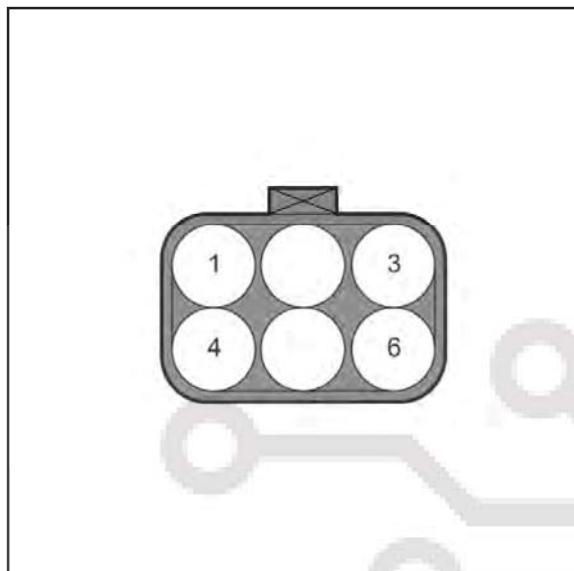

X09: اتصال دسته سیم سپر عقب به کانکتور دسته سیم شاسی

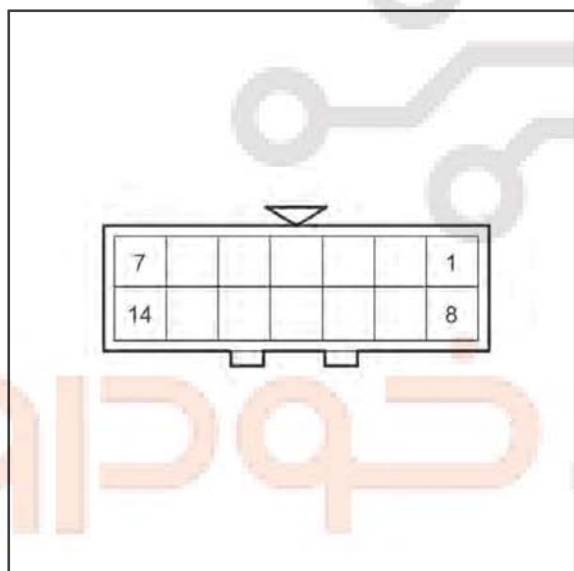


X10: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم درب عقب چپ

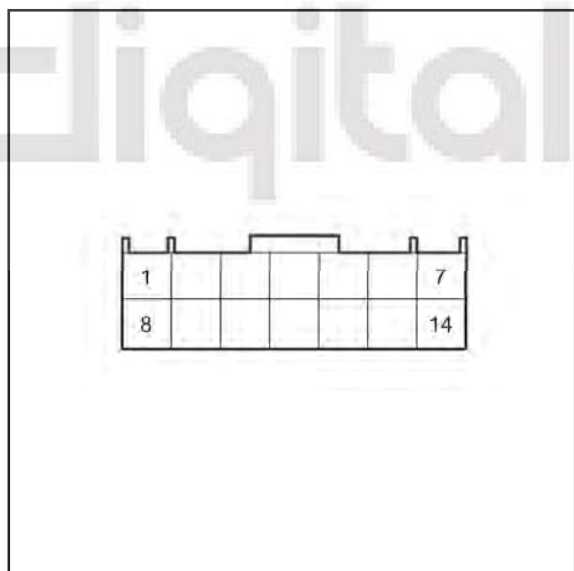


X10: اتصال دسته سیم درب عقب چپ به کانکتور دسته سیم شاسی


X11: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم سقف

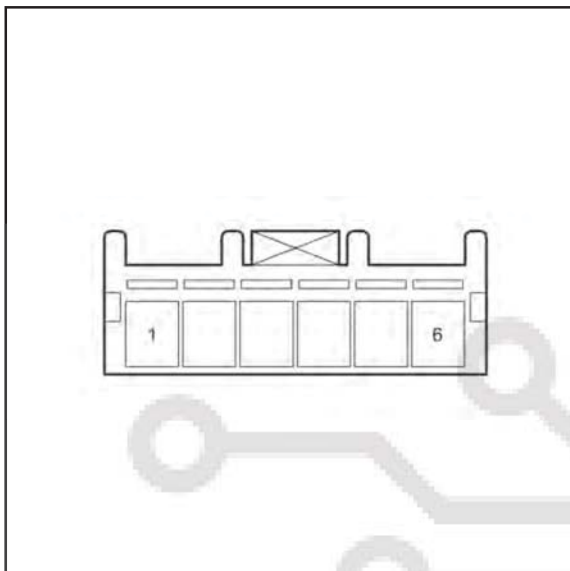

X11: اتصال دسته سیم سقف به کانکتور دسته سیم شاسی

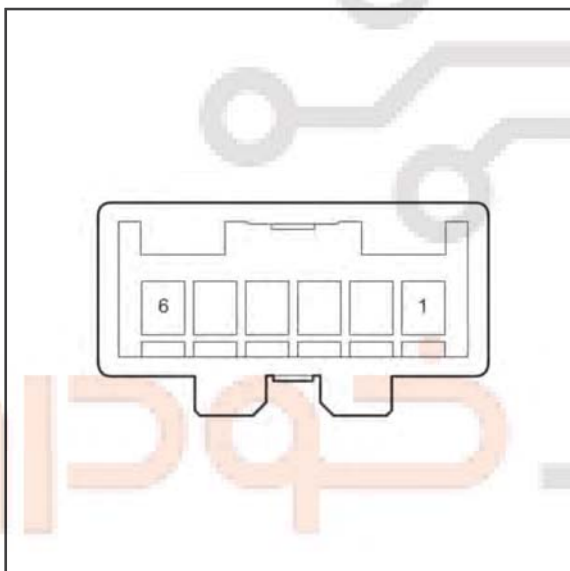

X12: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم درب جلو چپ

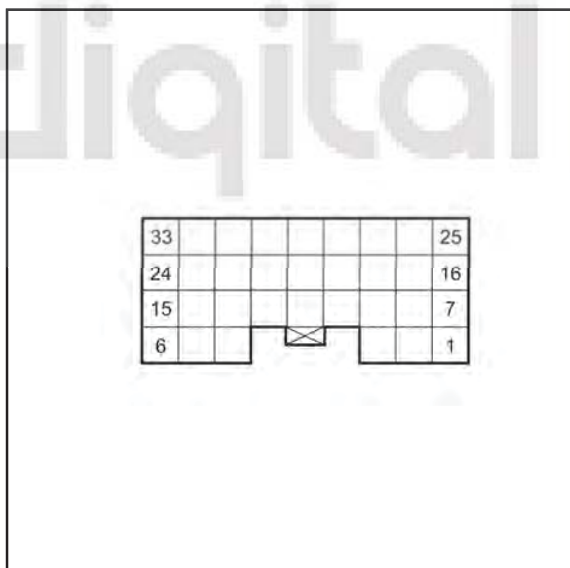

X12: اتصال دسته سی شاسی به کانکتور دسته سیم
درب جلو راست

6							1
15							7
24							16
33							25


X13: اتصال دسته سی شاسی به کانکتور دسته سیم
درب جلو راست

1							6
7							15
16							24
25							33


X13: اتصال دسته سیم درب جلو راست به کانکتور دسته
سیم شاسی

6							1
15							7
24							16
33							25


X14: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم
درب عقب راست

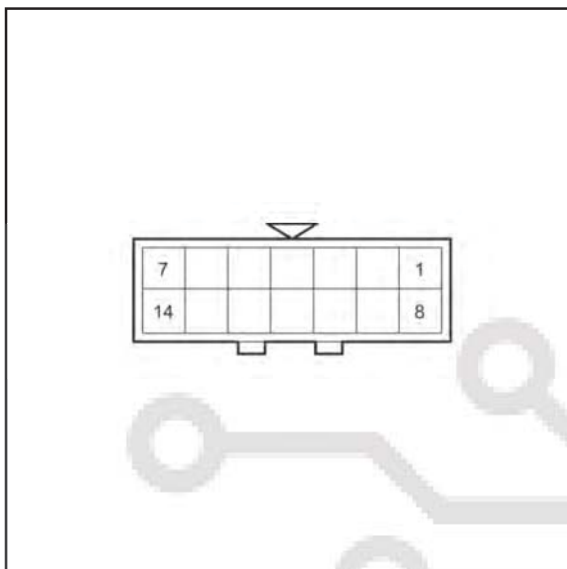


X14: اتصال دسته سیم درب عقب راست به کانکتور
دسته سیم شاسی

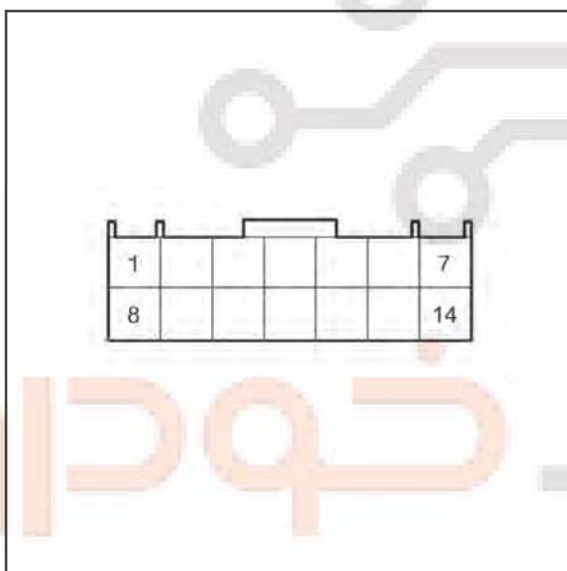


X15: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم
سقف

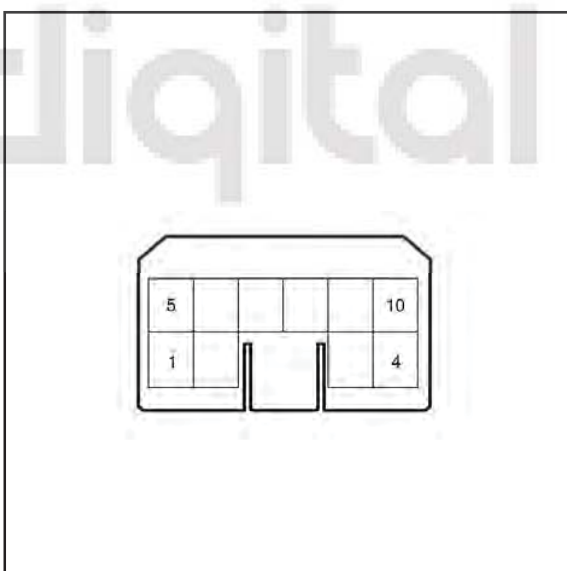


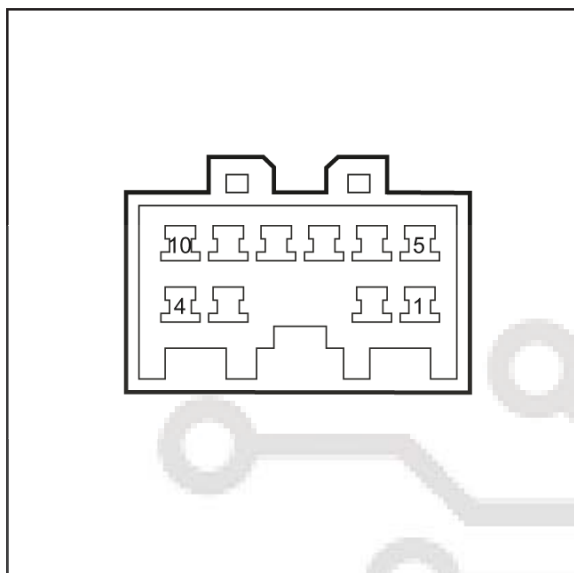

X15: اتصال دسته سیم سقف به کانکتور دسته سیم شاسی

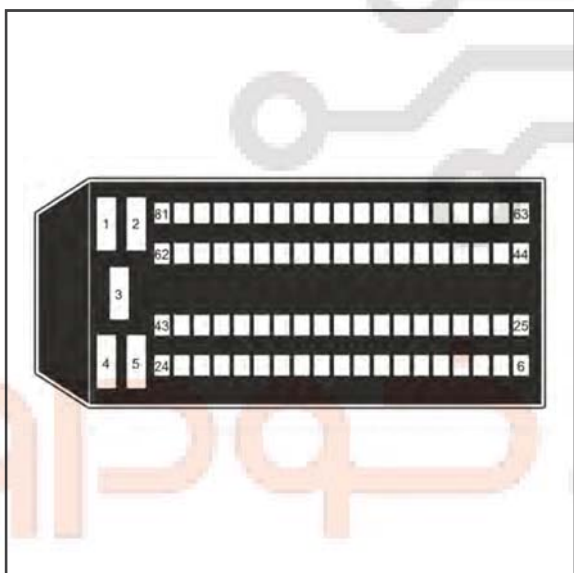


E01: کانکتور واحد الکترونیکی موتور (ECU)

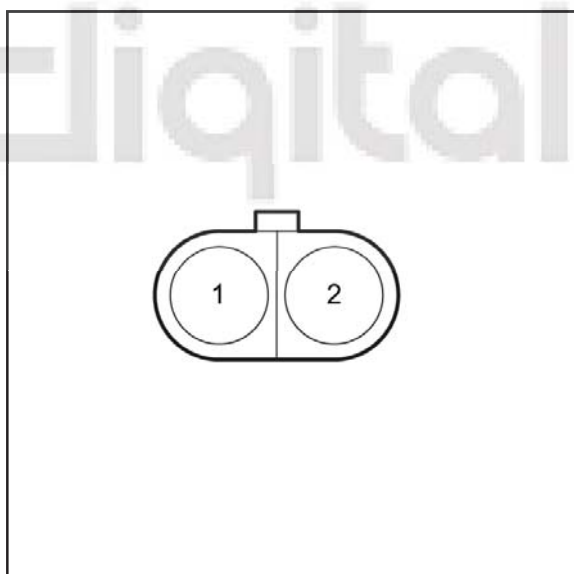


E02: کانکتور کلید چراغ دنده عقب


فیوز محفظه موتور و جعبه رله C01

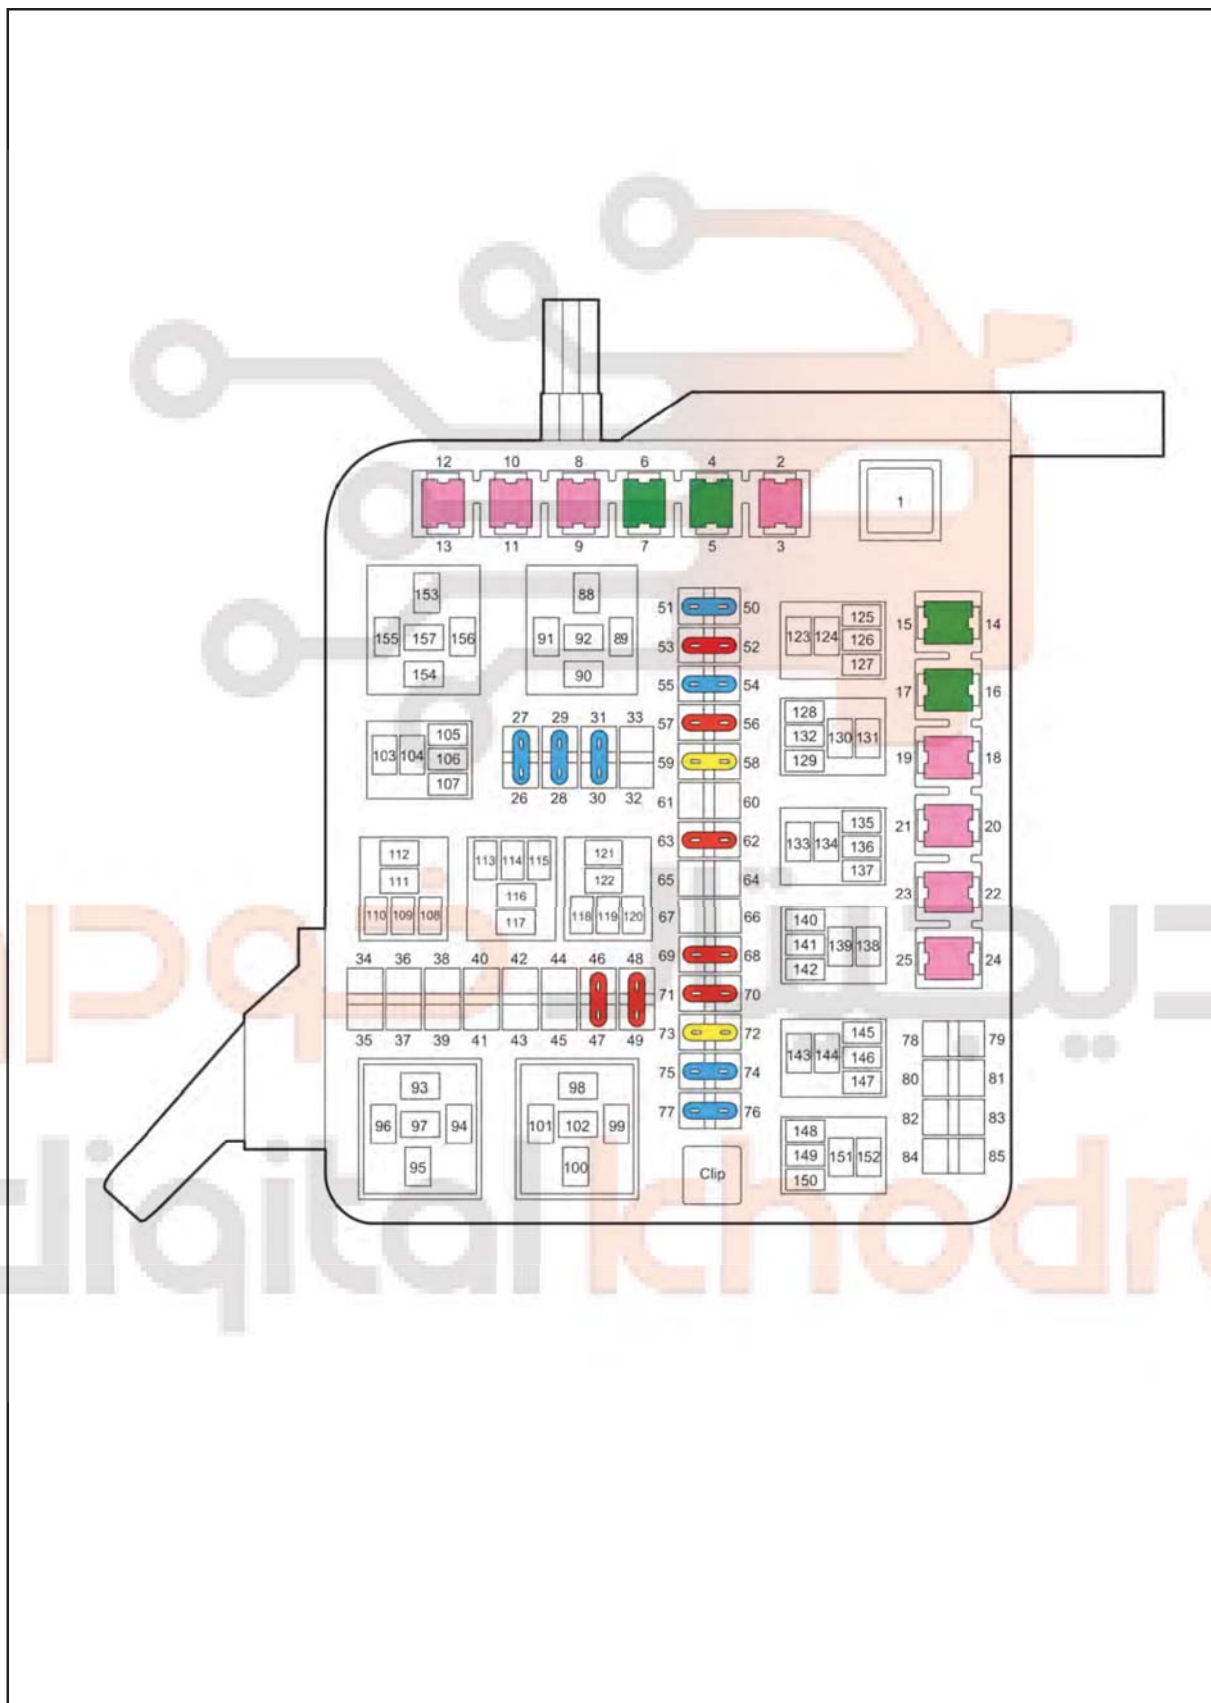


C04: کانکتور ABS/ESP

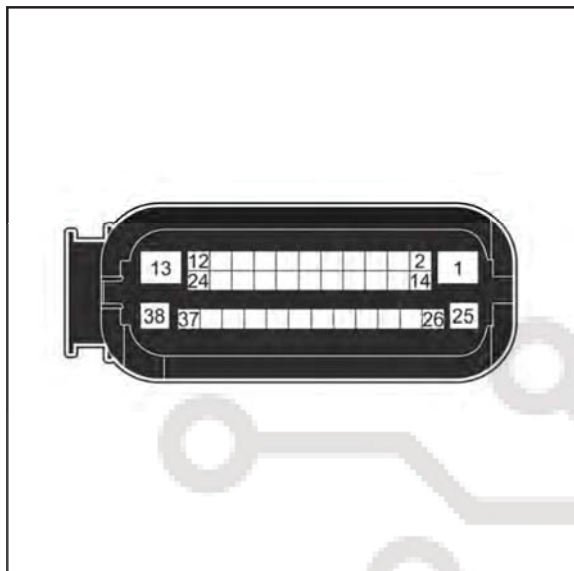


C10: کانکتور کلید چراغ ترمز

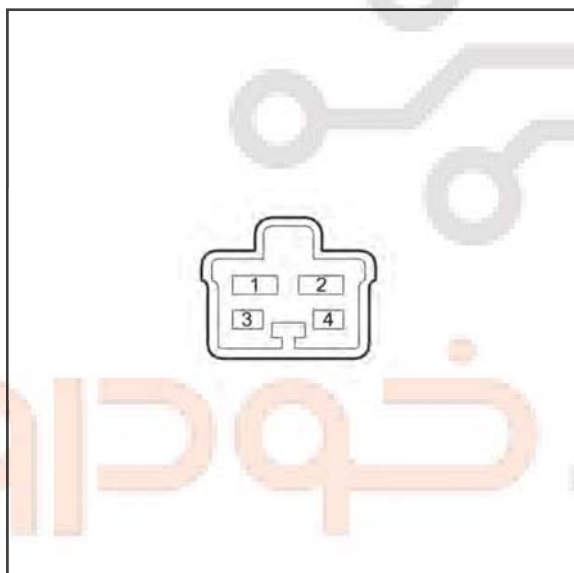


C13: کانکتور چراغ راهنمای سمت راست

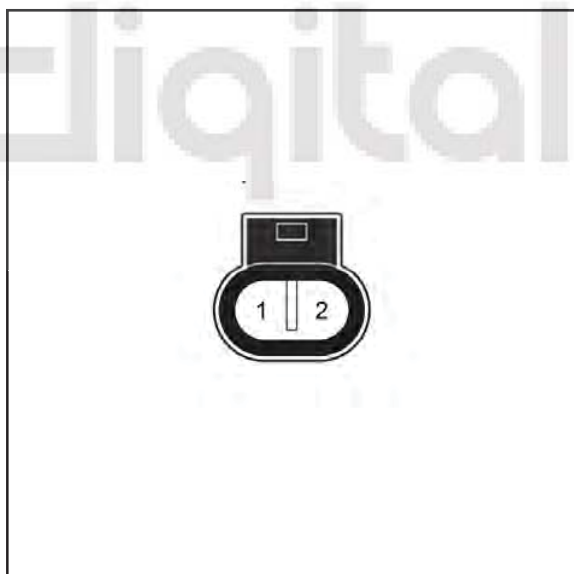


C14: کانکتور چراغ جلو راست

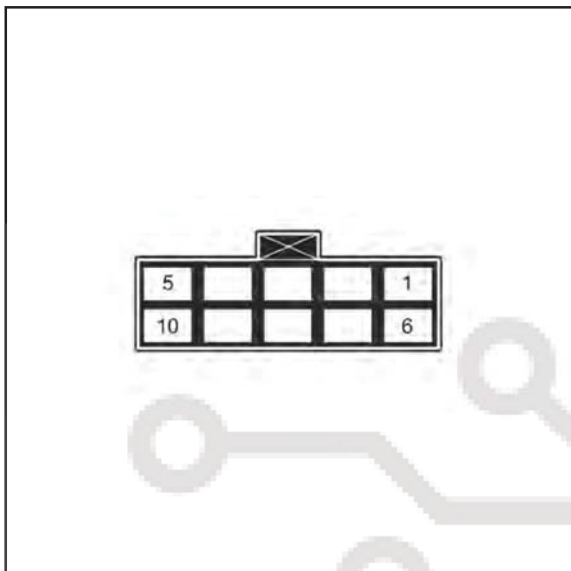


C15: کانکتور چراغ مه شکن جلو راست

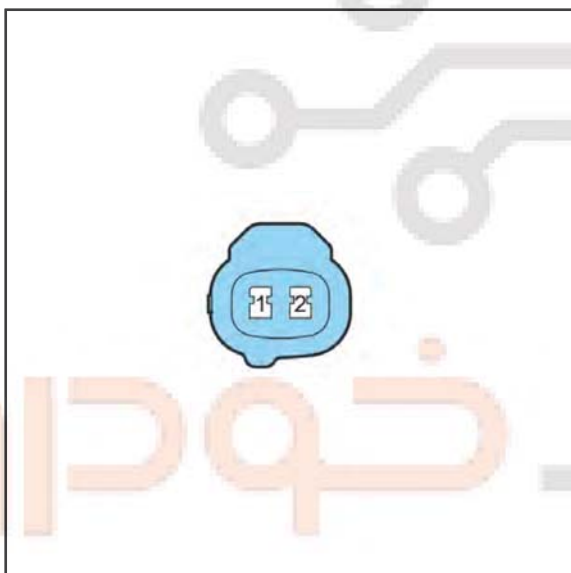


C17: کانکتور چراغ راهنمای جلو راست

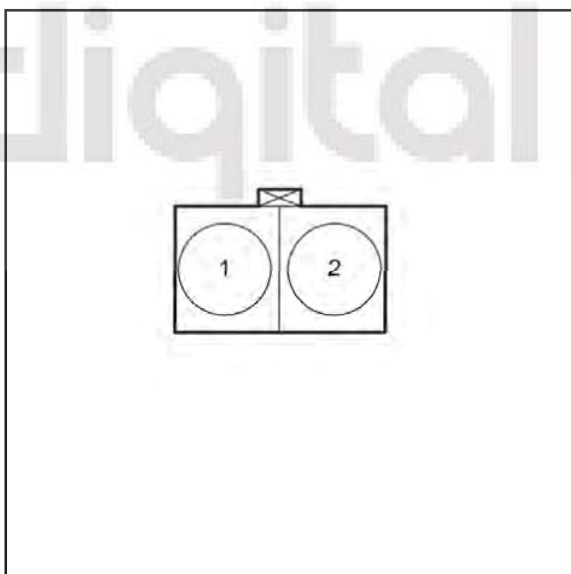


C20: کانکتور چراغ جلو چپ

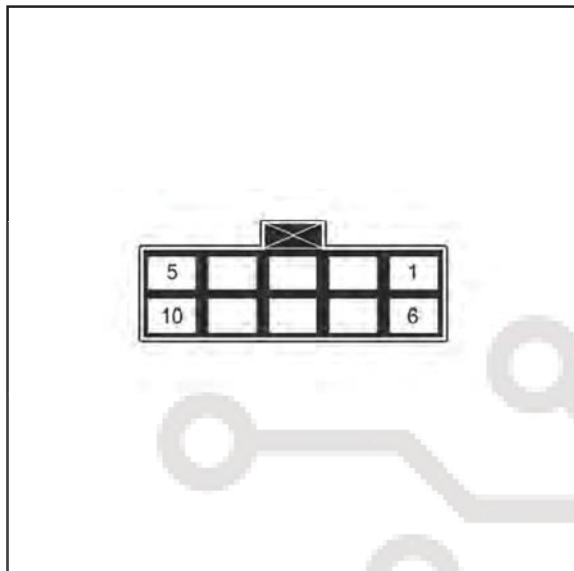


C26: کانکتور چراغ راهنمای جلو راست

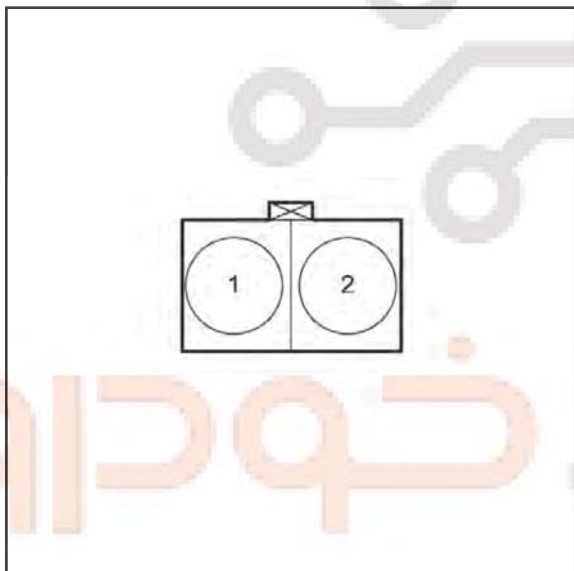


C27: کانکتور چراغ مه شکن جلو چپ

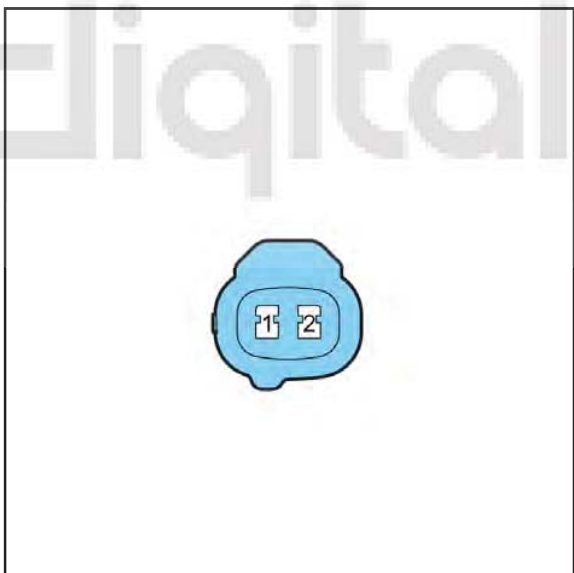


C28: کانکتور چراغ راهنمای سمت چپ

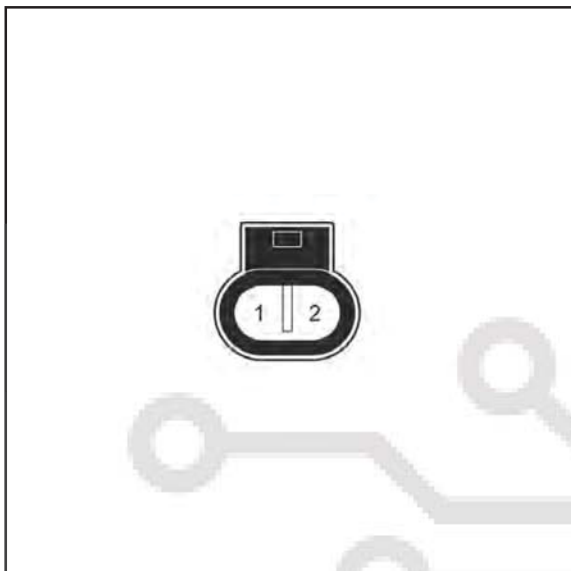


C32: کانکتور کلید تغییر وضعیت جعبه دنده

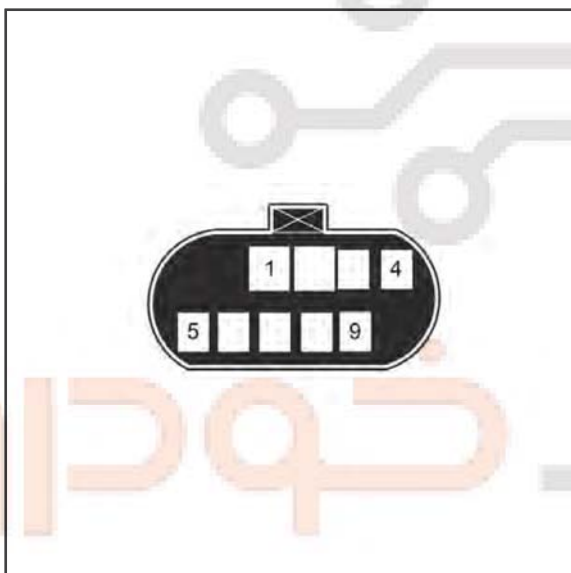


فیوز داشبورد و جعبه رله P01

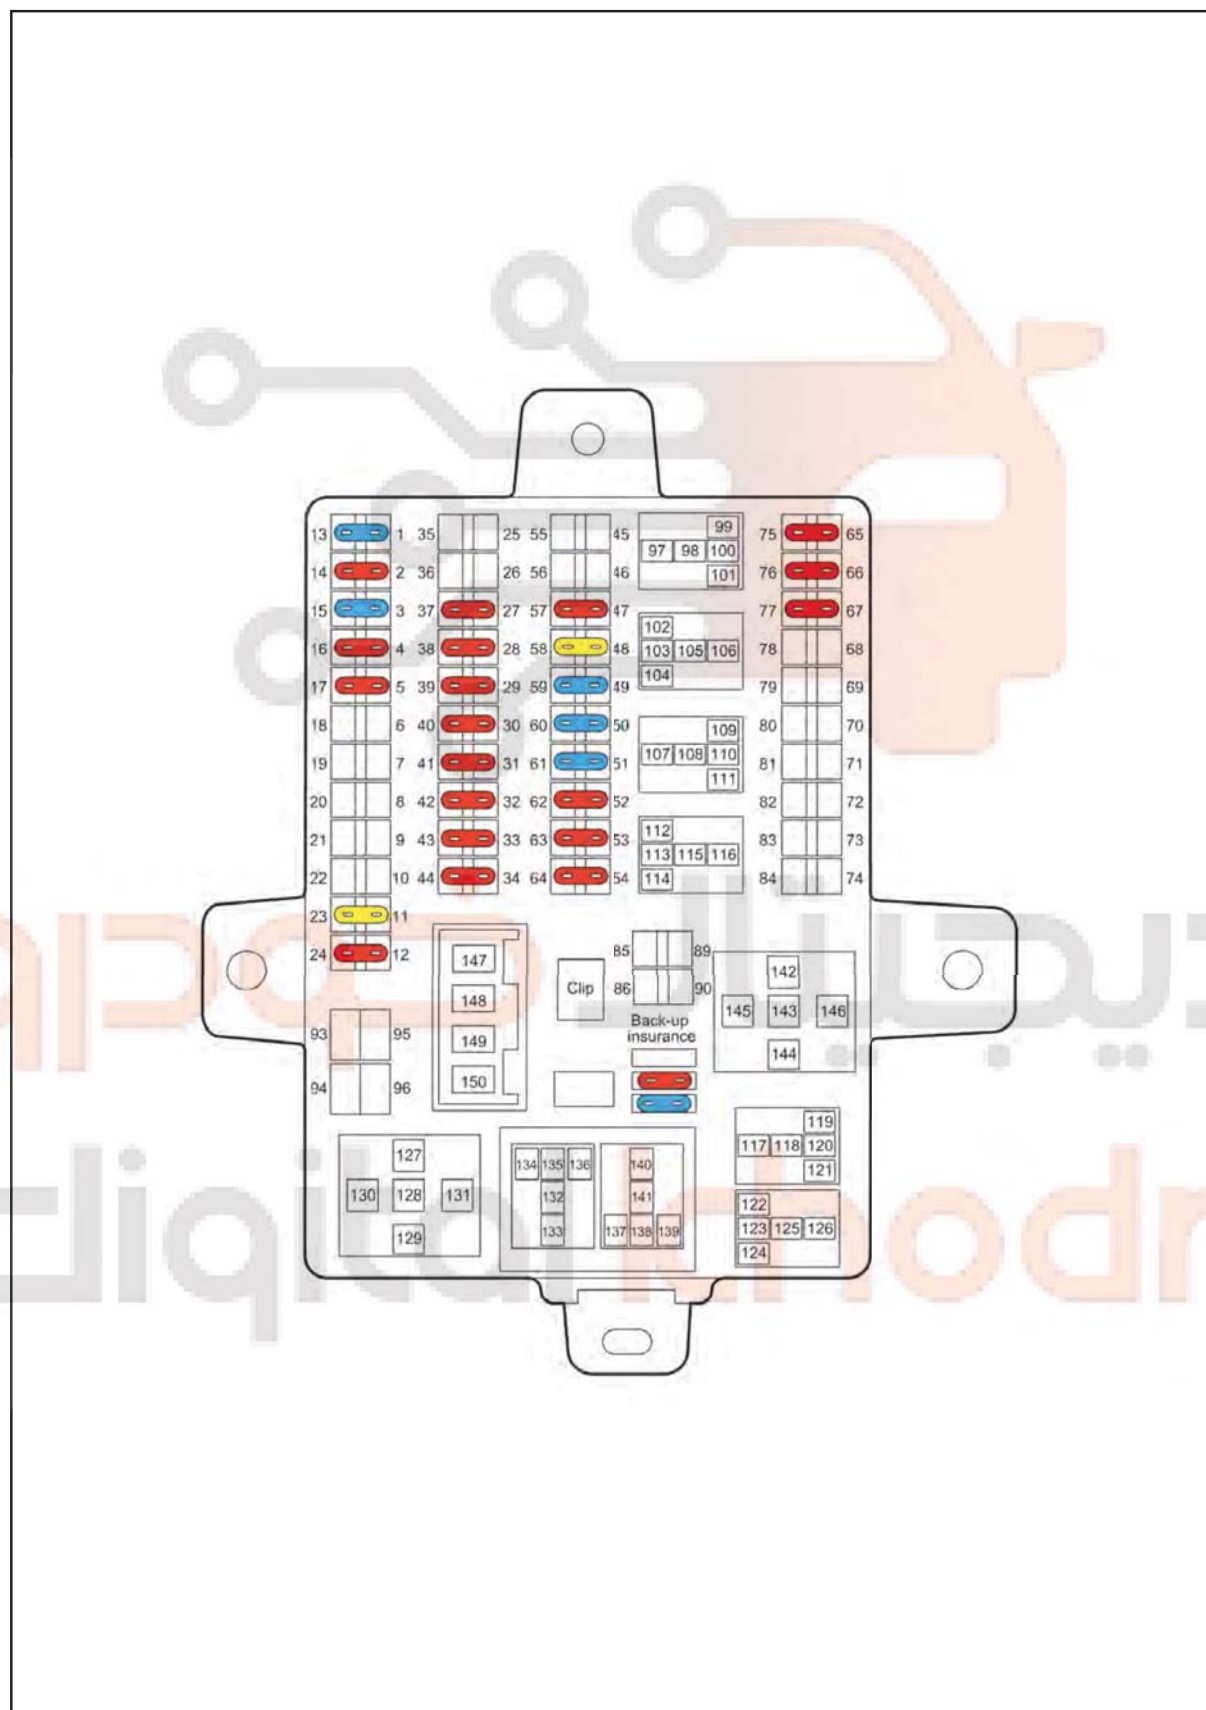


P03: کانکتور سنسور تنظیم چراغ جلو

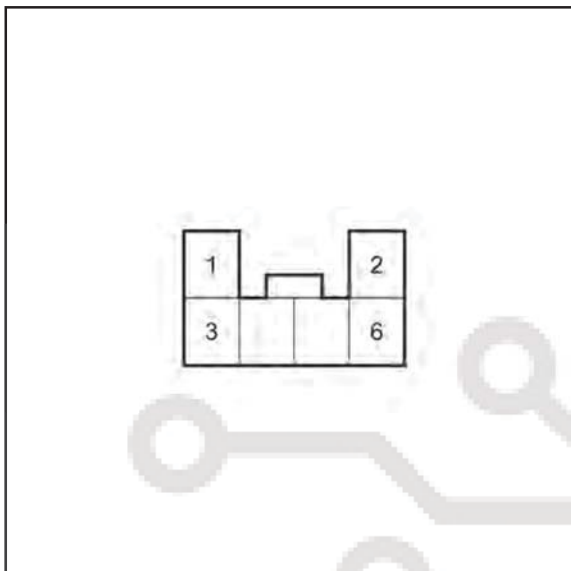


P04: کانکتور جلو آمپر

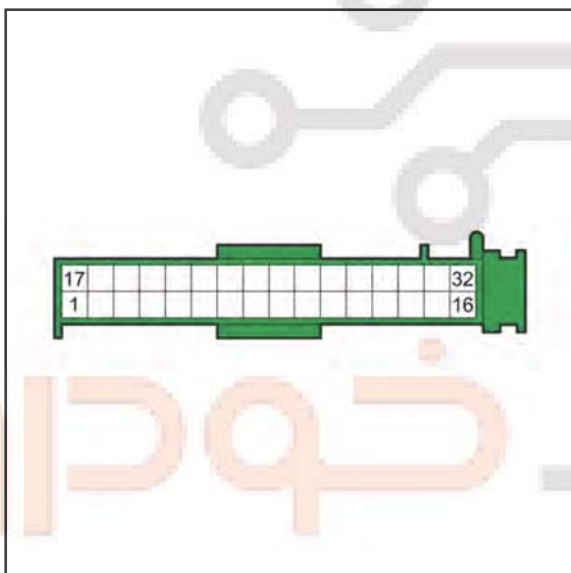


P06: کانکتور کلید دسته راهنما

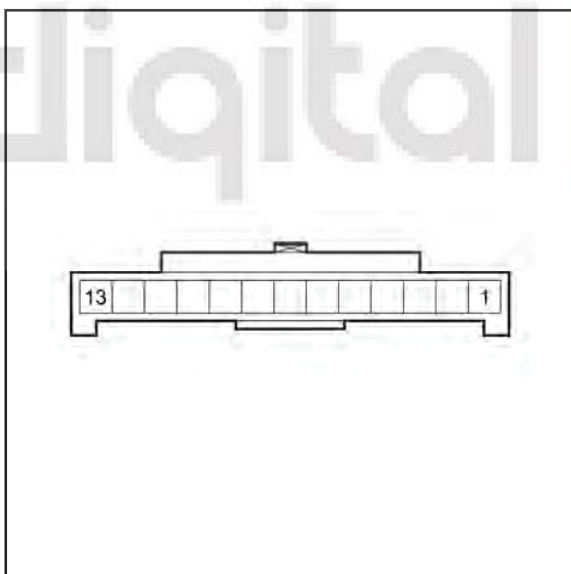


P08: کانکتور واحد کنترل روشنایی

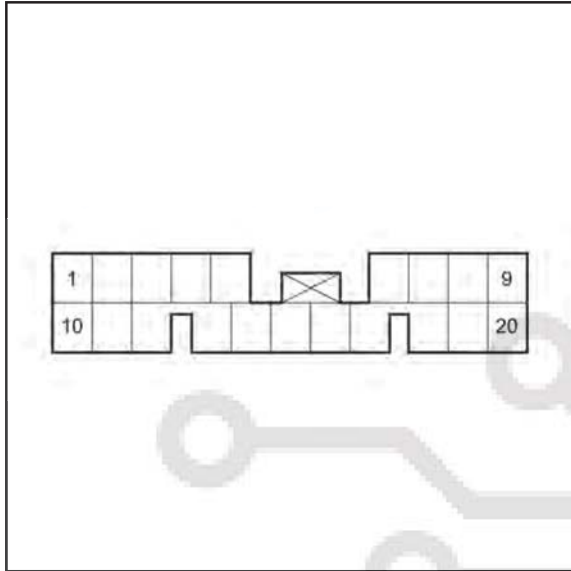


P12: کانکتور کلید مسافت سنج

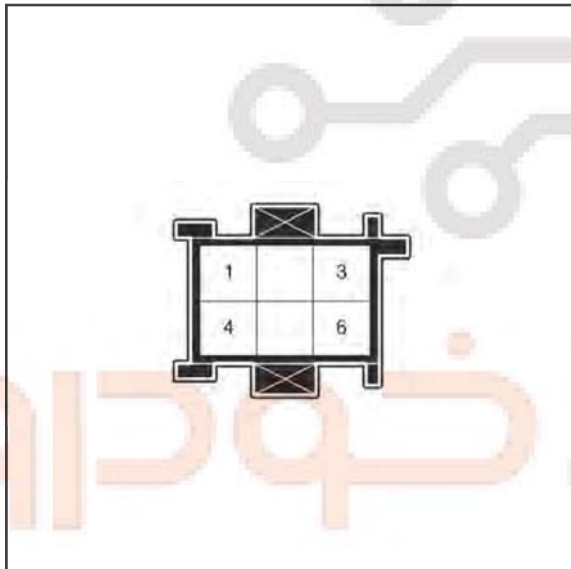


P15: کانکتور PAM

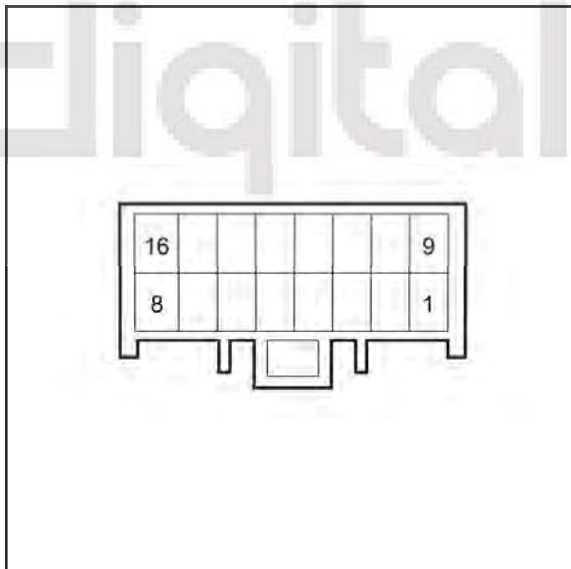


P17: کانکتور B TCU-4A

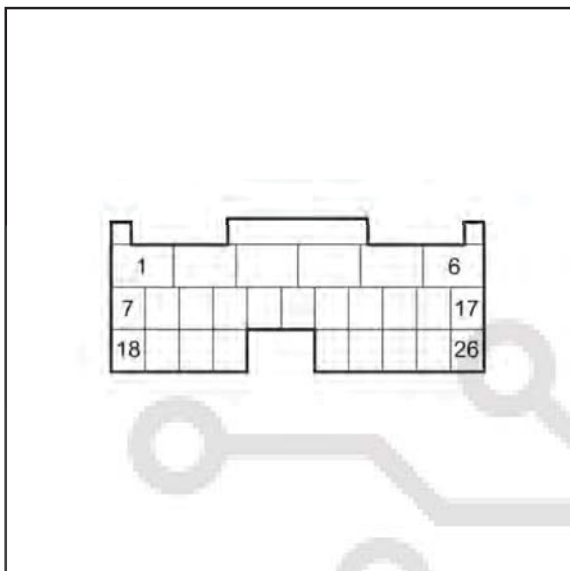


P18: کانکتور فندک

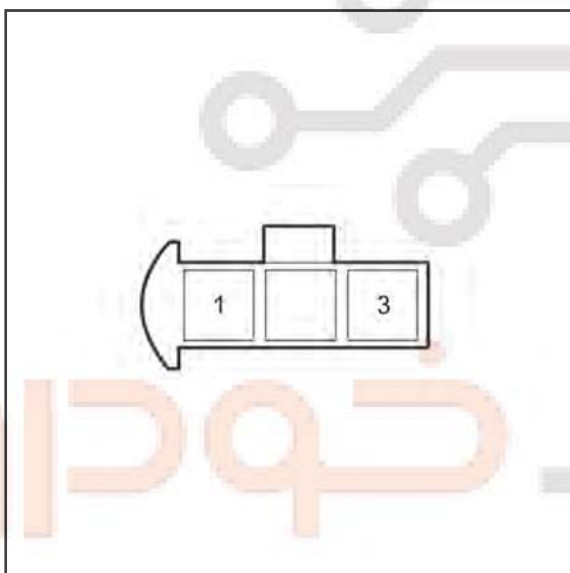


P20: کانکتور کلید اهرم تعویض دنده

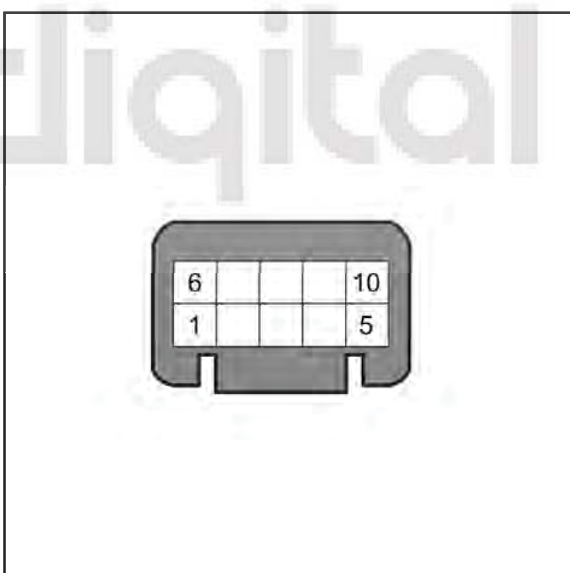


P25: کانکتور B واحد کنترل تهویه مطبوع

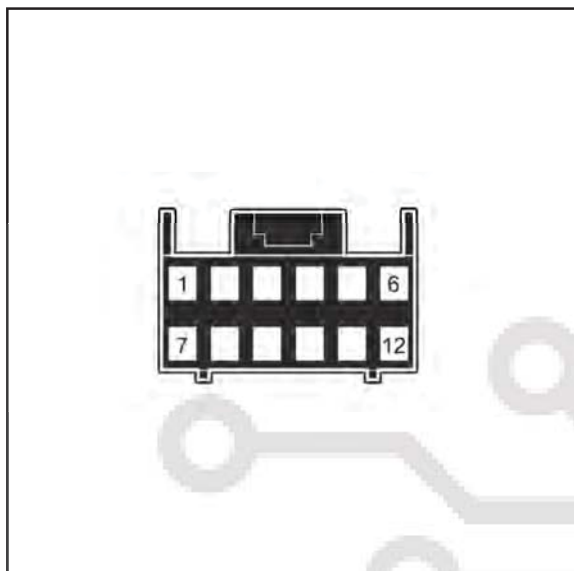


P29: کانکتور ساعت

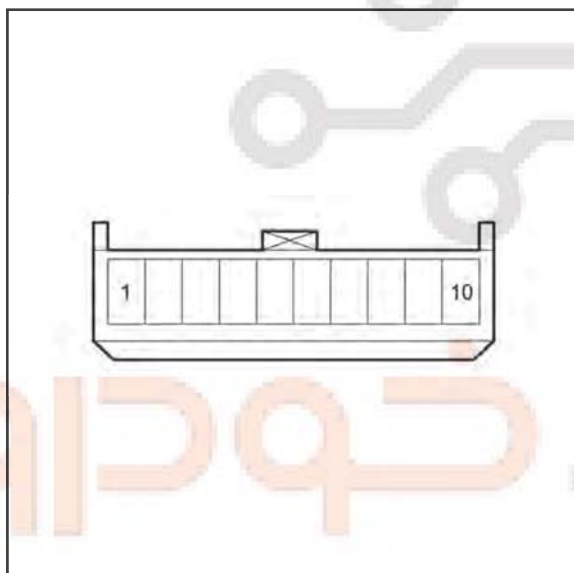


P31: کانکتور A DVD/CD

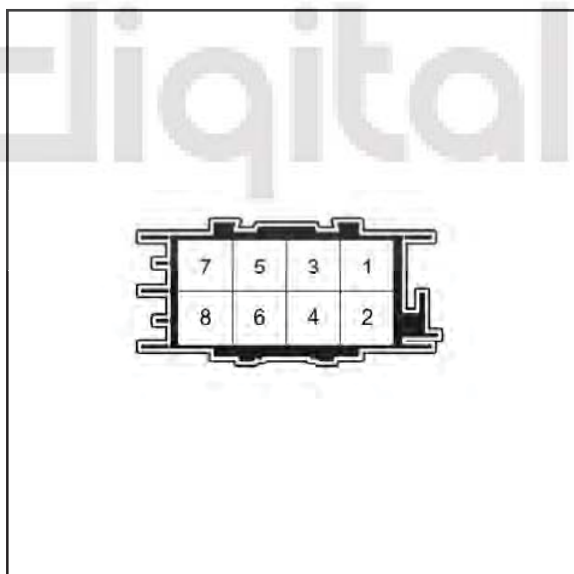


P35: کانکتور A واحد کنترل موتور (BCM)

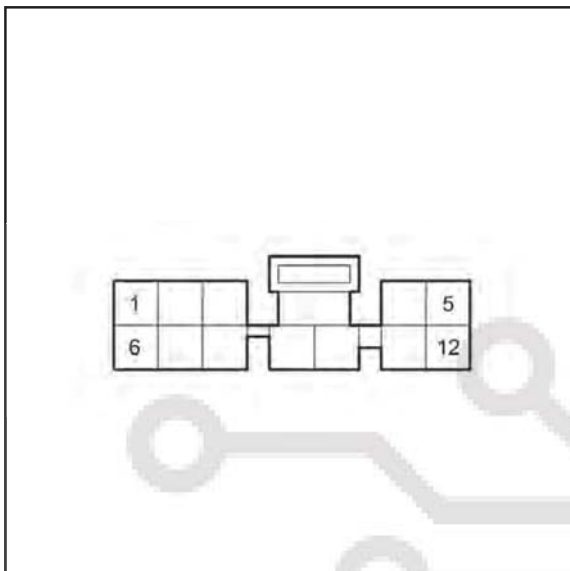


P36: کانکتور B واحد کنترل بدنه (BCM)

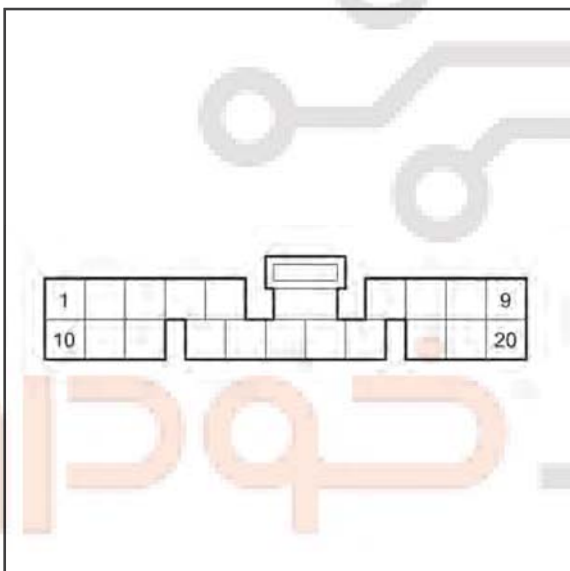


P37: کانکتور C واحد کنترل بدنه (BCM) (سبز)

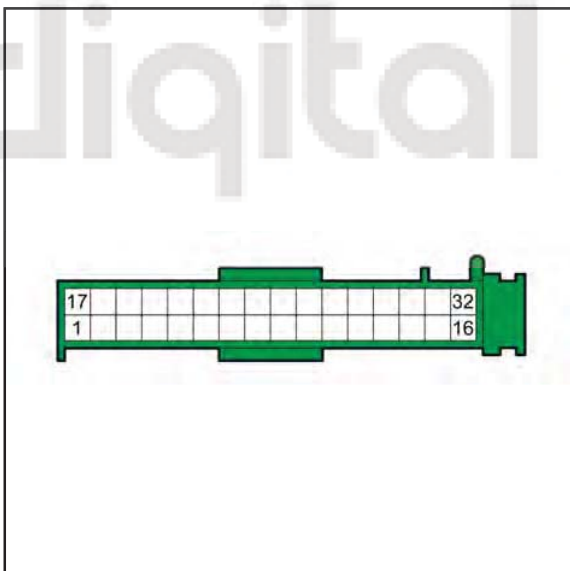


P38: کانکتور D واحد کنترل بدنه (BCM)

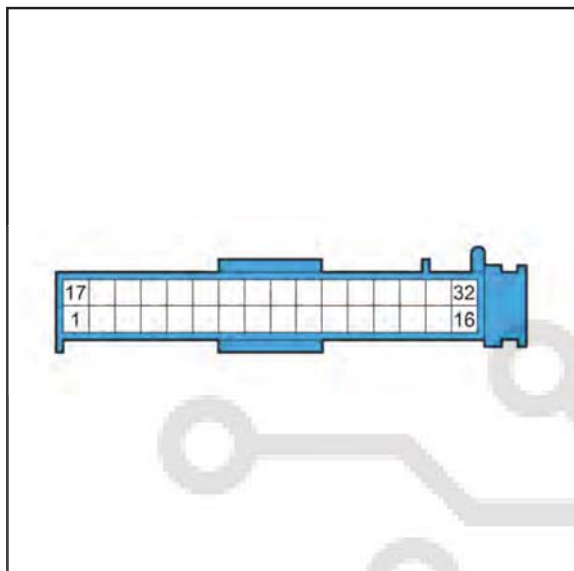


P39: کانکتور کلید توقف - حرکت حالت دور آرام

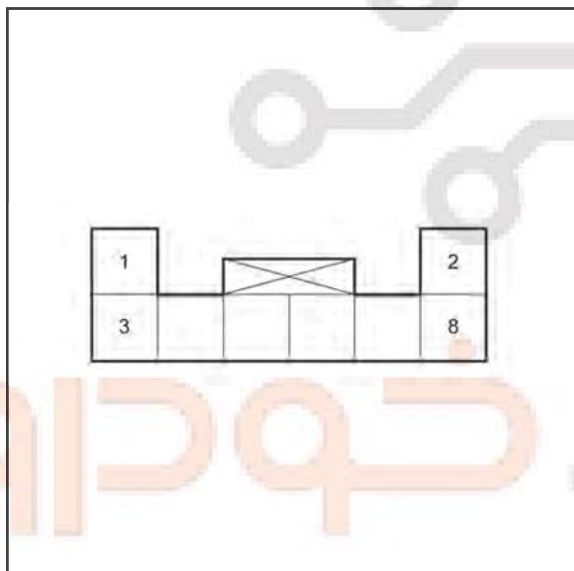


S01: کانکتور A چراغ صندوق عقب سمت چپ

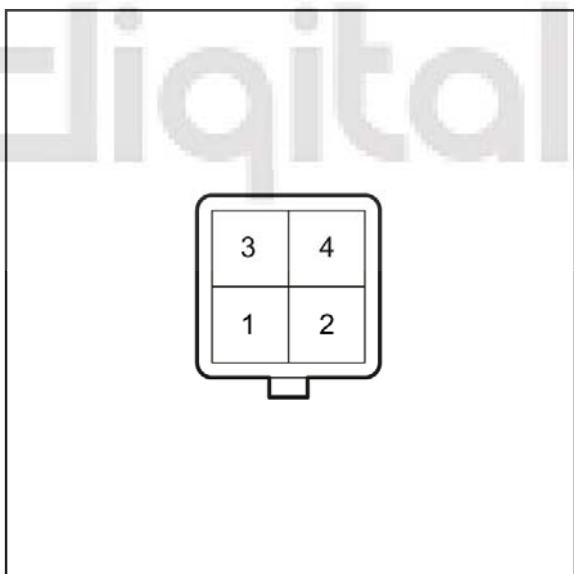


S02: کانکتور B چراغ صندوق عقب سمت چپ

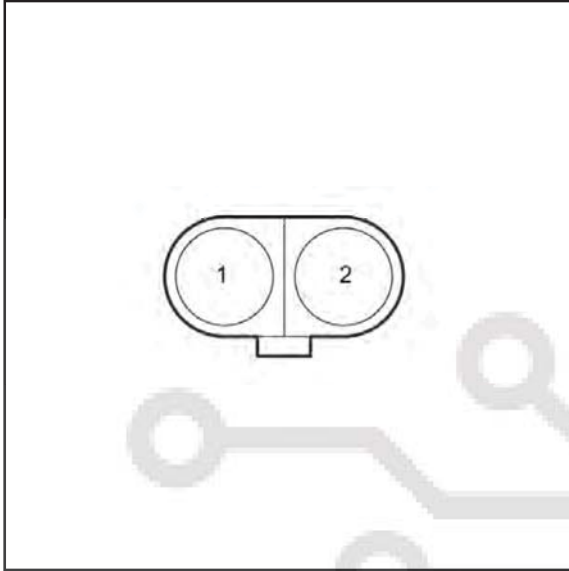


S04: کانکتور (1) چراغ پلاک سمت چپ

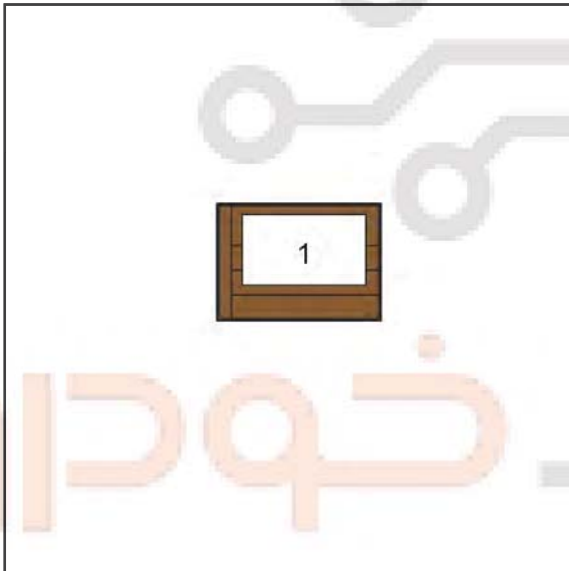


S07: کانکتور B چراغ صندوق عقب سمت راست

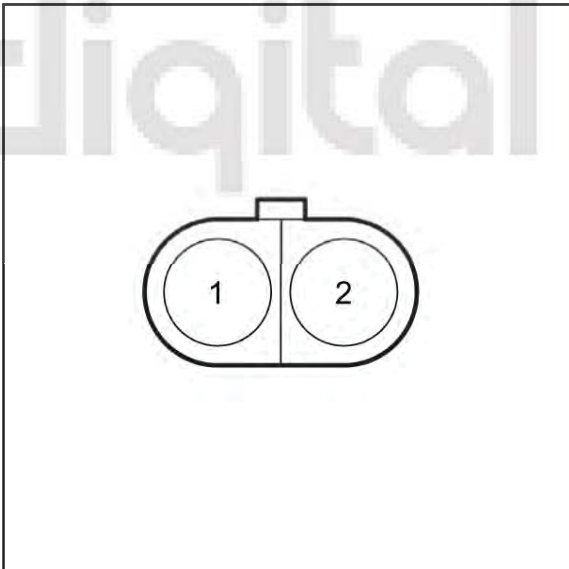


S08: کانکتور (۱) چراغ پلاک راست

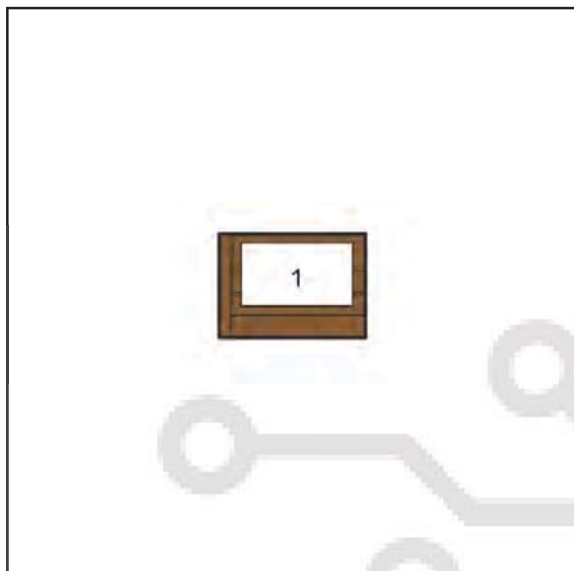


S12: کانکتور چراغ خطر

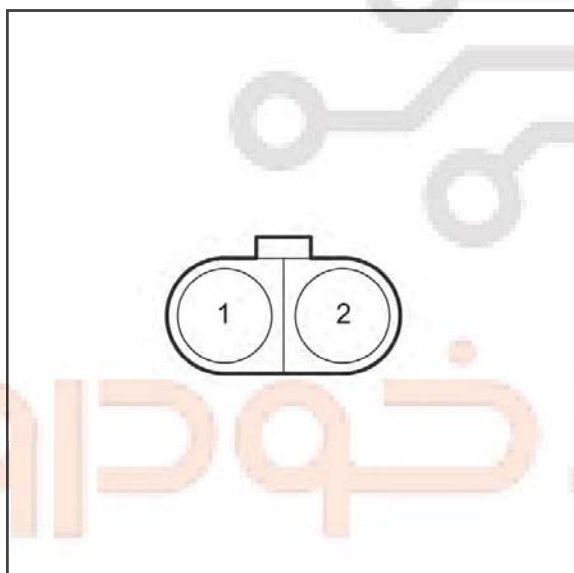


S13: کانکتور چراغ باک

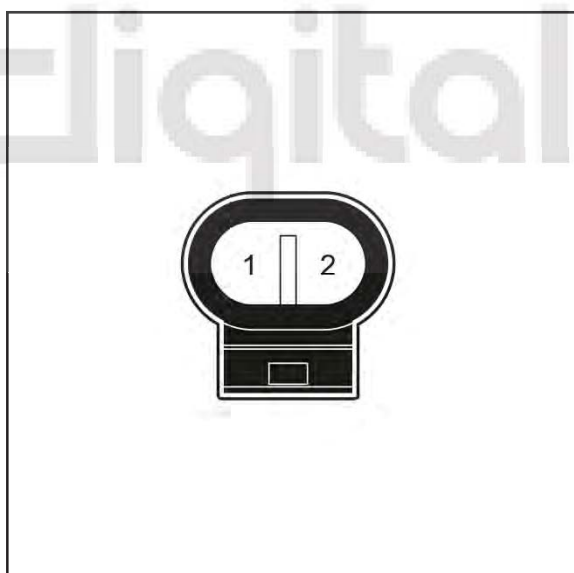


S34: کانکتور A چراغ صندوق عقب سمت راست

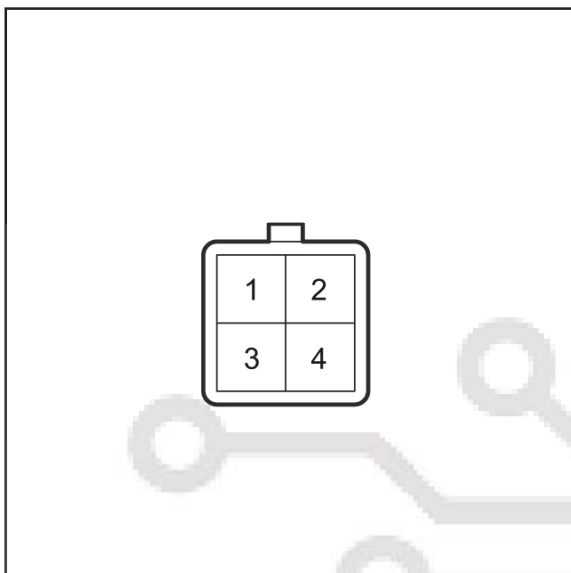


S35: کانکتور چراغ دنده عقب

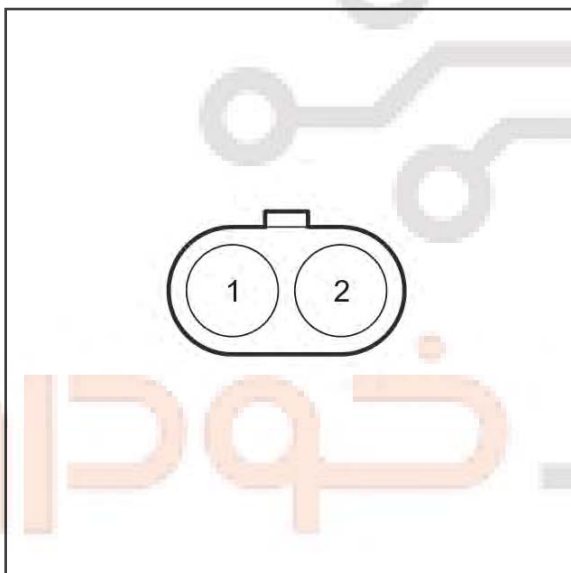


S39: کانکتور چراغ دنده عقب راست

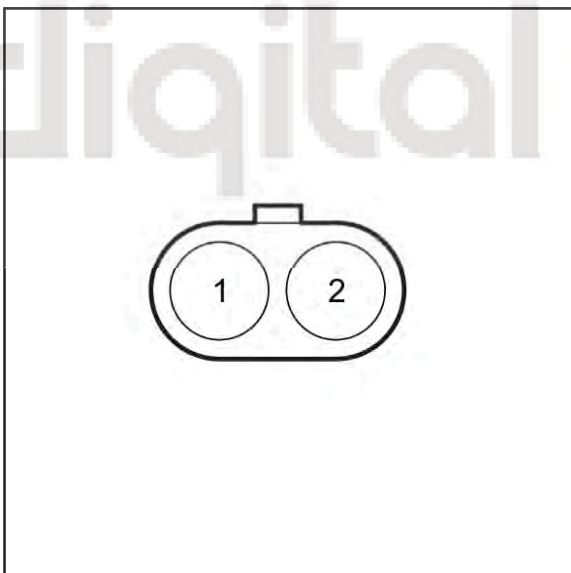


D04: کانکتور کلید شیشه بالا بر برقی جلو چپ

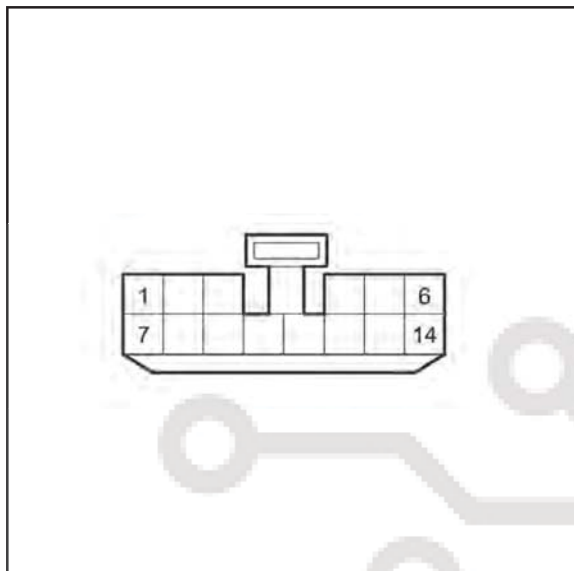


D06: کانکتور چراغ داخل درب جلو چپ

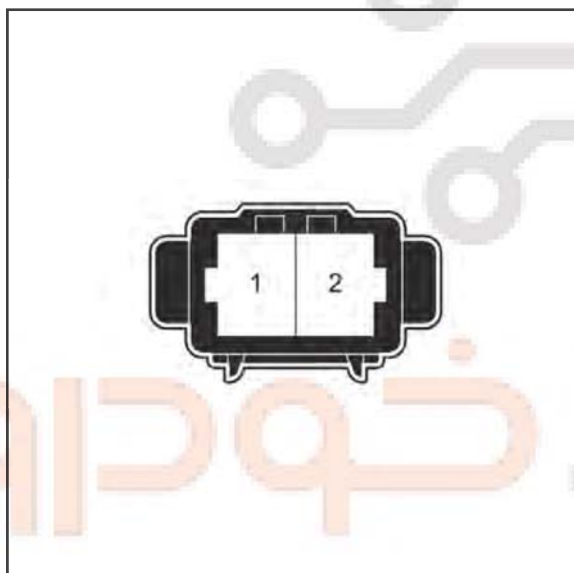


D11: کانکتور کلید شیشه بالا بر برقی جلو چپ

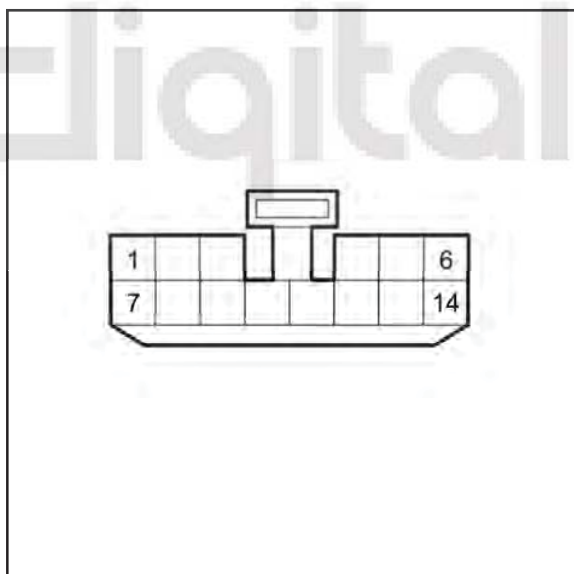


D13: کانکتور چراغ داخل درب جلو سمت سرنشین

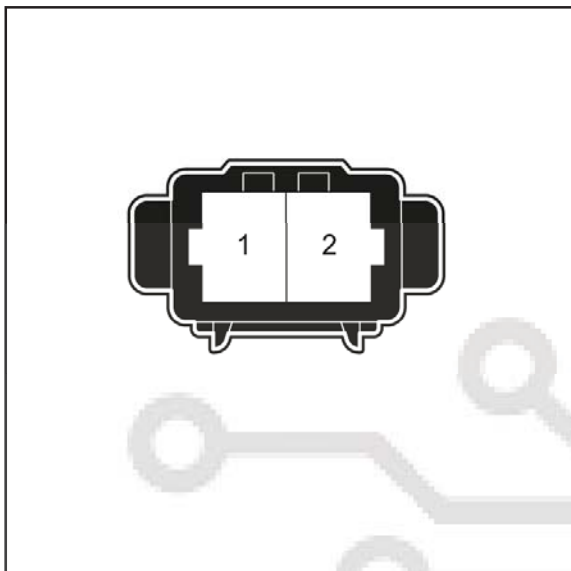


D18: کانکتور کلید شیشه بالابر برقی عقب چپ

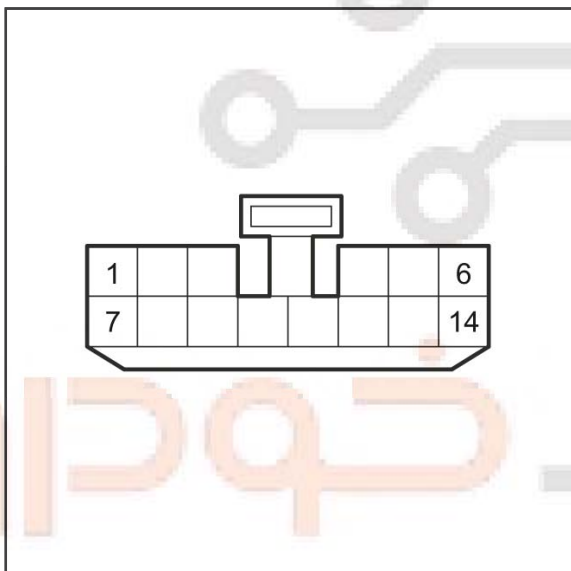

D22: کانکتور کلید شیشه بالابر برقی عقب راست

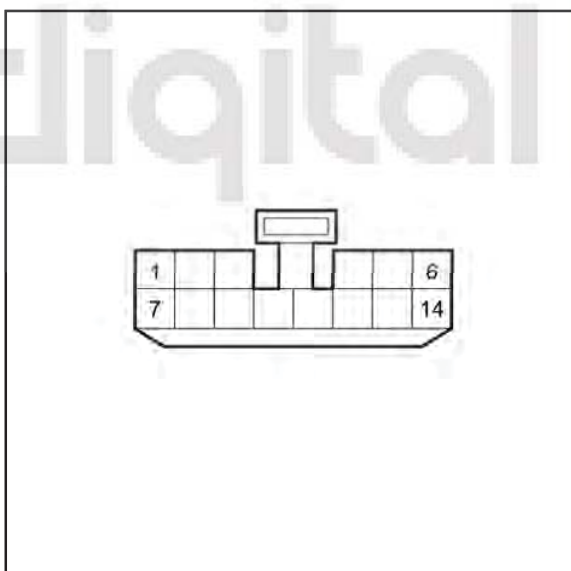

L01: کانکتور چراغ سقفی عقب

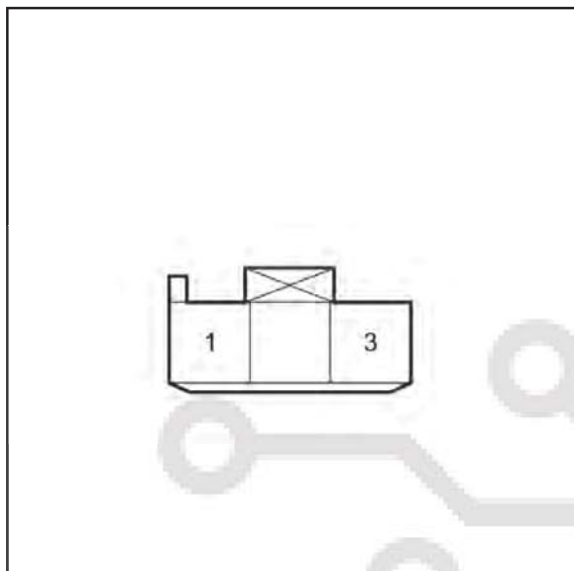

L03: کانکتور چراغ سقفی عقب

