




# سیستم کنترل الکترونیکی مدار منبع تغذیه و داده های شبکه bus

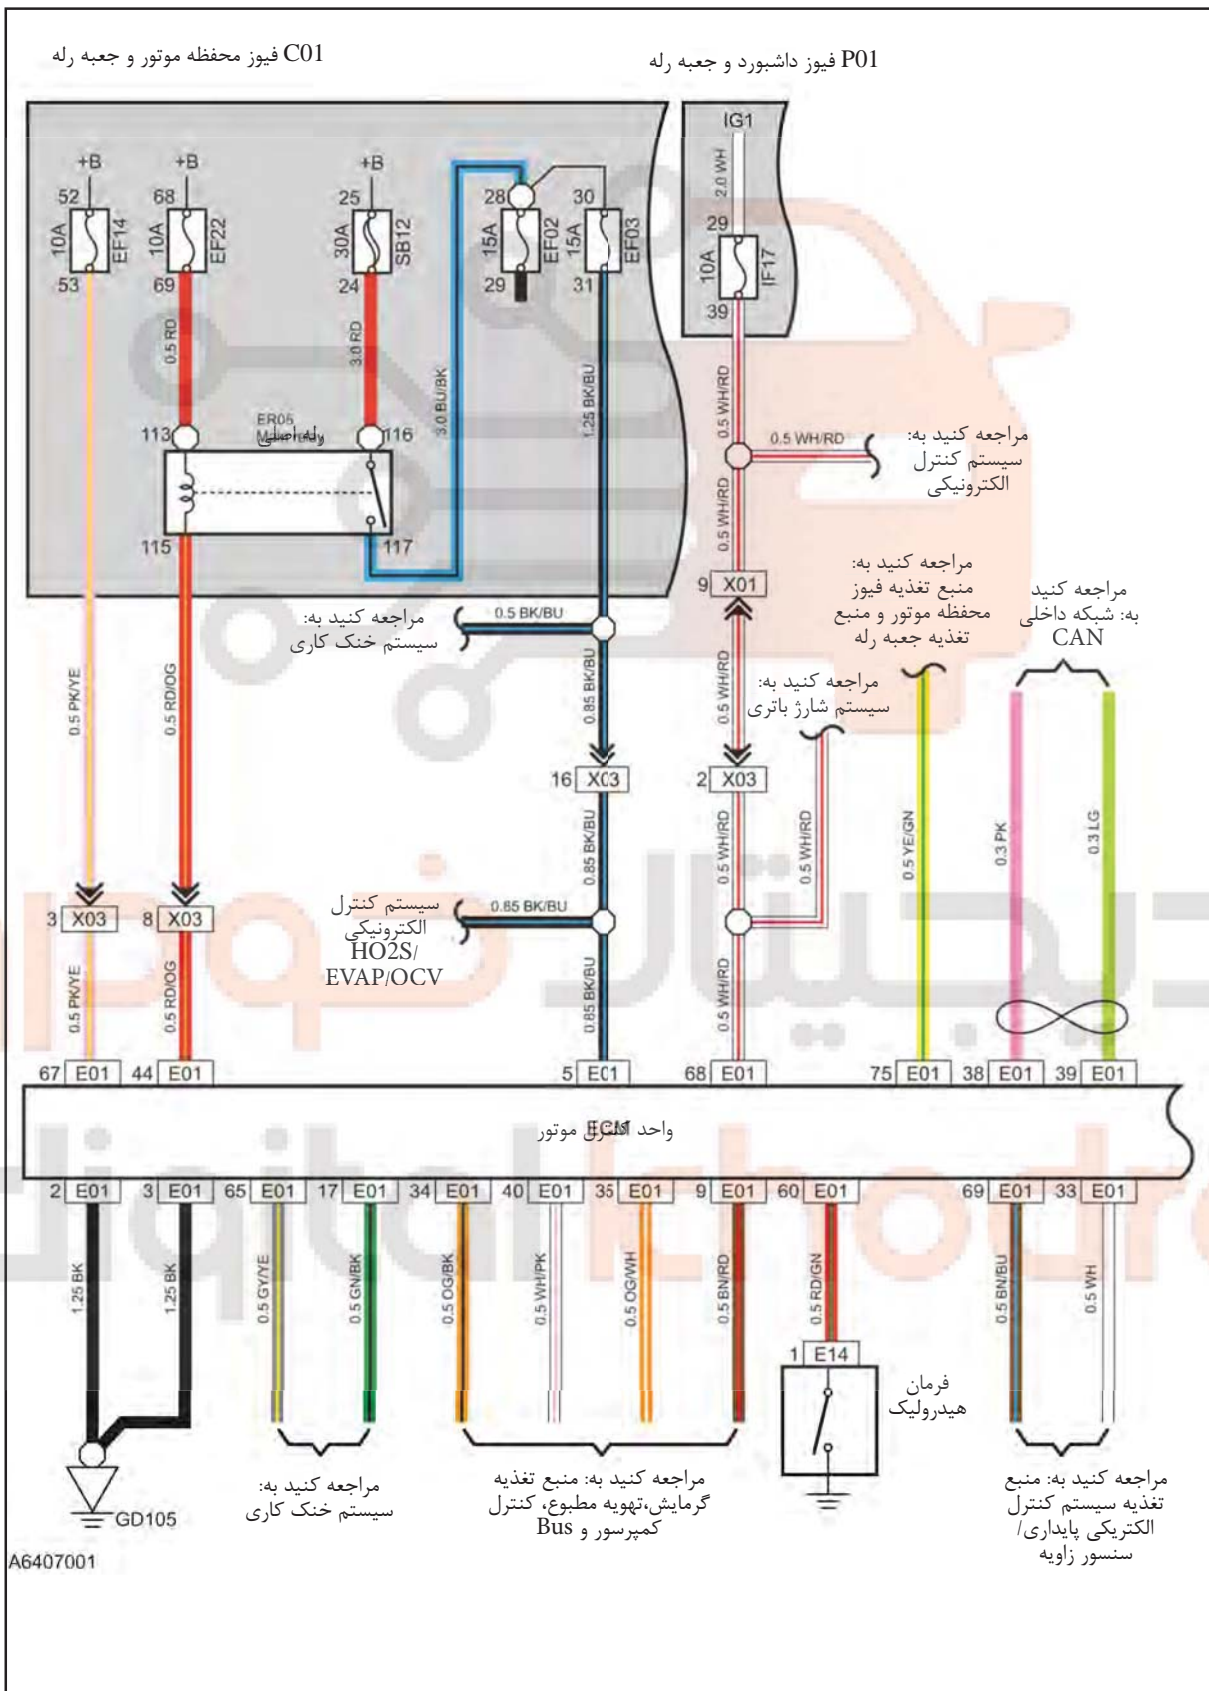


سنسور اکسیژن / کنترل گازهای آلاینده / تهویه کارتر روغن

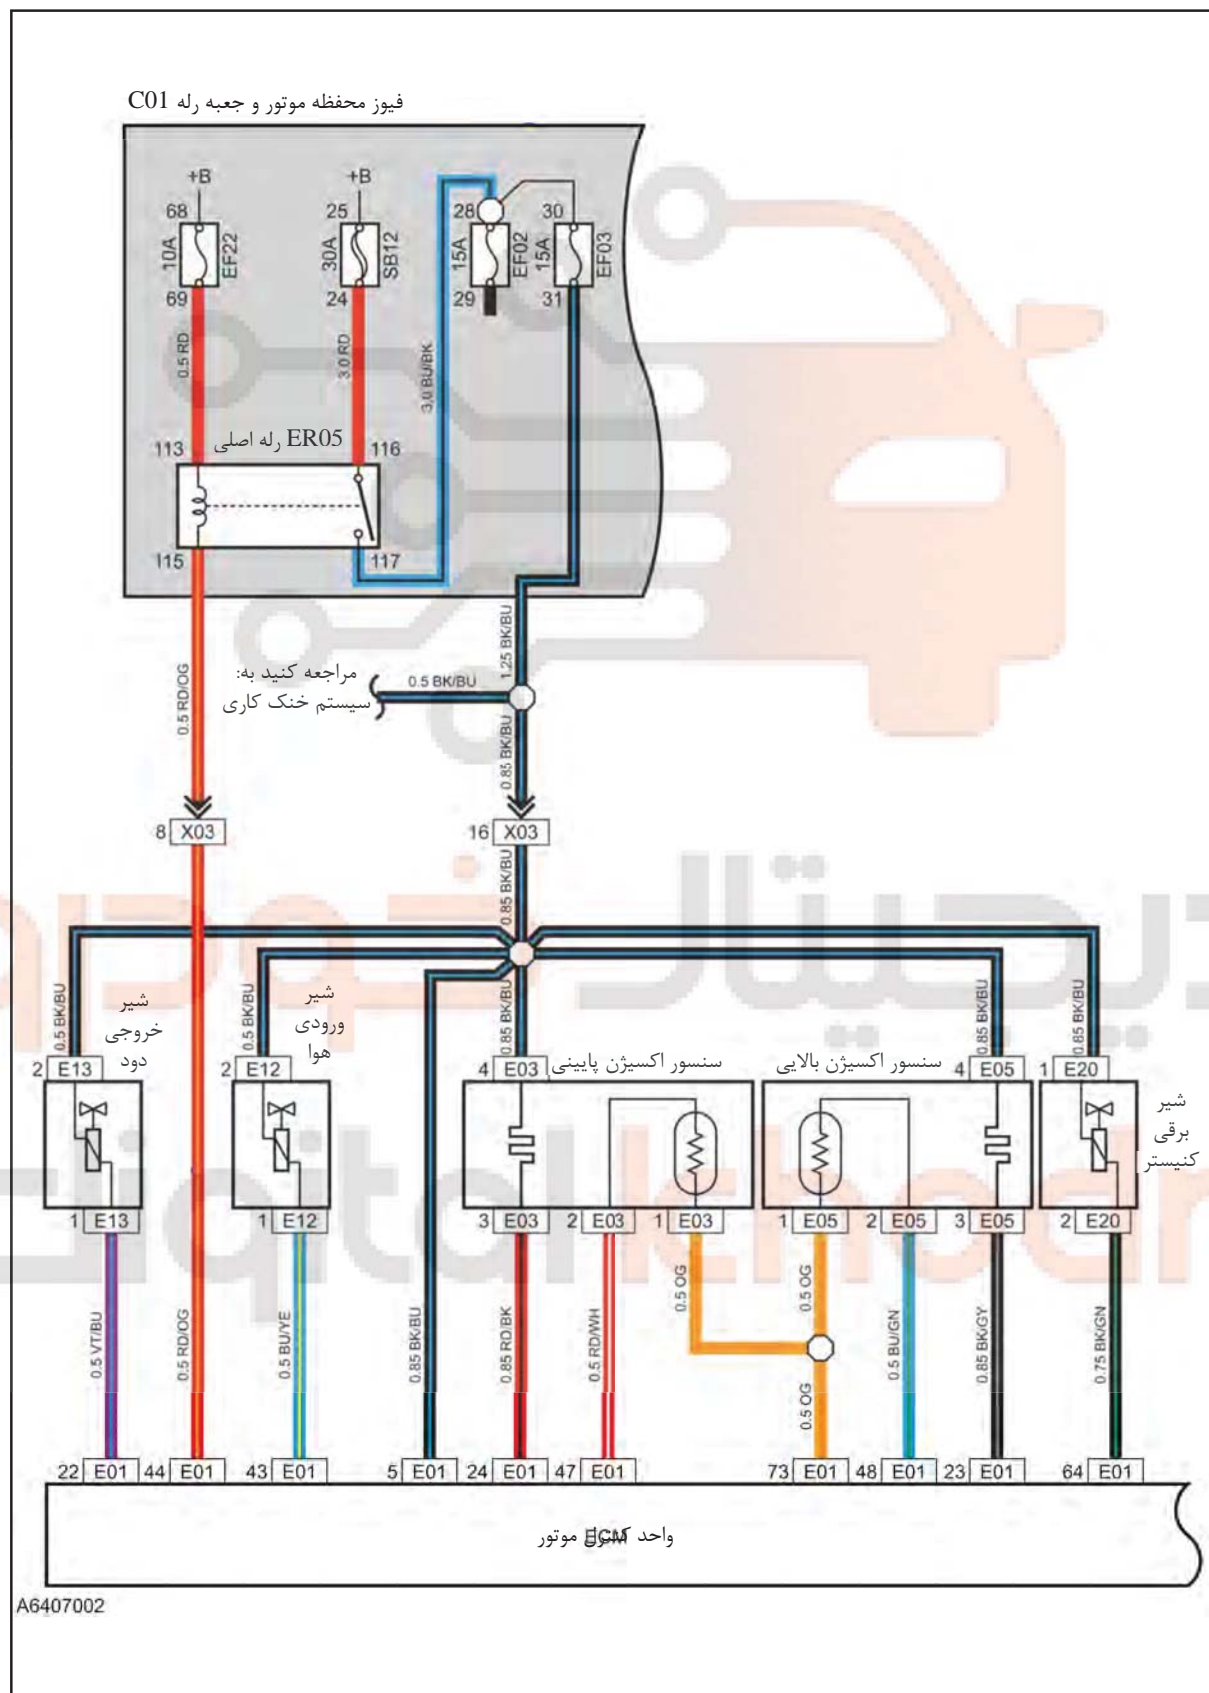

سنسور موقعیت میل سوپاپ/سنسور دمای مایع خنک کننده/ سویچ کلاچ/سنسور فشار مطلق منیفولد/سنسور دمای هوای ورودی

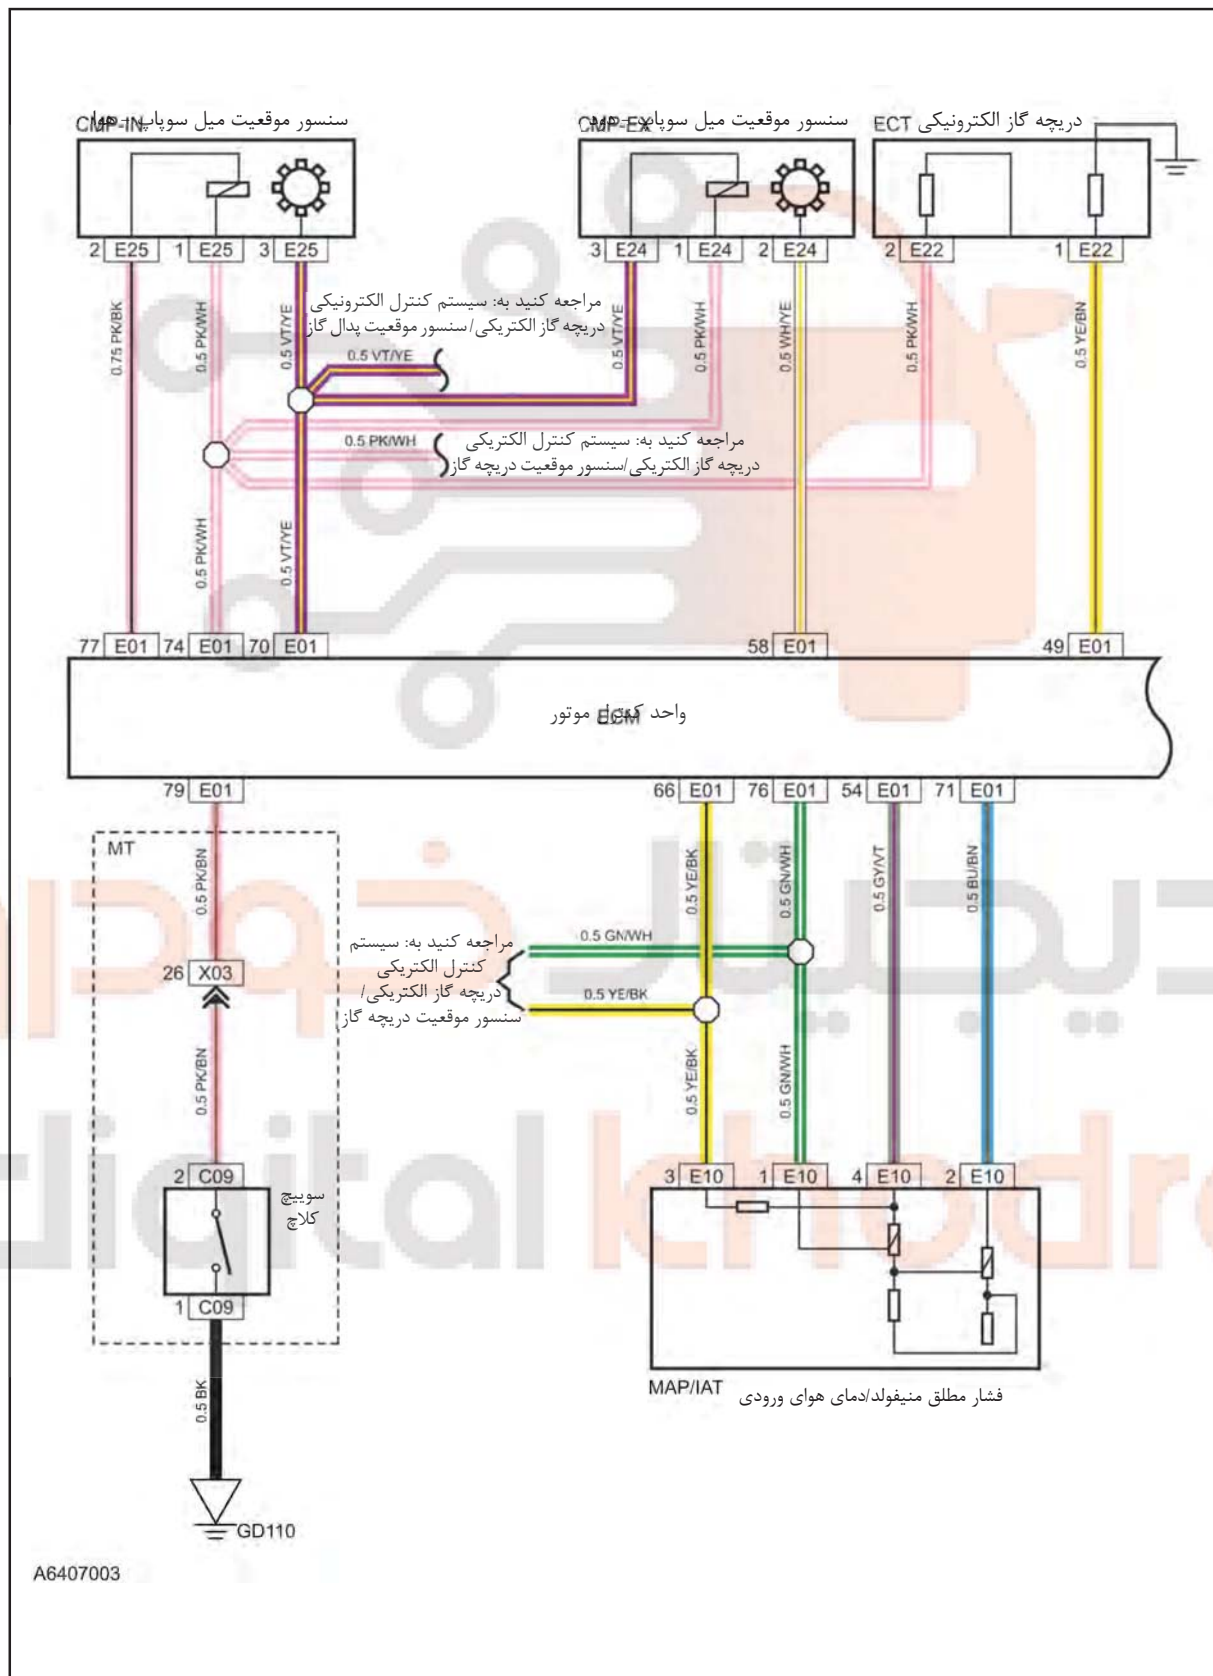


## دریچه گاز الکترونیکی/سنسور موقعیت پدال گاز

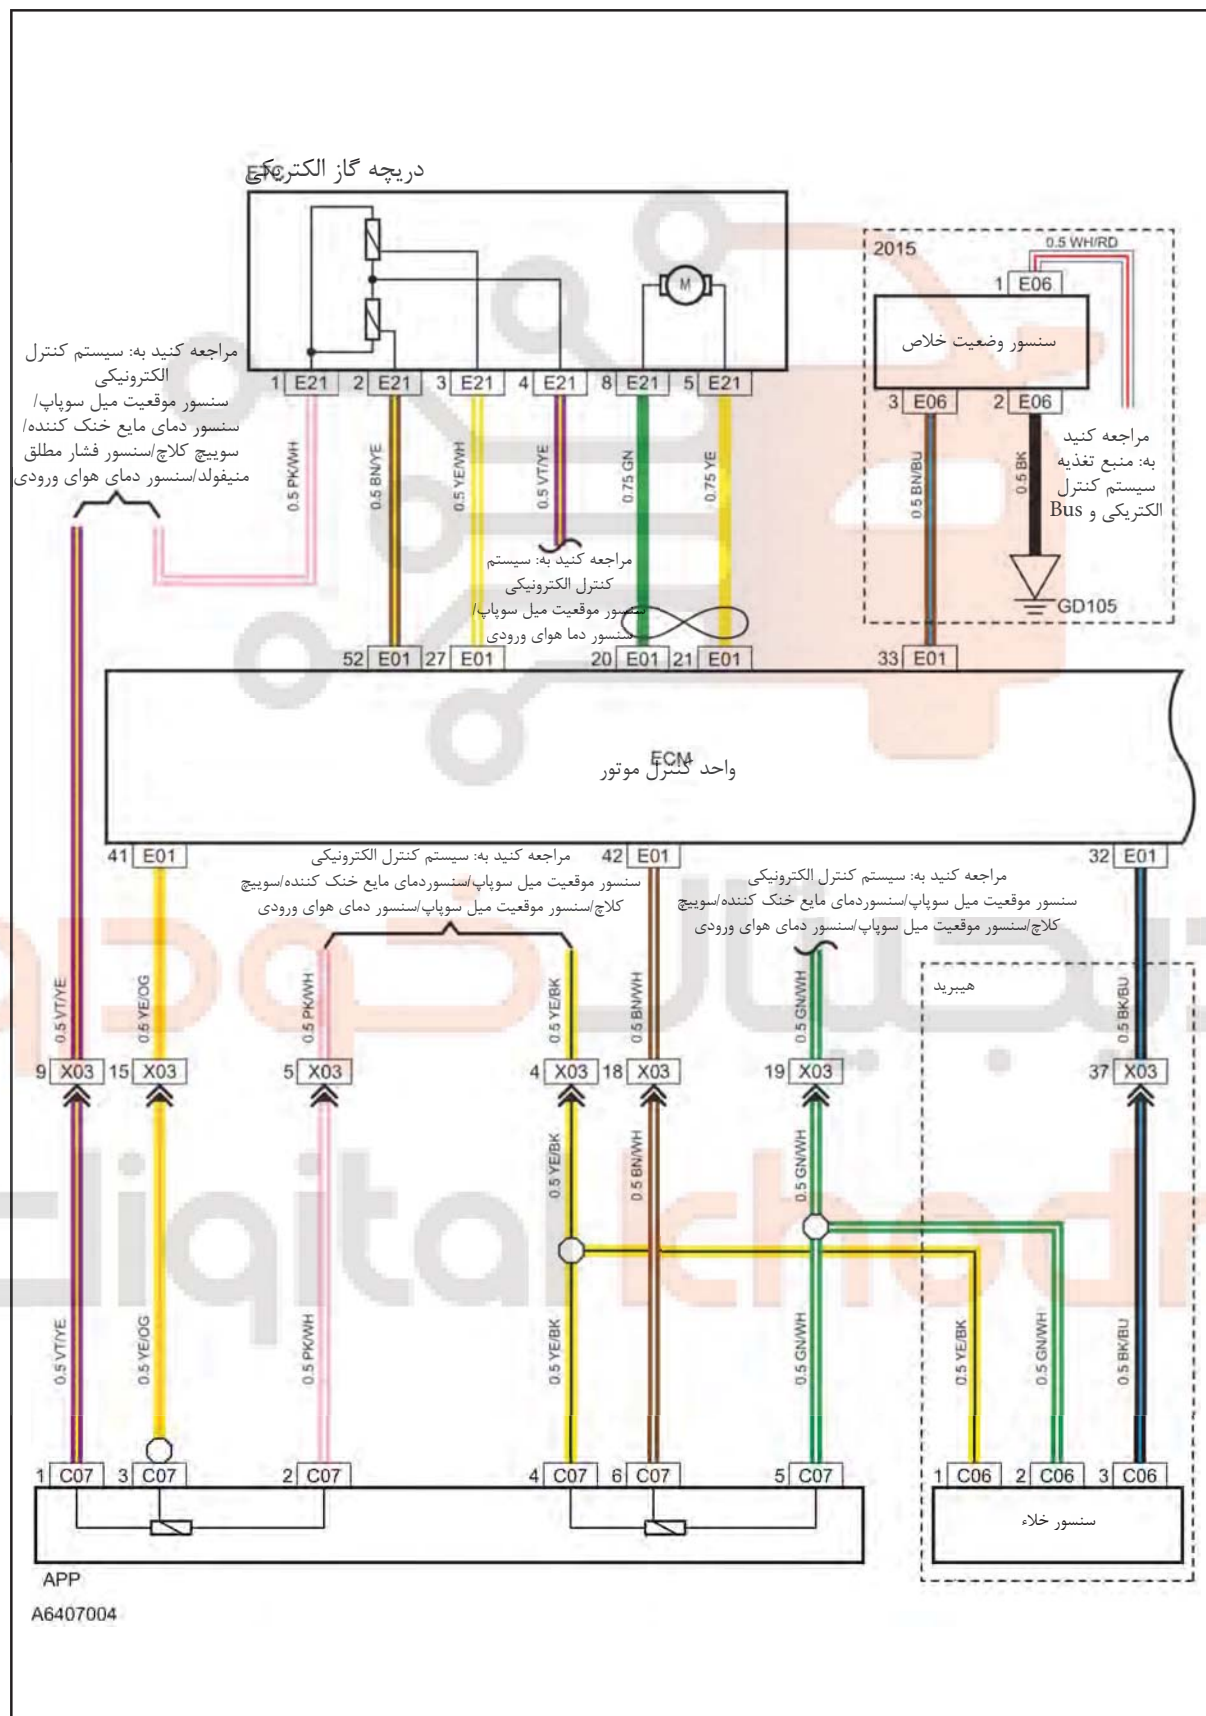




## کنترل الکتریکی

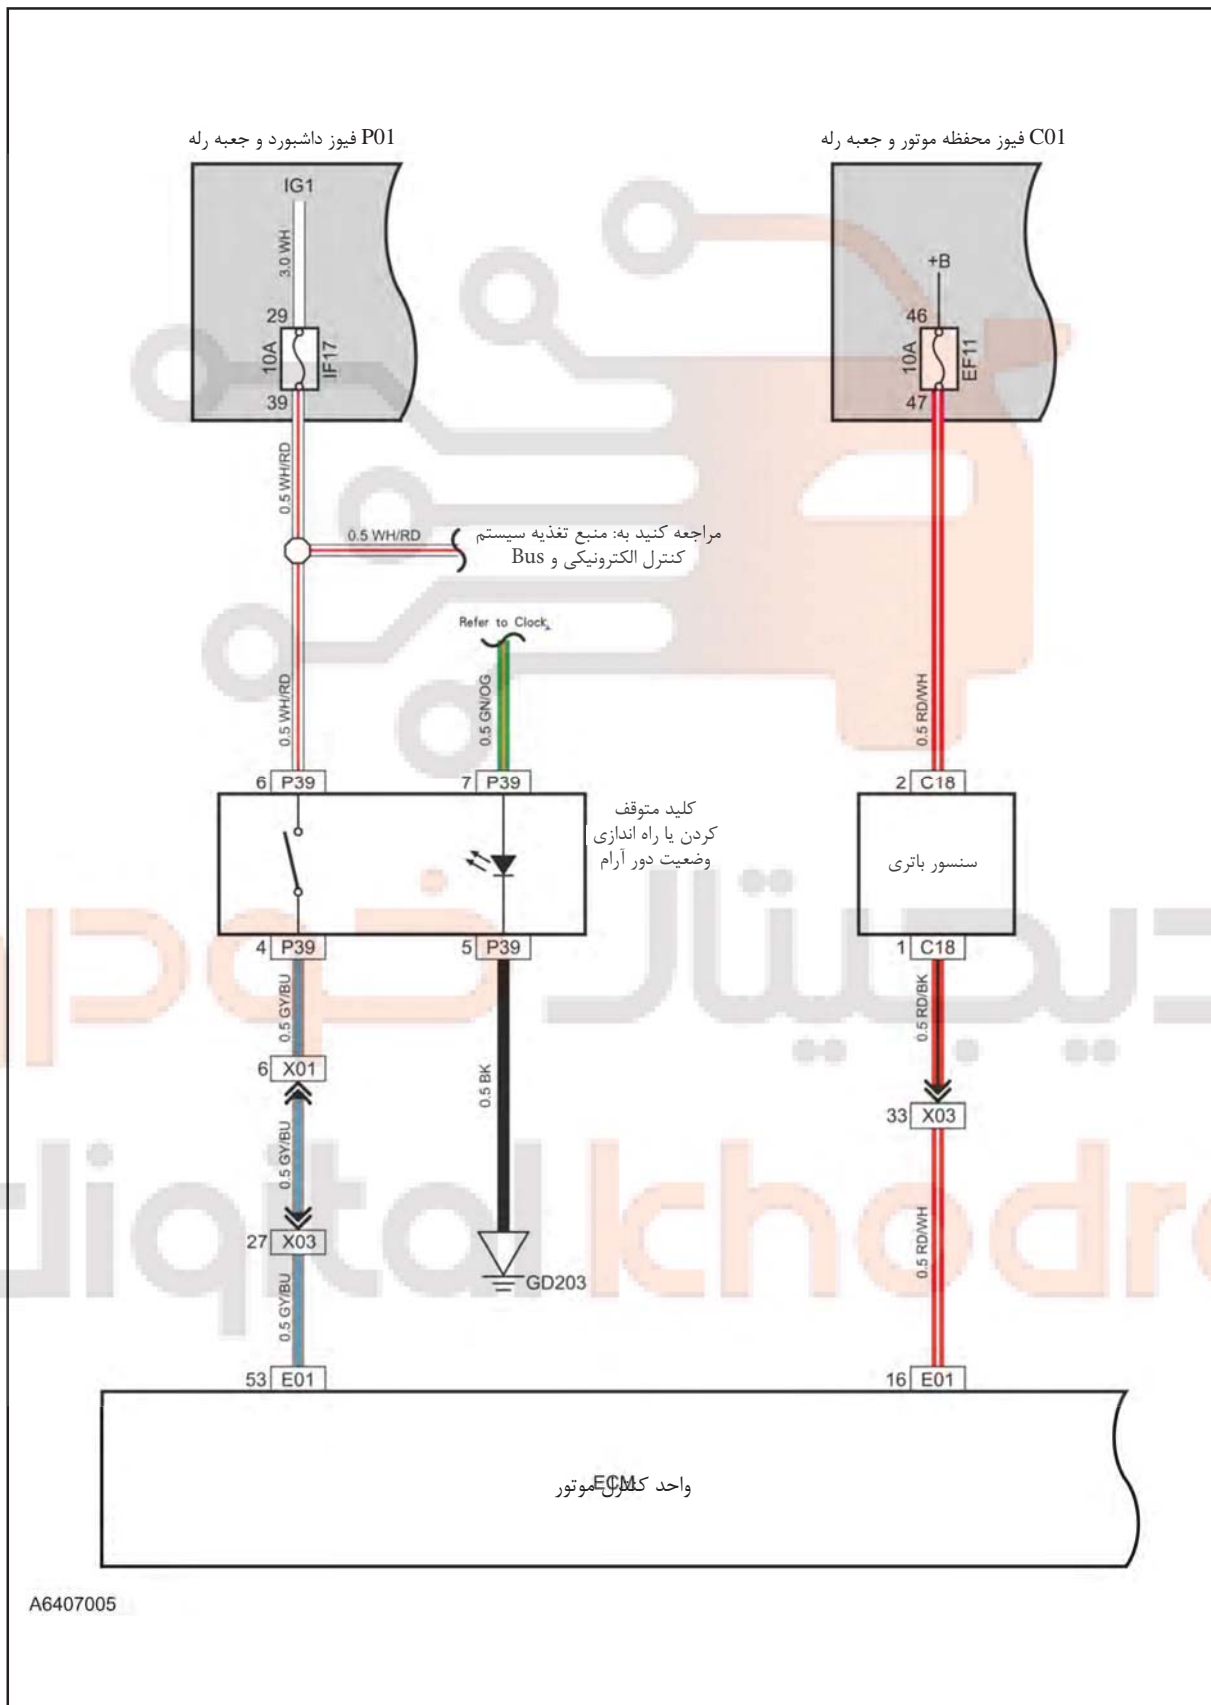


### دیاگرام کلی مدار




**X01:** اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M)  
دسته سیم داشبورد

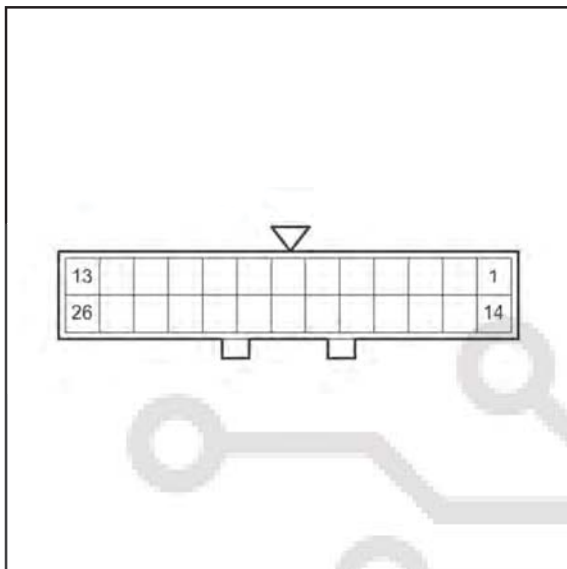

**X01:** اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور B دسته سیم محفظه موتور

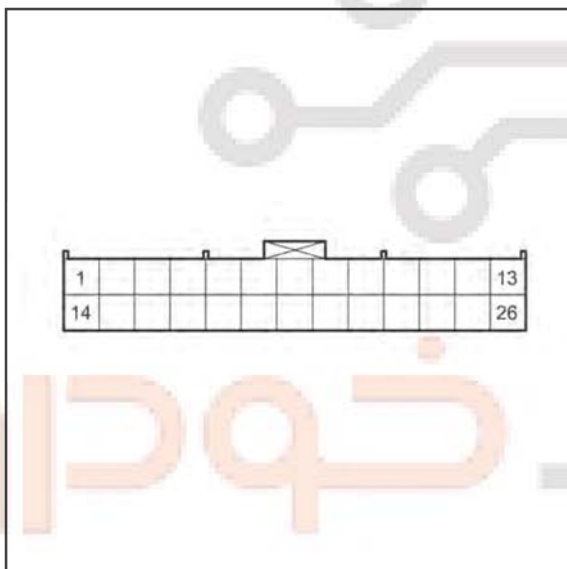

**X03:** اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور

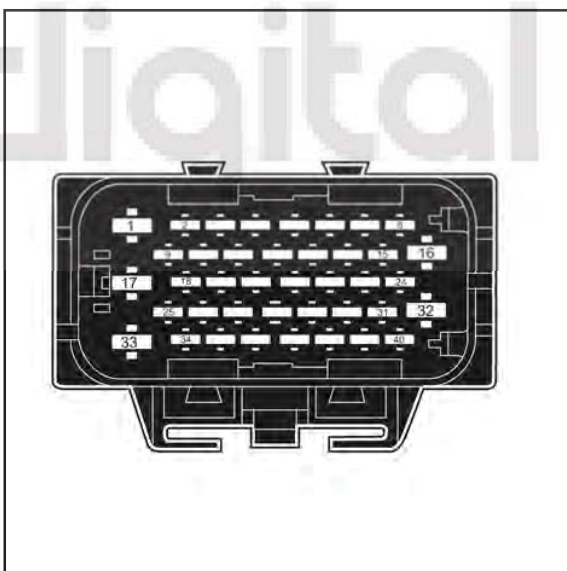


X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم  
محفظه موتور




دیجیتال خودرو  
digital khodro




فیوز محافظه موتور و جعبه رله C01

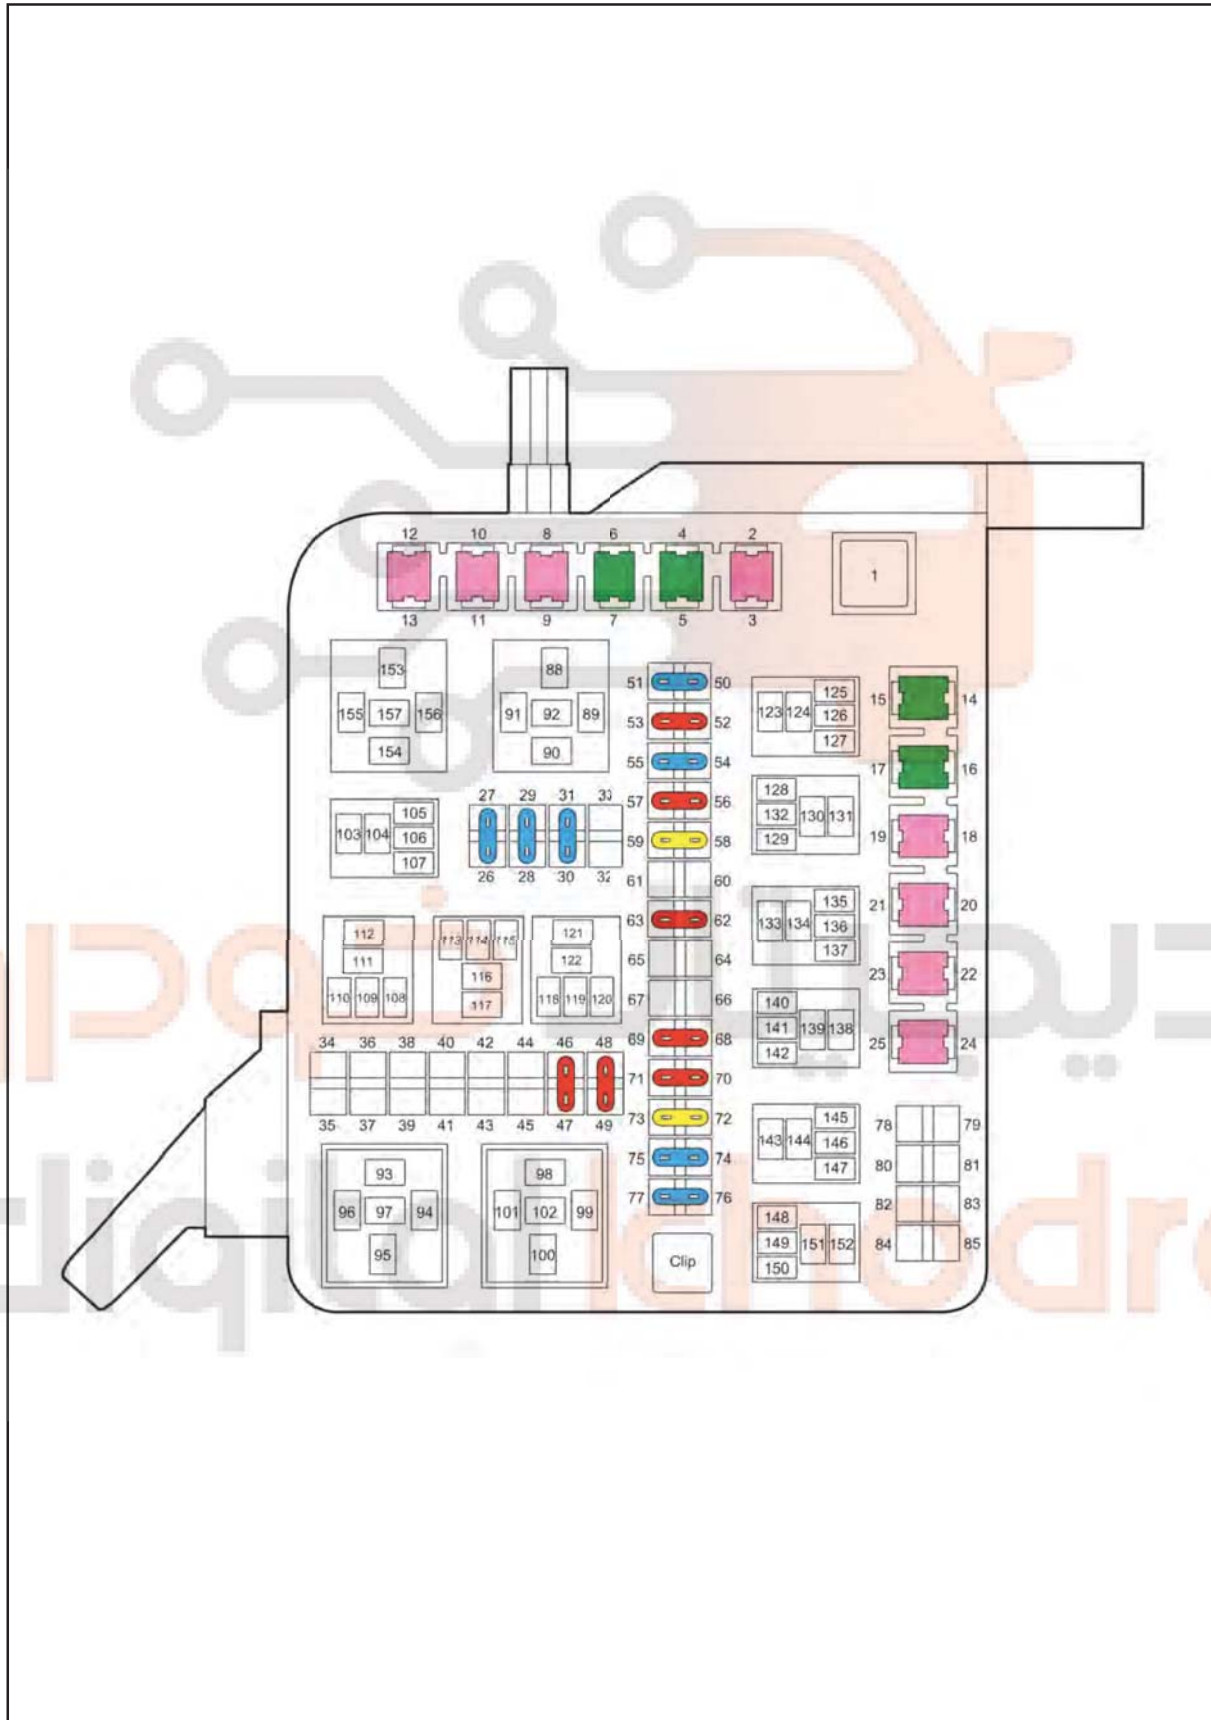


C06: کانکتور سنسور خلاء

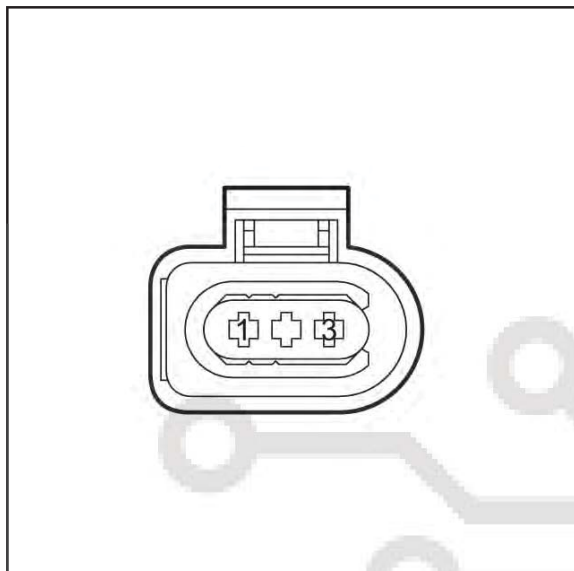


C07: کانکتور سنسور موقعیت پدال گاز (APP)

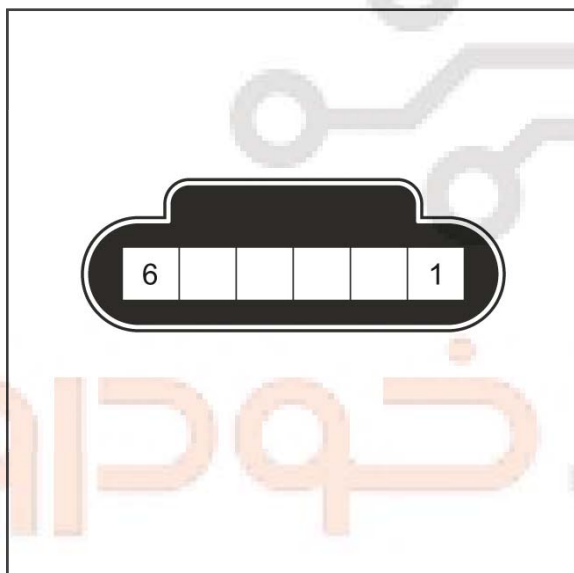


C09: کانکتور سویچ کلاچ

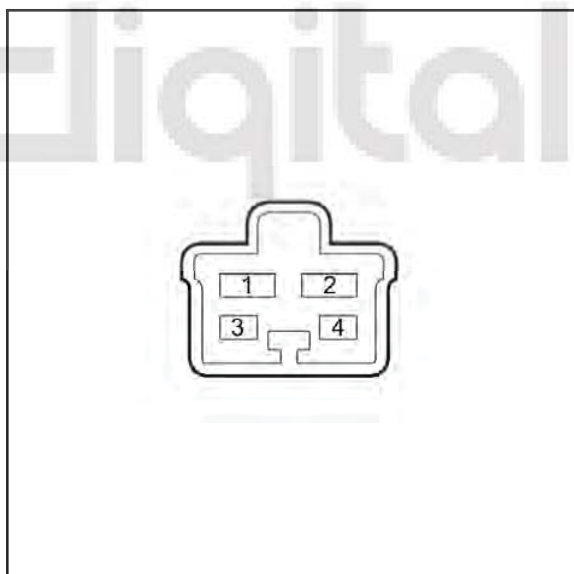


C18: کانکتور سنسور باتری

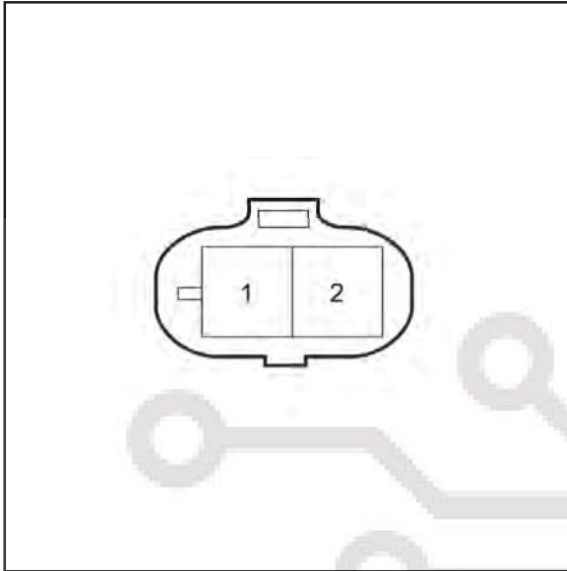


E01: کانکتور ECU

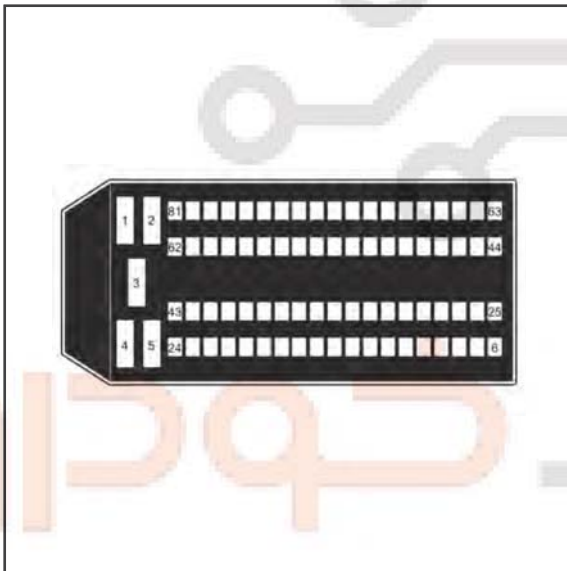


E03: کانکتور سنسور اکسیژن پایینی

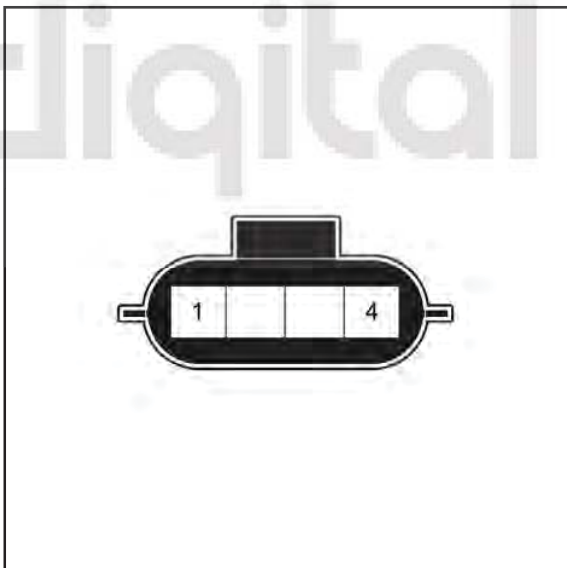


E05: کانکتور سنسور اکسیژن بالایی

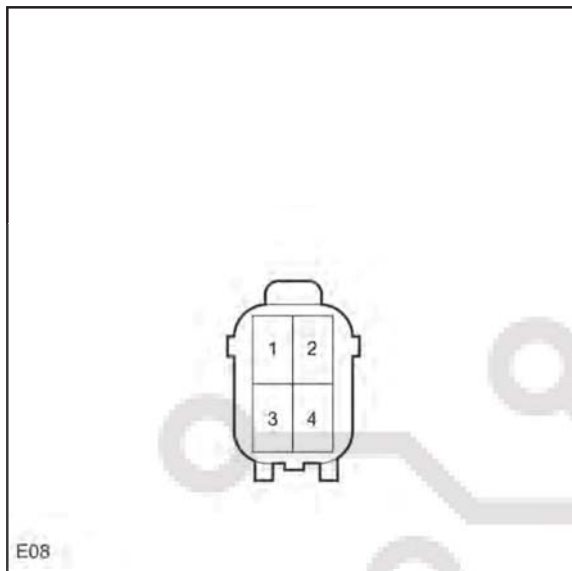


E06: کانکتور سنسور وضعیت خلاص

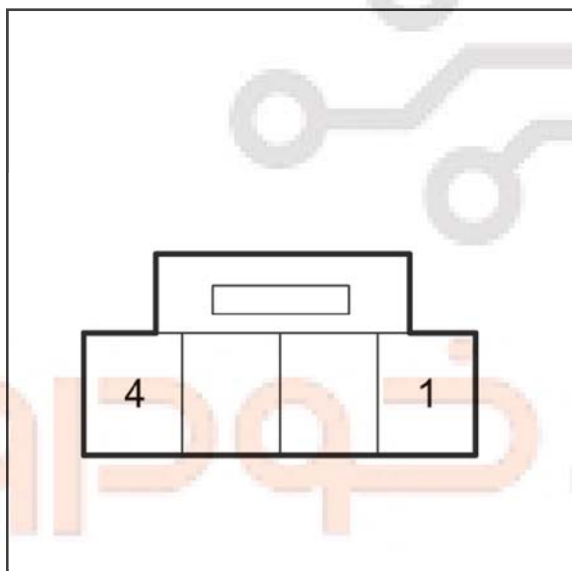


E10: کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی

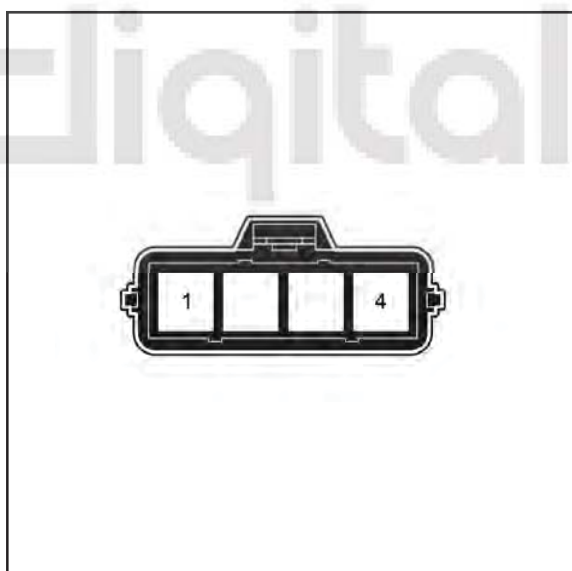


E12: کانکتور شیر ورودی تهویه کارتر روغن (OCV)

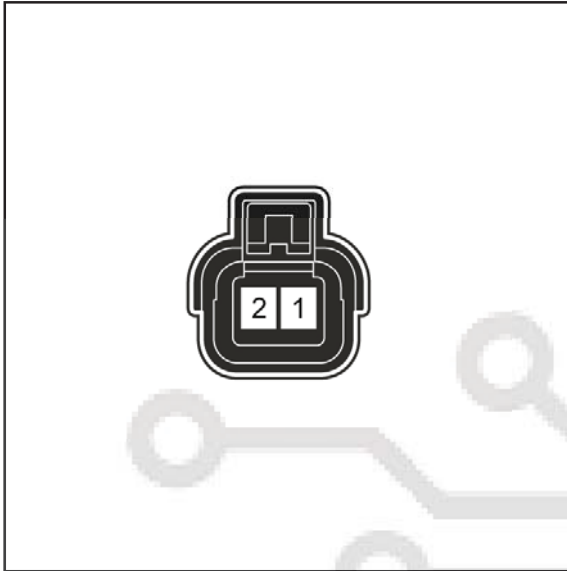

E13: کانکتور شیر خروجی تهویه کارتر روغن (OCV)

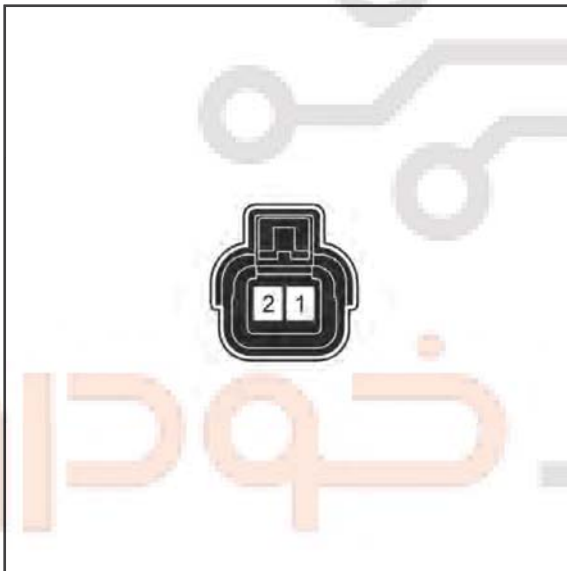


E14: کانکتور کلید فرمان هیدرولیک

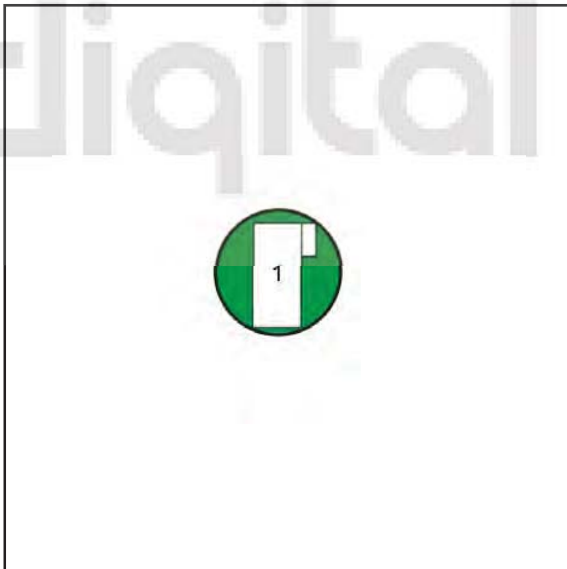





E20: کانکتور شیر برقی کنیستر

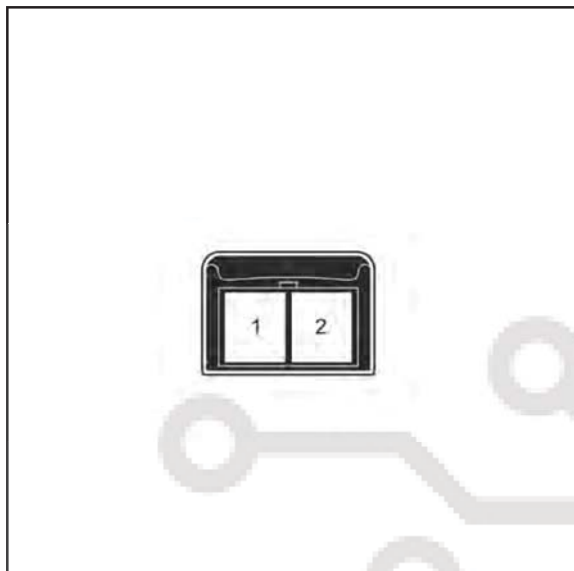


E21: کانکتور سنسور دریچه گاز برقی

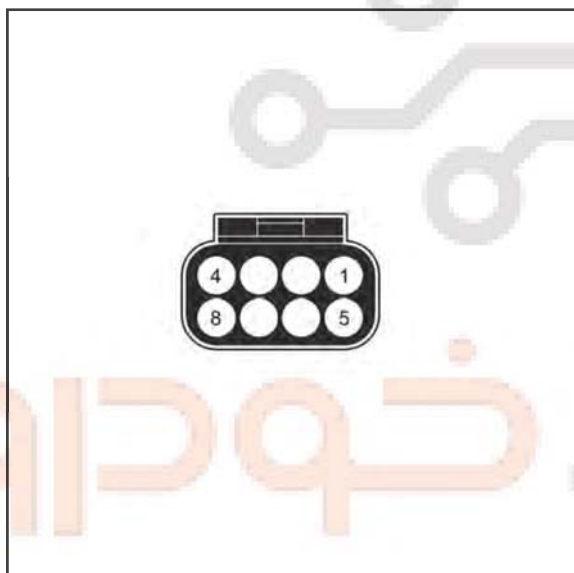


E22: کانکتور سنسور دمای مایع خنک کننده موتور

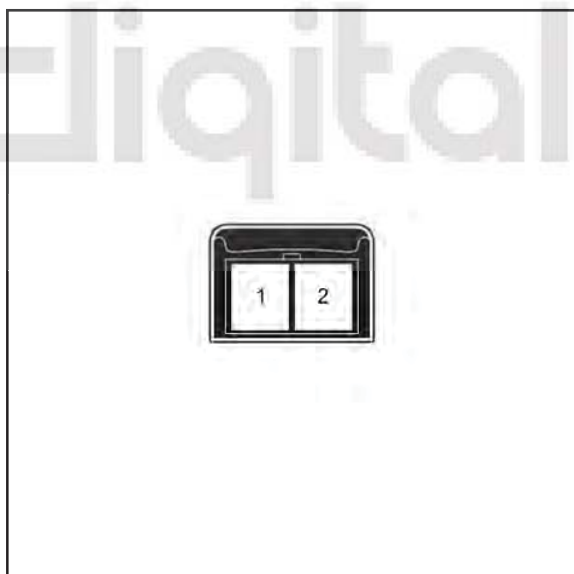


E24: کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ (دود)

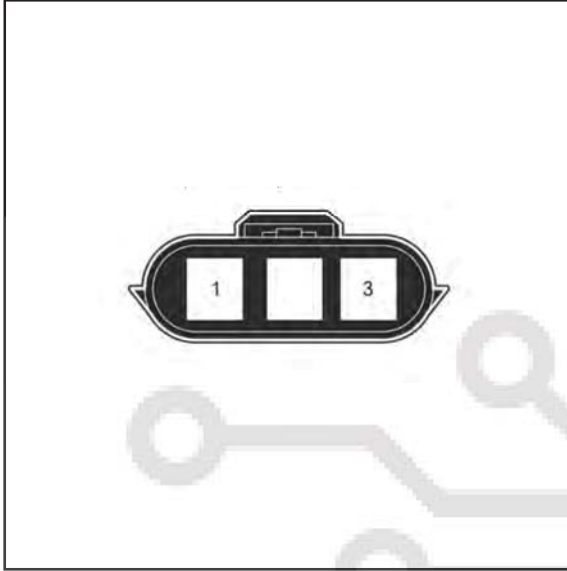


E25: کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ (هوا)

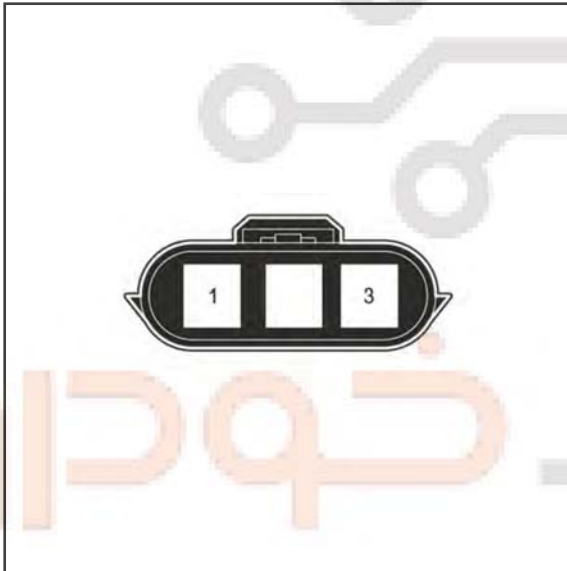

فیوز داشبورد و جعبه رله P01

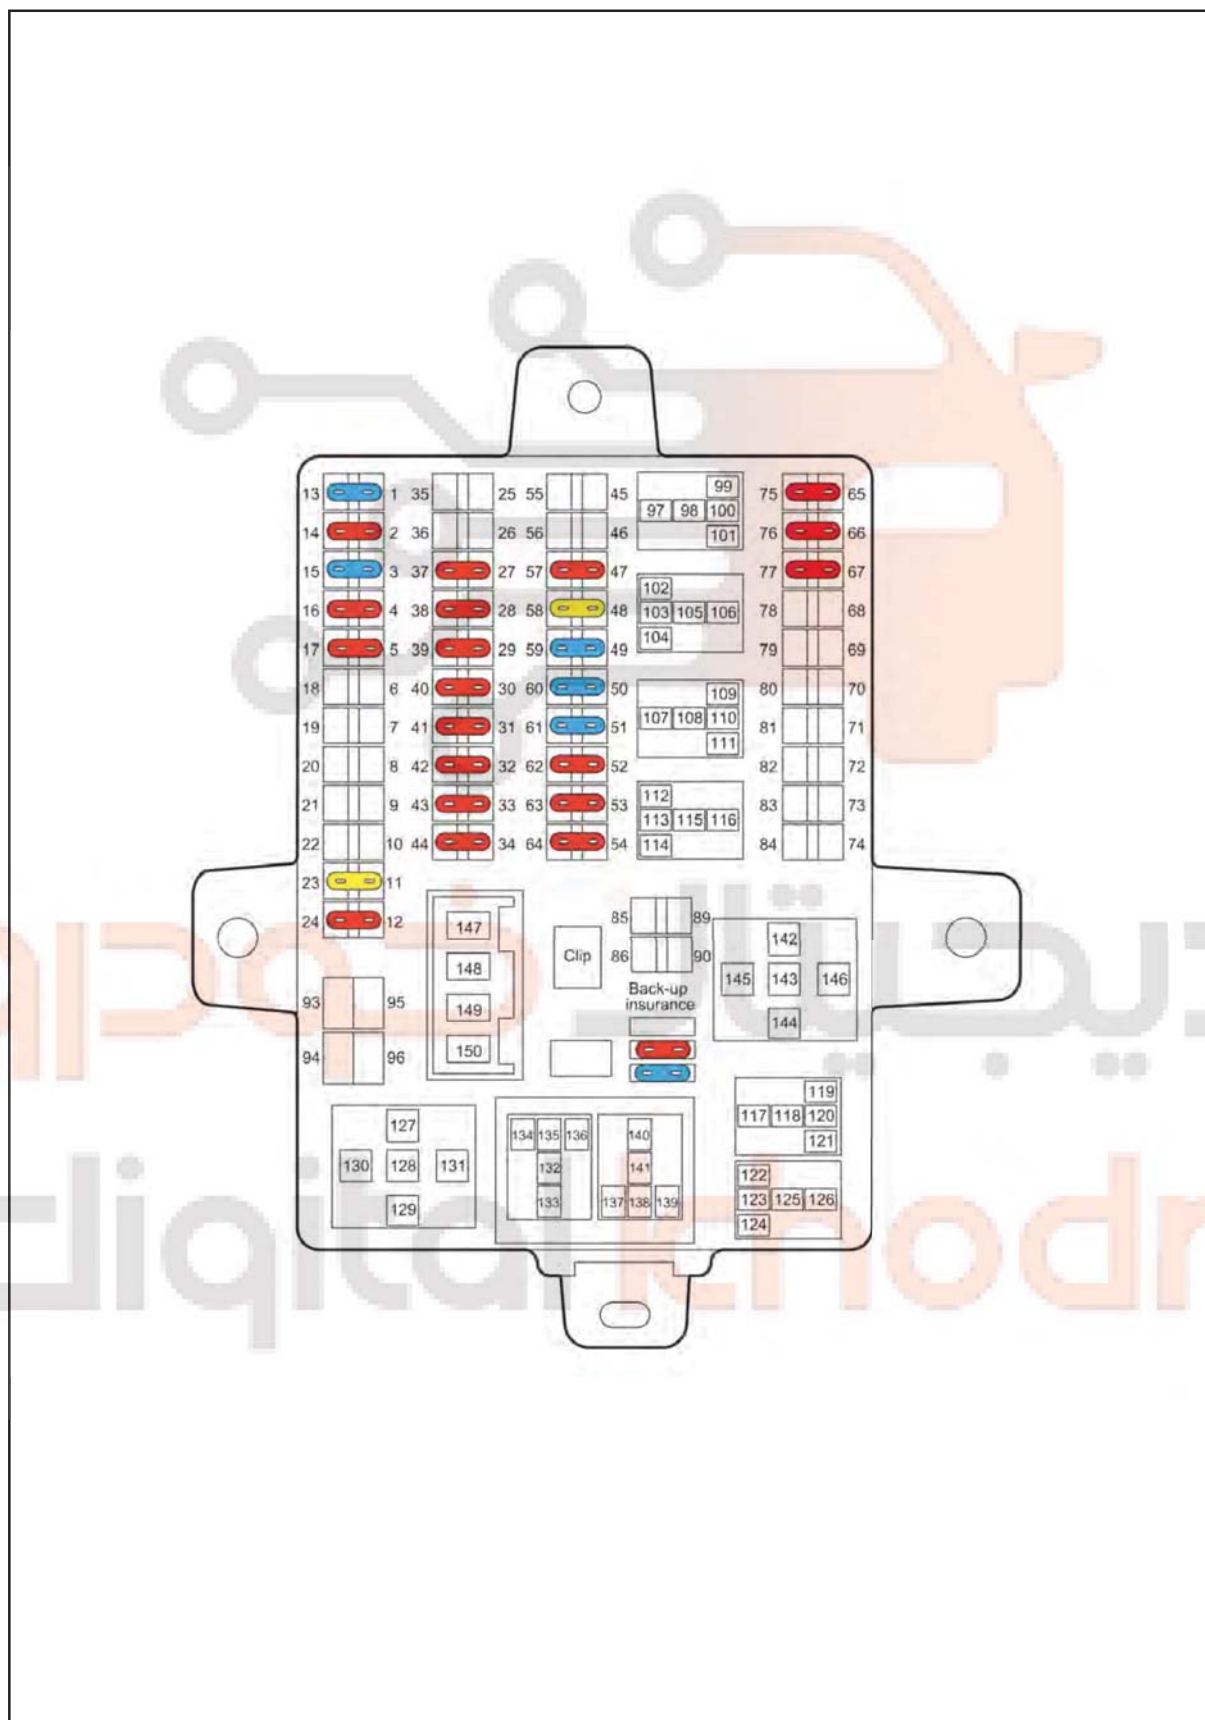

P39: کانکتور کلید کروز کنترل

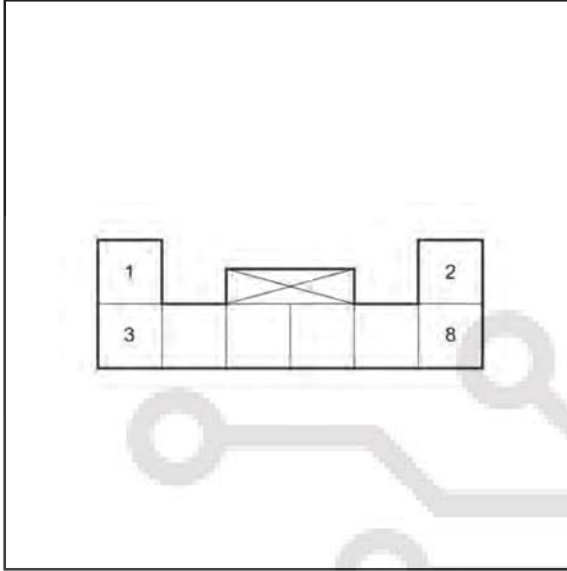

دیجیتال خودرو  
digital khodro