



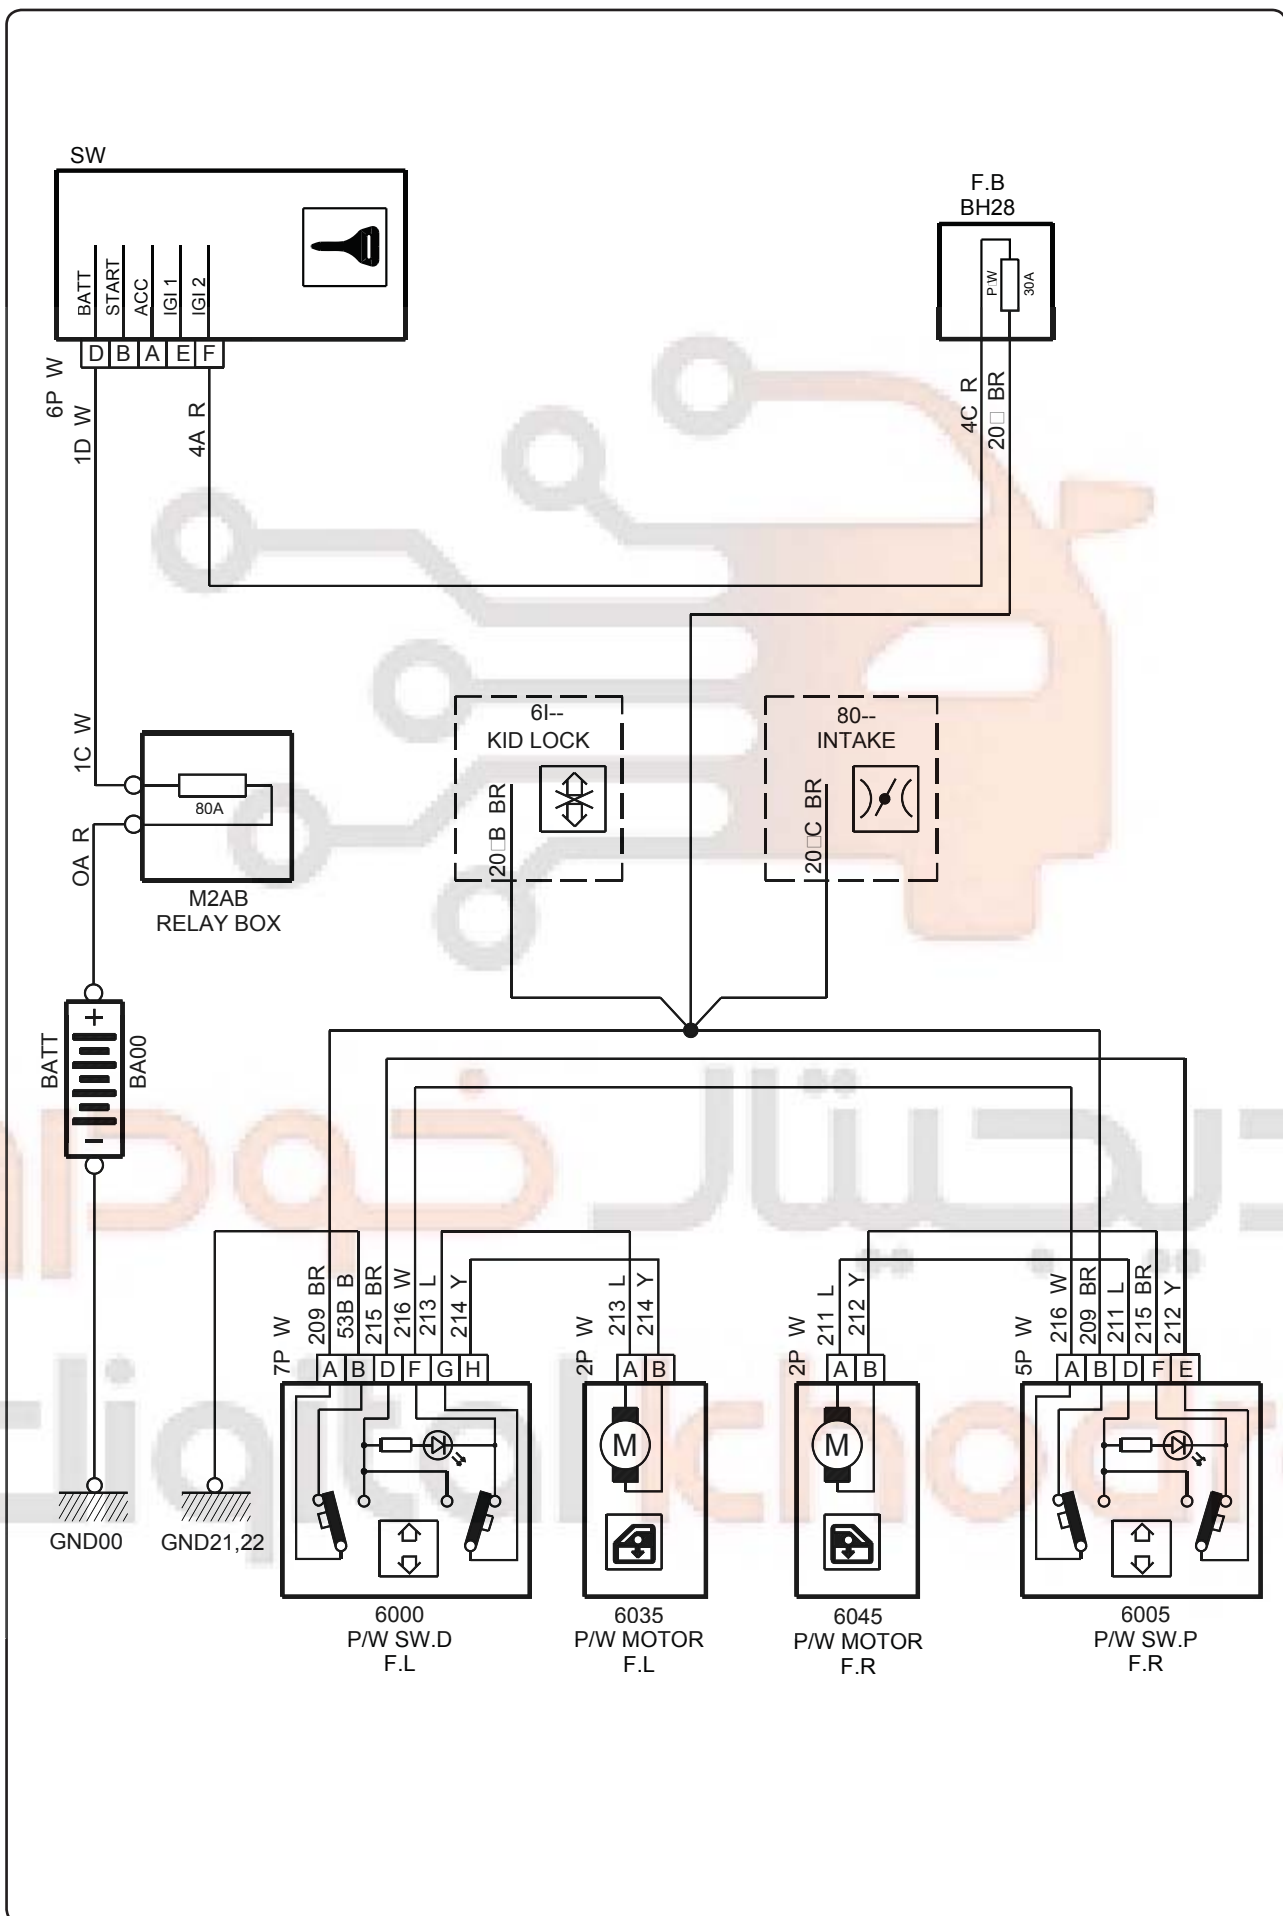

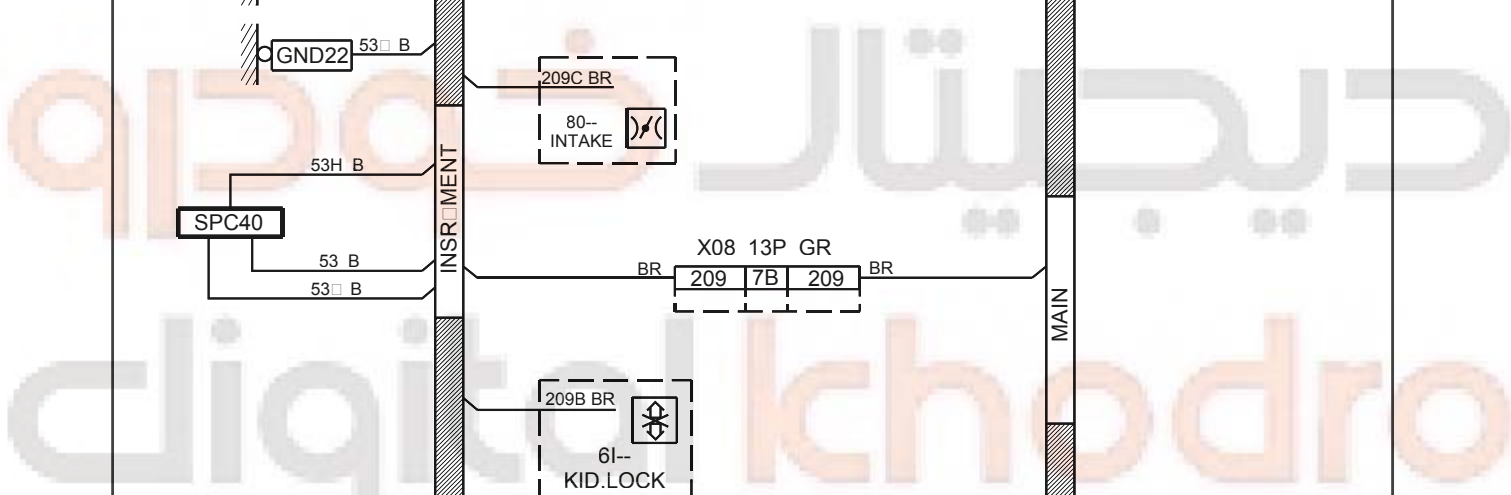

کلید شیشه بالا بر جلو راست کد : 6005 <table><tr><td>A</td><td></td><td>E</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td></tr></table>	A		E	B	D	F	کلید شیشه بالا بر جلو چپ کد : 6000 <table><tr><td>A</td><td>C</td><td></td><td>G</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td></tr></table>	A	C		G	B	D	F	H	موتور شیشه بالا بر جلو کدها : 6035-6045 <table><tr><td>A</td></tr><tr><td>B</td></tr></table>	A	B											
A		E																											
B	D	F																											
A	C		G																										
B	D	F	H																										
A																													
B																													
کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به درب جلو راست کد : DF02 <table><tr><td>A</td><td>C</td><td></td><td>I</td><td>K</td><td>M</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td><td>J</td><td>N</td></tr></table>	A	C		I	K	M	B	D	F	H	J	N	کانکتور رابط دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی کد : X06 <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>b</td><td></td><td>a</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				b		a				سوئیچ کد : SW <table><tr><td>A</td><td>C</td><td>E</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td></tr></table>	A	C	E	B	D	F
A	C		I	K	M																								
B	D	F	H	J	N																								
b		a																											
A	C	E																											
B	D	F																											
کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی کد : X08 <table><tr><td>1a</td><td>2a</td><td>3a</td><td></td><td>5a</td><td>6a</td><td>7a</td></tr><tr><td>1b</td><td>2b</td><td>3b</td><td>4b</td><td>5b</td><td>6b</td><td>7b</td></tr></table>	1a	2a	3a		5a	6a	7a	1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به درب جلو چپ کد : DF01 <table><tr><td>A</td><td>C</td><td></td><td>I</td><td>K</td><td>M</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td><td>J</td><td>N</td></tr></table>	A	C		I	K	M	B	D	F	H	J	N		
1a	2a	3a		5a	6a	7a																							
1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b																							
A	C		I	K	M																								
B	D	F	H	J	N																								

