



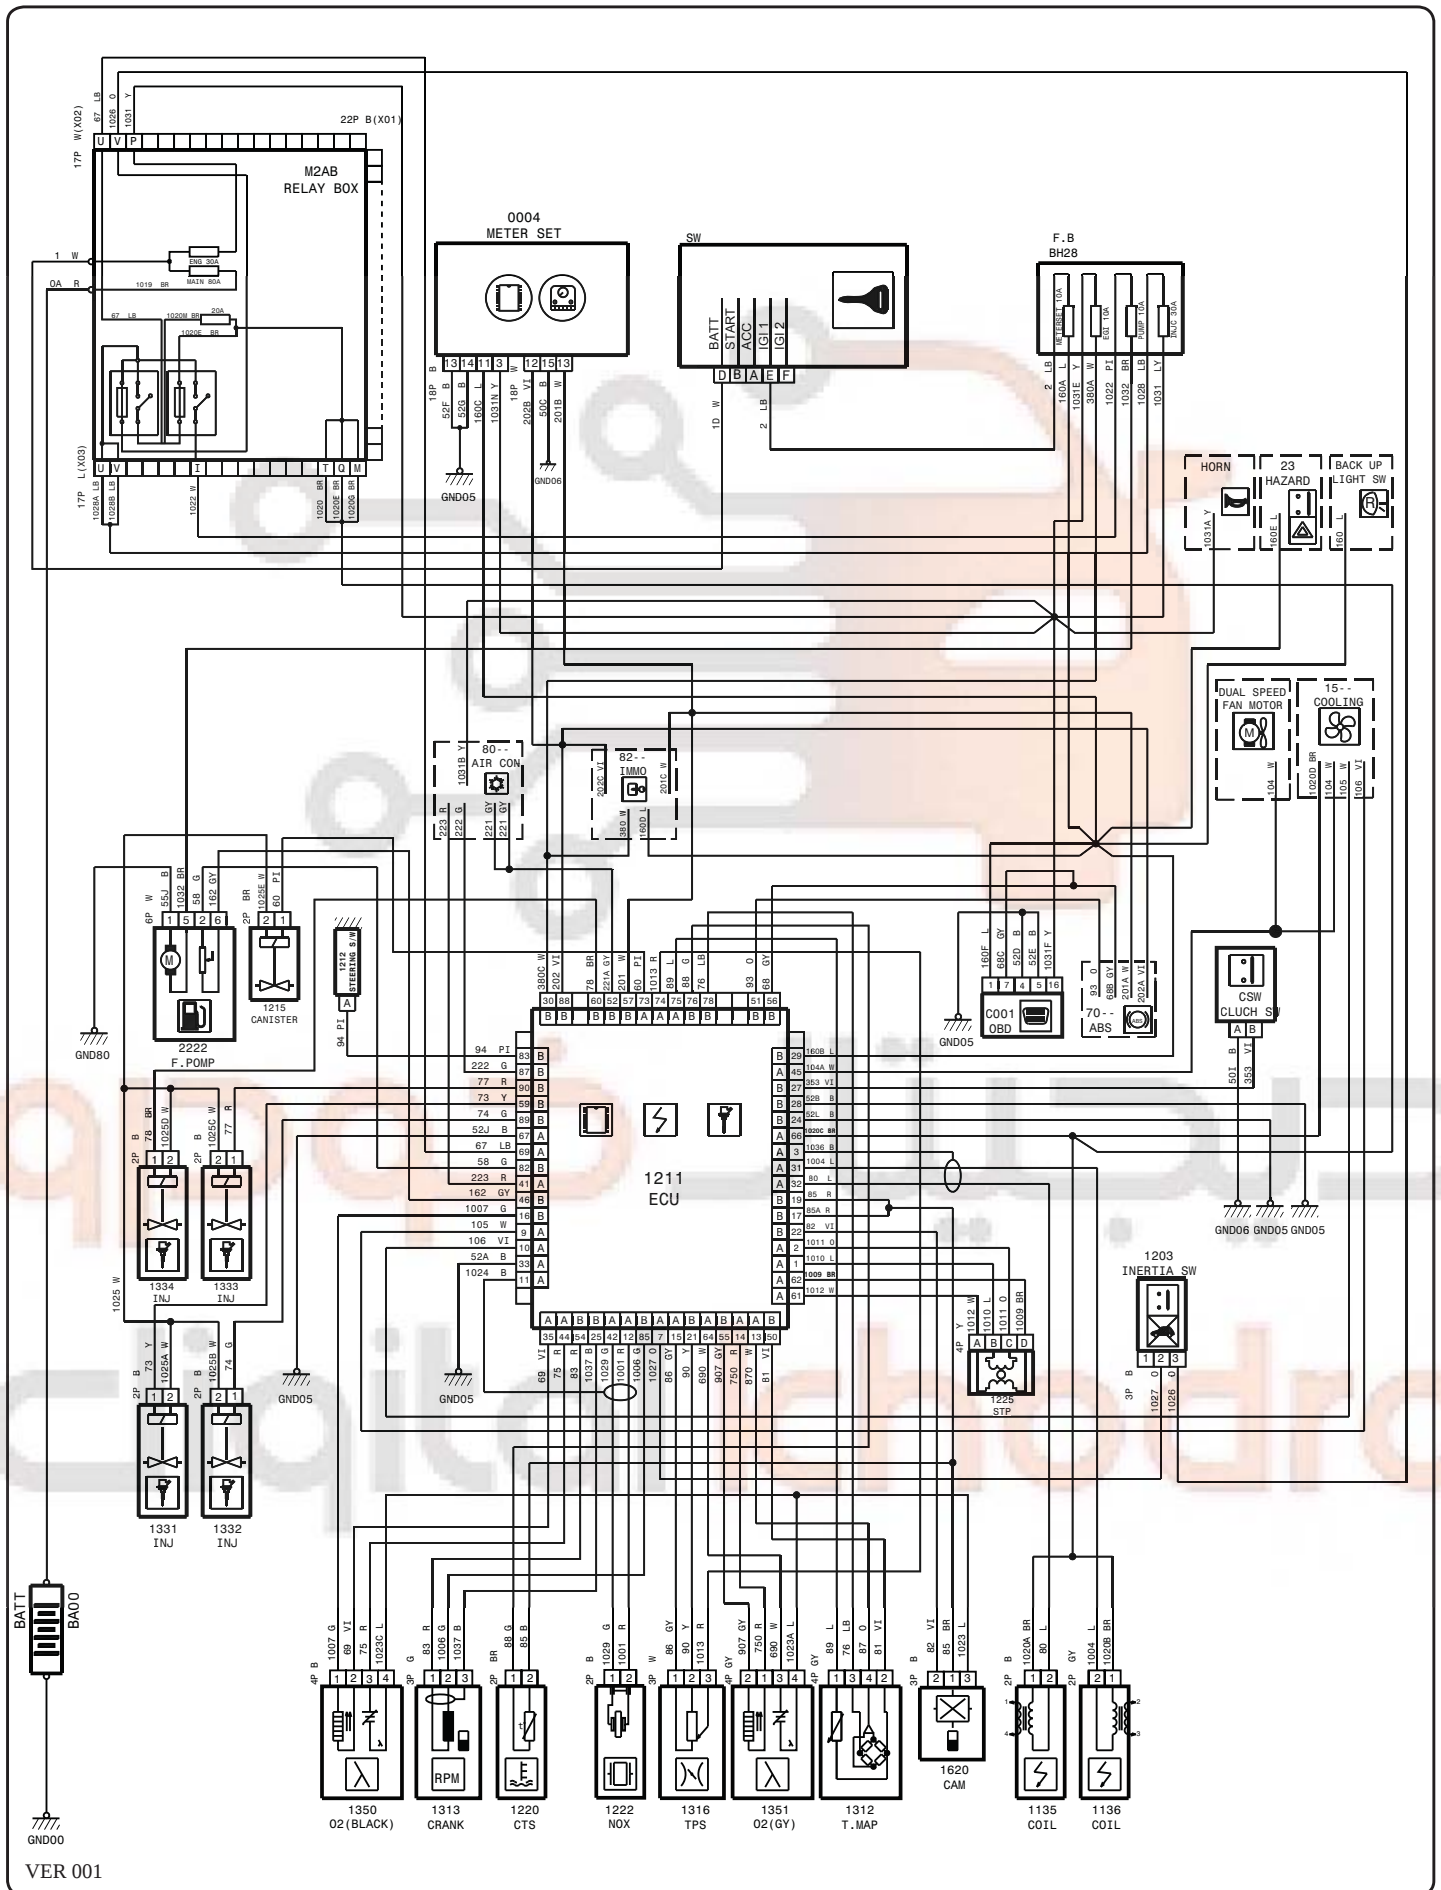

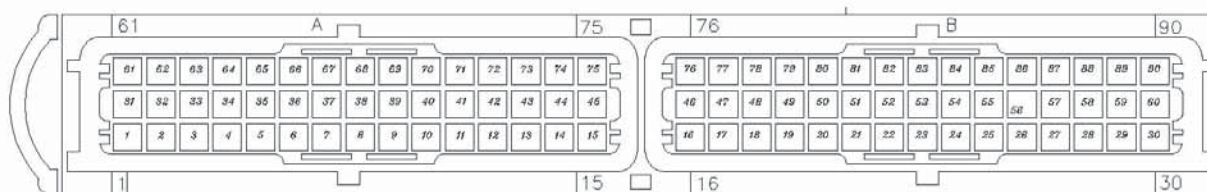

واحد کنترل موتور (ECU)

کد : 1320




کانکتور عیب یاب (OBD)

کد : C001


سوئیچ اینرسی

کد : 1203




T.MAP

کد : 1312

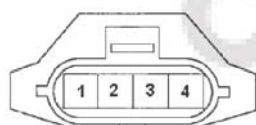


CTS

کد : 1220

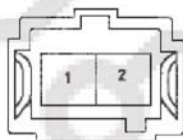

کنیستر

کد : 1215

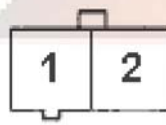

سنسور میل لنگ

کد : 1620




انژکتور های 1 تا 4
کدها : 1331-1332-1333-1334




پمپ بنزین

کد : 1211

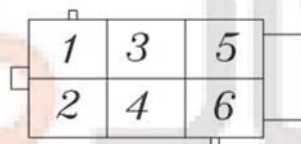


ایموبایزر

کد : 8203

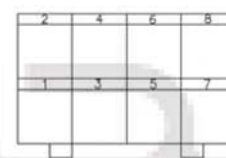


POWER STEERING SW

کد : 1212




TPS

کد : 1316

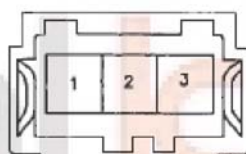


سنسور ضربه (KNOCK)

کد : 1222

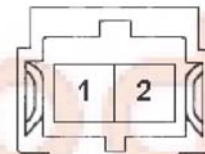


کانکتور رابط دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

کد : X06

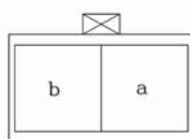


سنسور اکسیژن







کد : 1350-1351

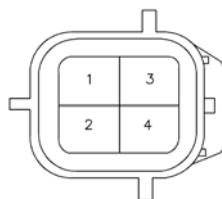

موتور پله ای

کد : 1225

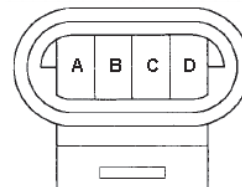

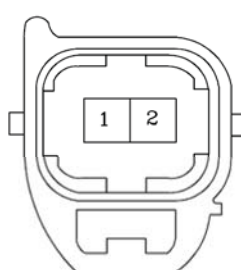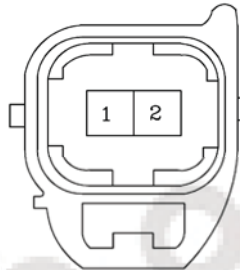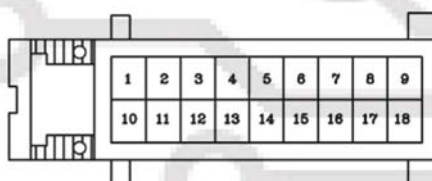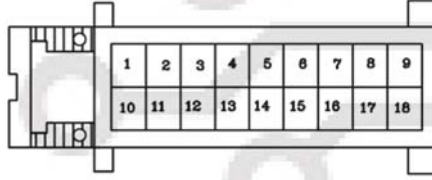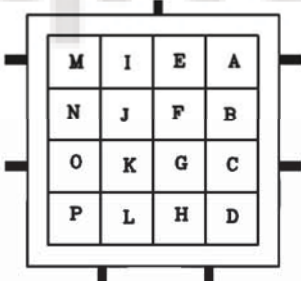کویل کد : 1136 	کویل کد : 1135 	سوئیچ SW : کد <table border="1"><tr><td>A</td><td>C</td><td>E</td></tr><tr><td>B</td><td>D</td><td>F</td></tr></table>	A	C	E	B	D	F																																						
A	C	E																																												
B	D	F																																												
صفحه کیلومتر (سفید) کد : 0004  صفحه کیلومتر (مشکی) کد : 0004 		سوئیچ کلاچ SW01 : کد <table border="1"><tr><td>A</td></tr><tr><td>B</td></tr></table>	A	B																																										
A																																														
B																																														
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب X05 : کد <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور X01 : کد 																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																				
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور X03 : کد <table border="1"><tr><td>u</td><td>s</td><td>q</td><td>o</td><td>m</td><td></td><td>i</td><td>g</td><td>e</td><td>e</td><td>a</td></tr><tr><td>v</td><td>t</td><td></td><td>p</td><td></td><td>l</td><td></td><td>h</td><td></td><td>d</td><td>b</td></tr></table>		u	s	q	o	m		i	g	e	e	a	v	t		p		l		h		d	b	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور X02 : کد <table border="1"><tr><td>u</td><td>s</td><td>q</td><td>o</td><td>m</td><td></td><td>i</td><td>g</td><td>e</td><td>e</td><td>a</td></tr><tr><td>v</td><td>t</td><td></td><td>p</td><td></td><td>l</td><td></td><td>h</td><td></td><td>d</td><td>b</td></tr></table>	u	s	q	o	m		i	g	e	e	a	v	t		p		l		h		d	b
u	s	q	o	m		i	g	e	e	a																																				
v	t		p		l		h		d	b																																				
u	s	q	o	m		i	g	e	e	a																																				
v	t		p		l		h		d	b																																				
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم انژکتور I02 : کد 		کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم انژکتور I01 : کد 