




جعبه فیوز محفظه موتور (BF01)  
جعبه فیوز هلی بزرگ (BMF1-BMF2)

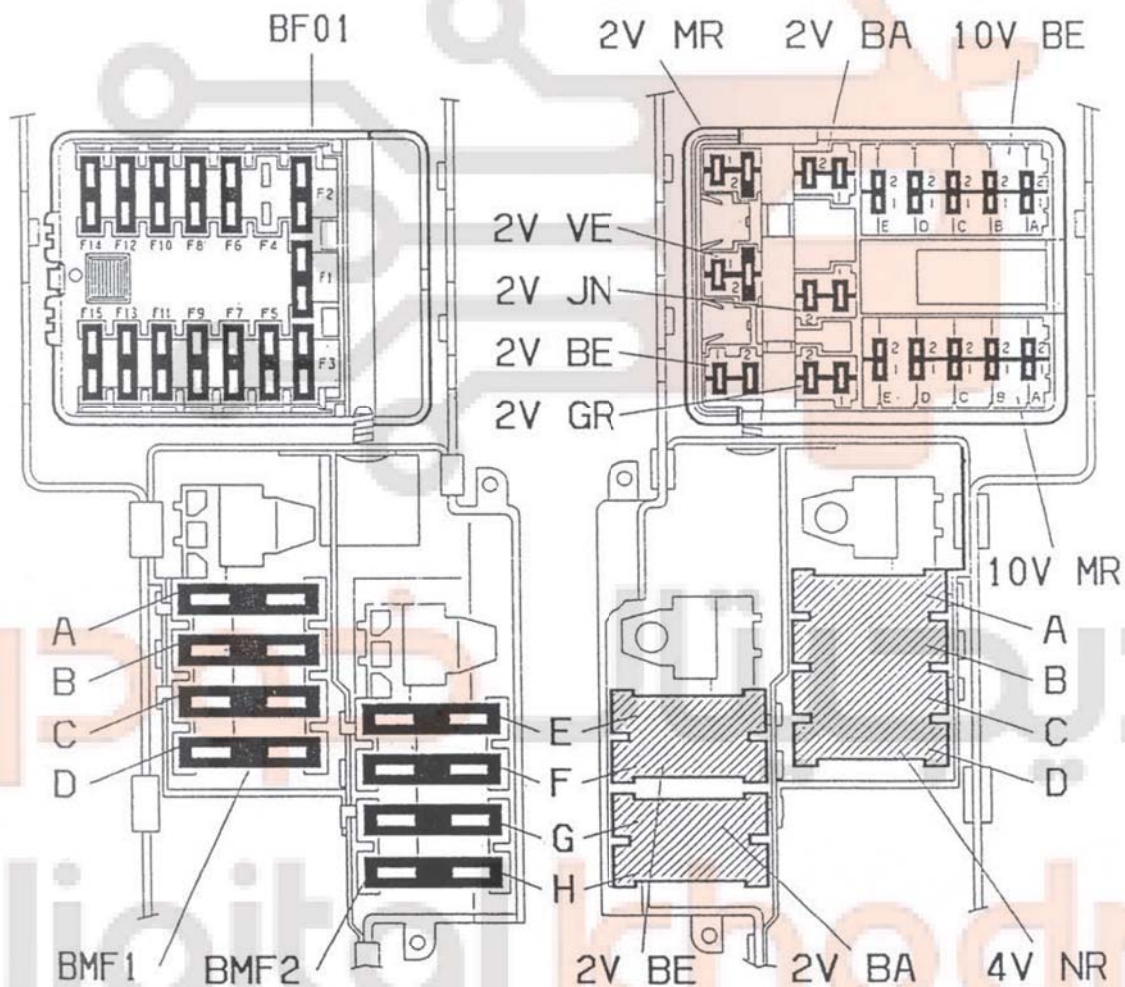


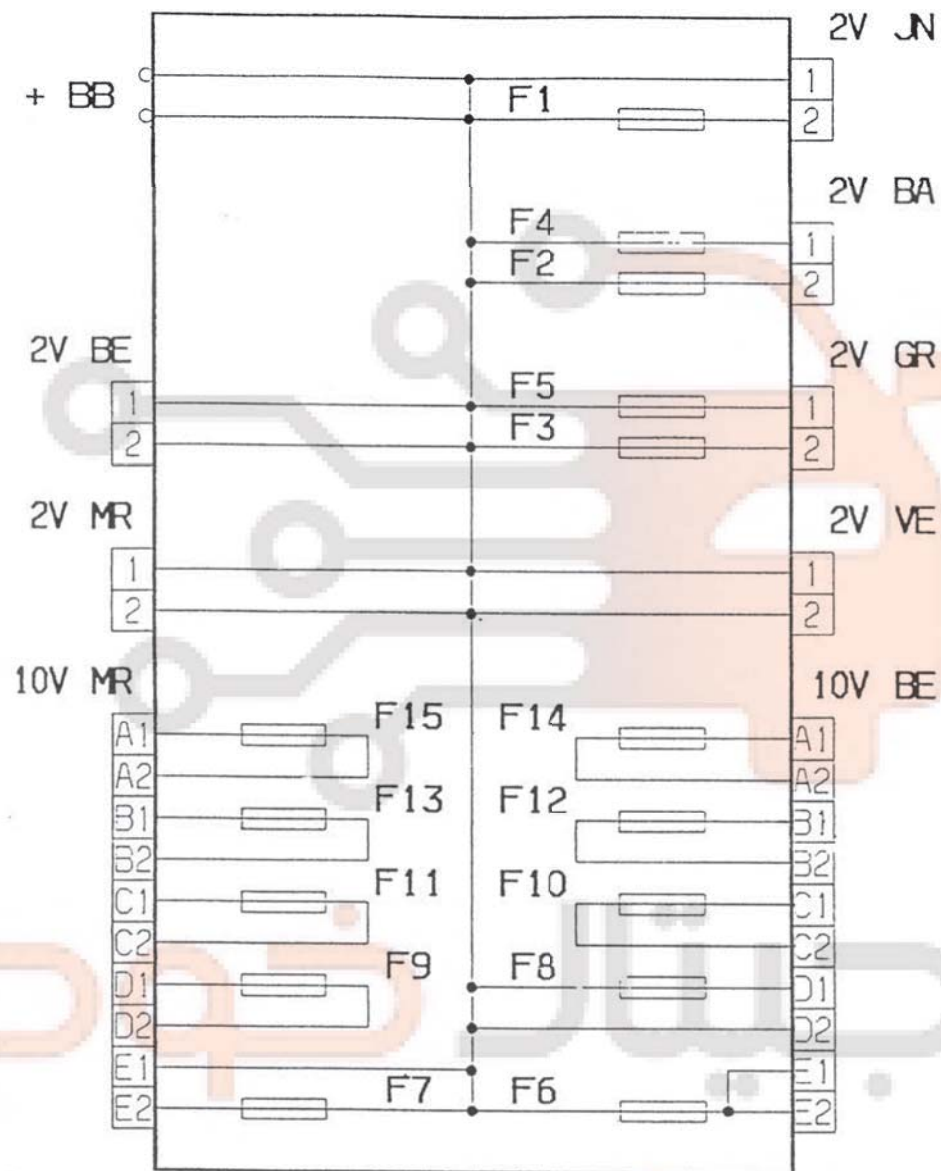

BF 01

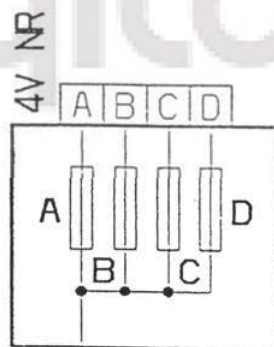

BMF 1

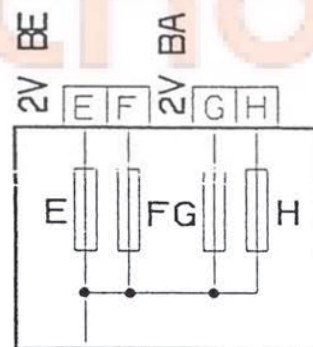

BMF 2

## جعبه فیوز داخل محفظه موتور (BF 01)

| مدار                                                                               | آمپر   | فیوز ها |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| محاسبه گر ضد قفل کن چرخ                                                            | 20A    | F1      |
| انژکتور ES9J4, XU10J2TE و با رله دویل DW10 و با پمپ هوا (ضد آلودگی L4)             | 30/40A | F2      |
| فن های رادیاتور و با آزاد                                                          | 30A    | F3      |
| تغذیه (رله دویل DW10)                                                              | 15A    | F4      |
| فن های رادیاتور (جعبه درجه حرارت آب) و با آزاد                                     | 05A    | F5      |
| رله چراغهای مه شکن جلو - تایمر برف پاک کن پروژکتور                                 | 30A    | F6      |
| انژکتور ES9J4 و XU10J2TE و با آزاد                                                 | 20A    | F7      |
| تغذیه (گرم کن آب موتور)                                                            | 20A    | F8      |
| پمپ بتون (از طریق رله دویل)                                                        | 10A    | F9      |
| تایمر برف پاک کن پروژکتورها (اطلاعات مربوط به چراغهای نور بالا / چراغهای حاده      | 05A    | F10     |
| رله سوند اکسیژن - شیربفی DW10 - گرم کن جعبه پایپون - دی متر هوا - پمپ انژکتور DW10 | 05A    | F11     |
| چراغ حاده سمت راست                                                                 | 10A    | F12     |
| چراغ حاده سمت چپ                                                                   | 10A    | F13     |
| چراغ نور بالا سمت راست                                                             | 10A    | F14     |
| چراغ نور بالا سمت چپ                                                               | 10A    | F15     |

## جعبه فیوزهای بزرگ (BMF1)

| مدار                                                    | آمپر | فیوز ها |
|---------------------------------------------------------|------|---------|
| کنتاکتور دزدگیر (+CC , +AA , +DEM)                      | 60A  | A       |
| کنتاکتور دزدگیر (+KK) - جعبه ۲۸ فیوز (داخل اتاق) (BH28) | 40A  | B       |
| جعبه ۲۸ فیوز (داخل اتاق) (BH28)                         | 80A  | C       |
| کلید روشایی (0002) - جعبه ۲۸ فیوز (داخل اتاق) (BH28)    | 60A  | D       |

## جعبه فیوزهای بزرگ (BMF2)

| مدار                  | آمپر | فیوز ها |
|-----------------------|------|---------|
| Tk vhdhj,v            | 40A  | E       |
| فن رادیاتور و با آزاد | 40A  | F       |
| گرم کن آب موتور DW10  | 40A  | G       |
| گرم کن آب موتور DW10  | 40A  | H       |