




موقعیت اتصال کانکتور دسته سیم ها

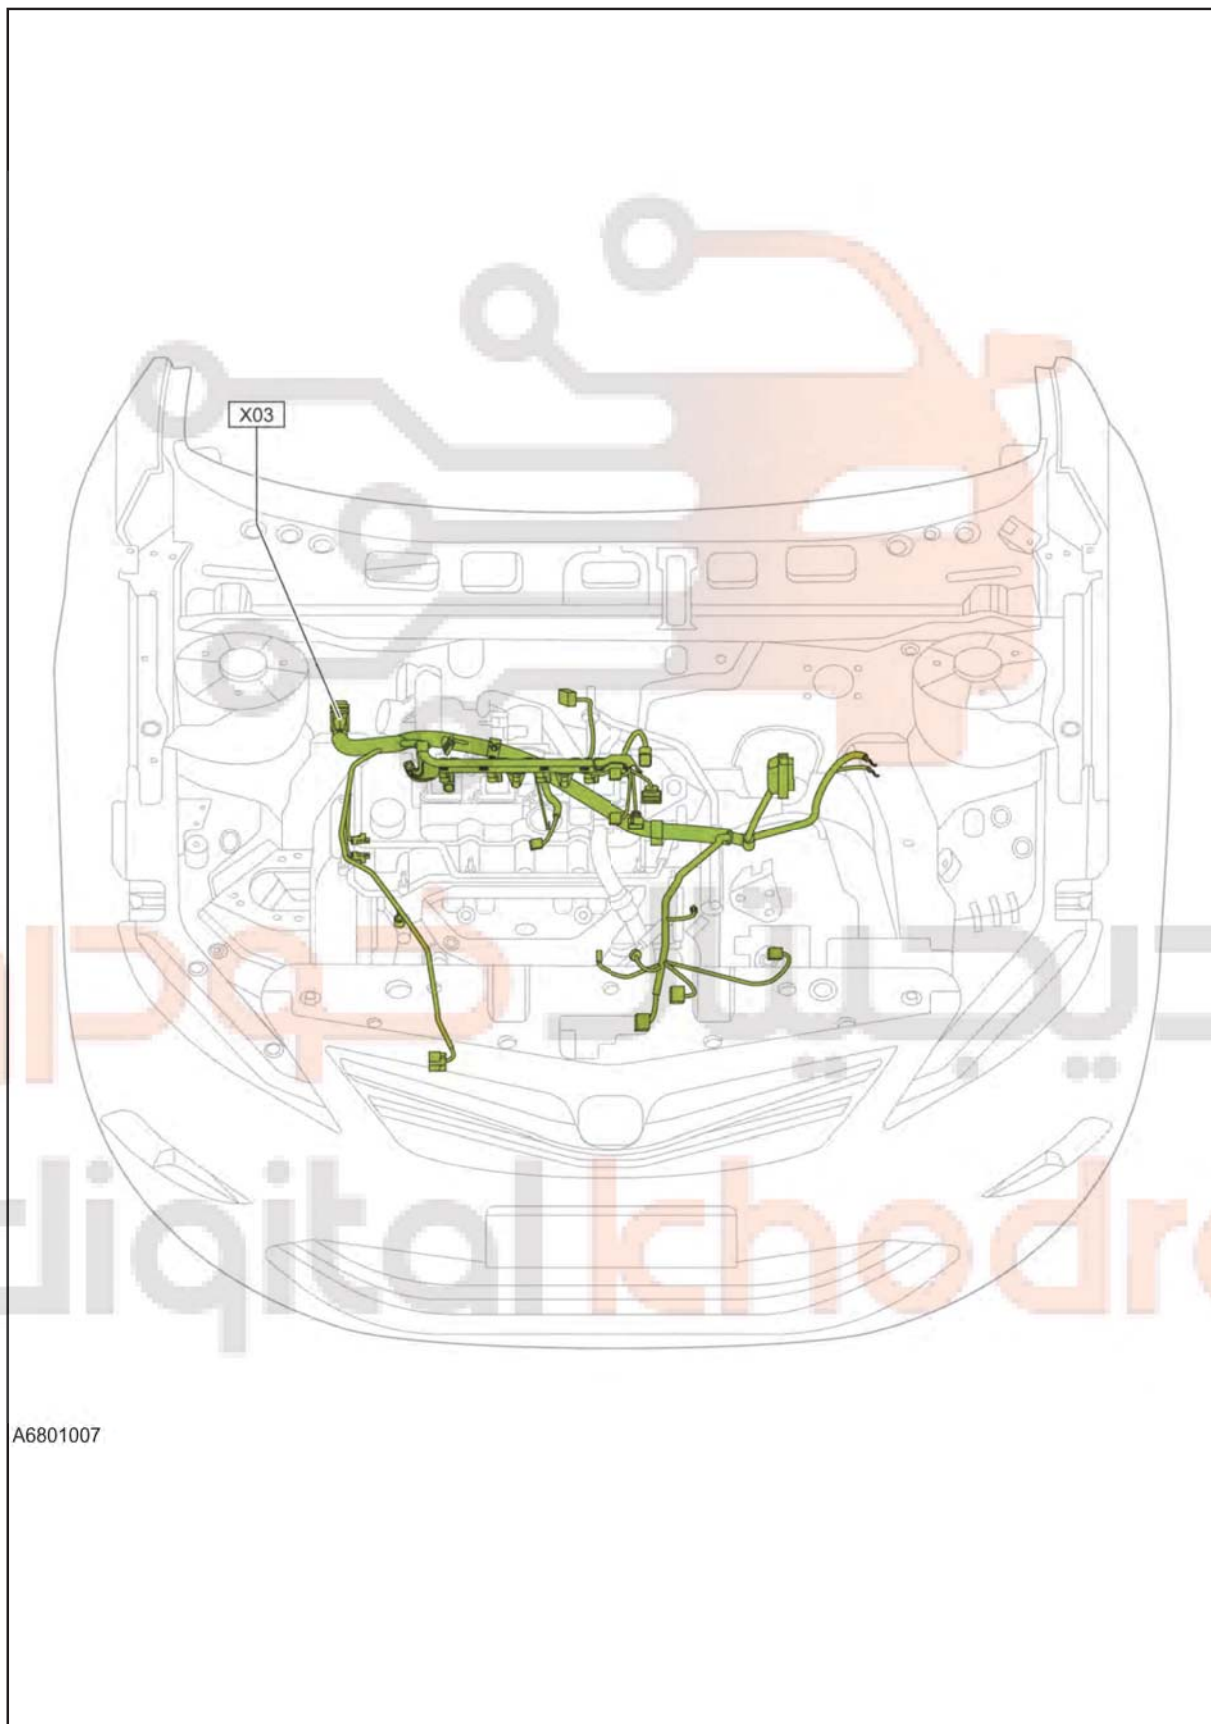

A6801007

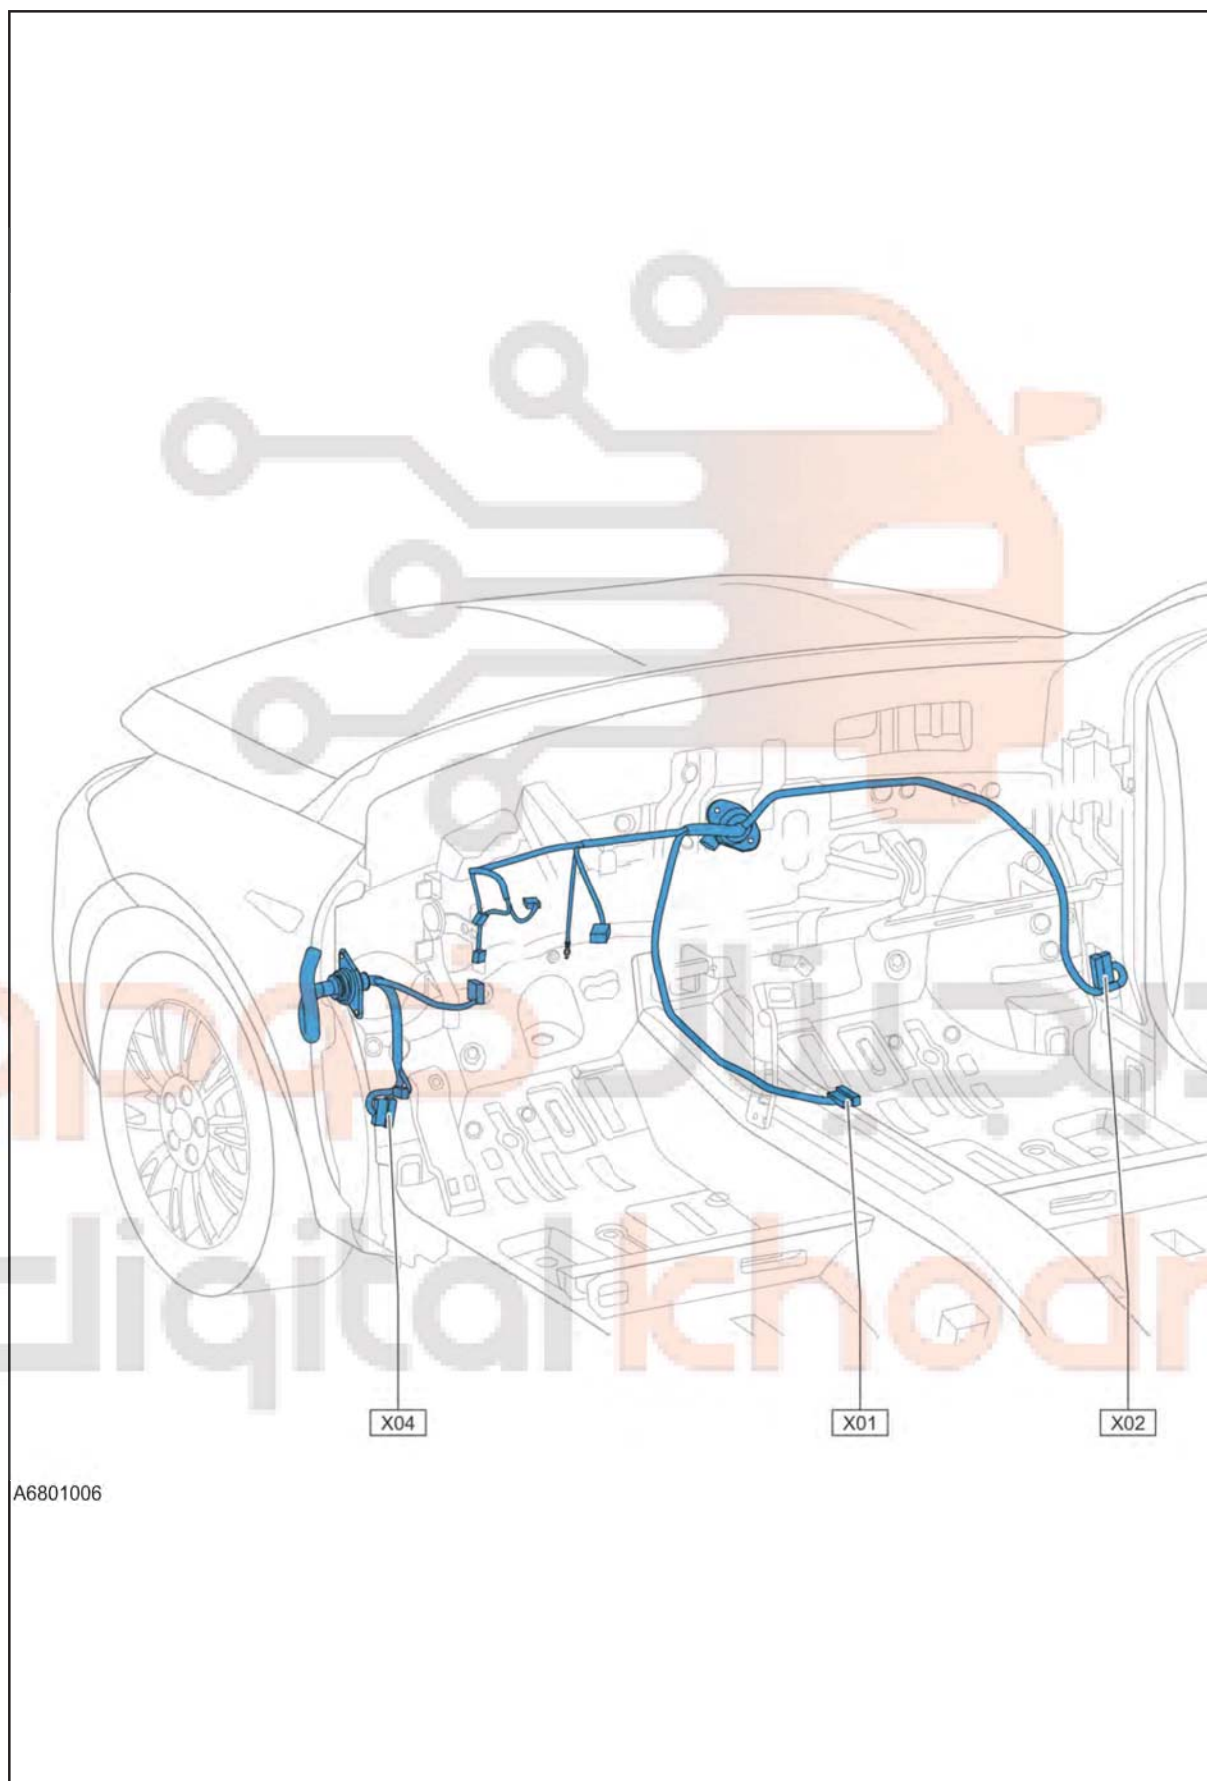


A6801006

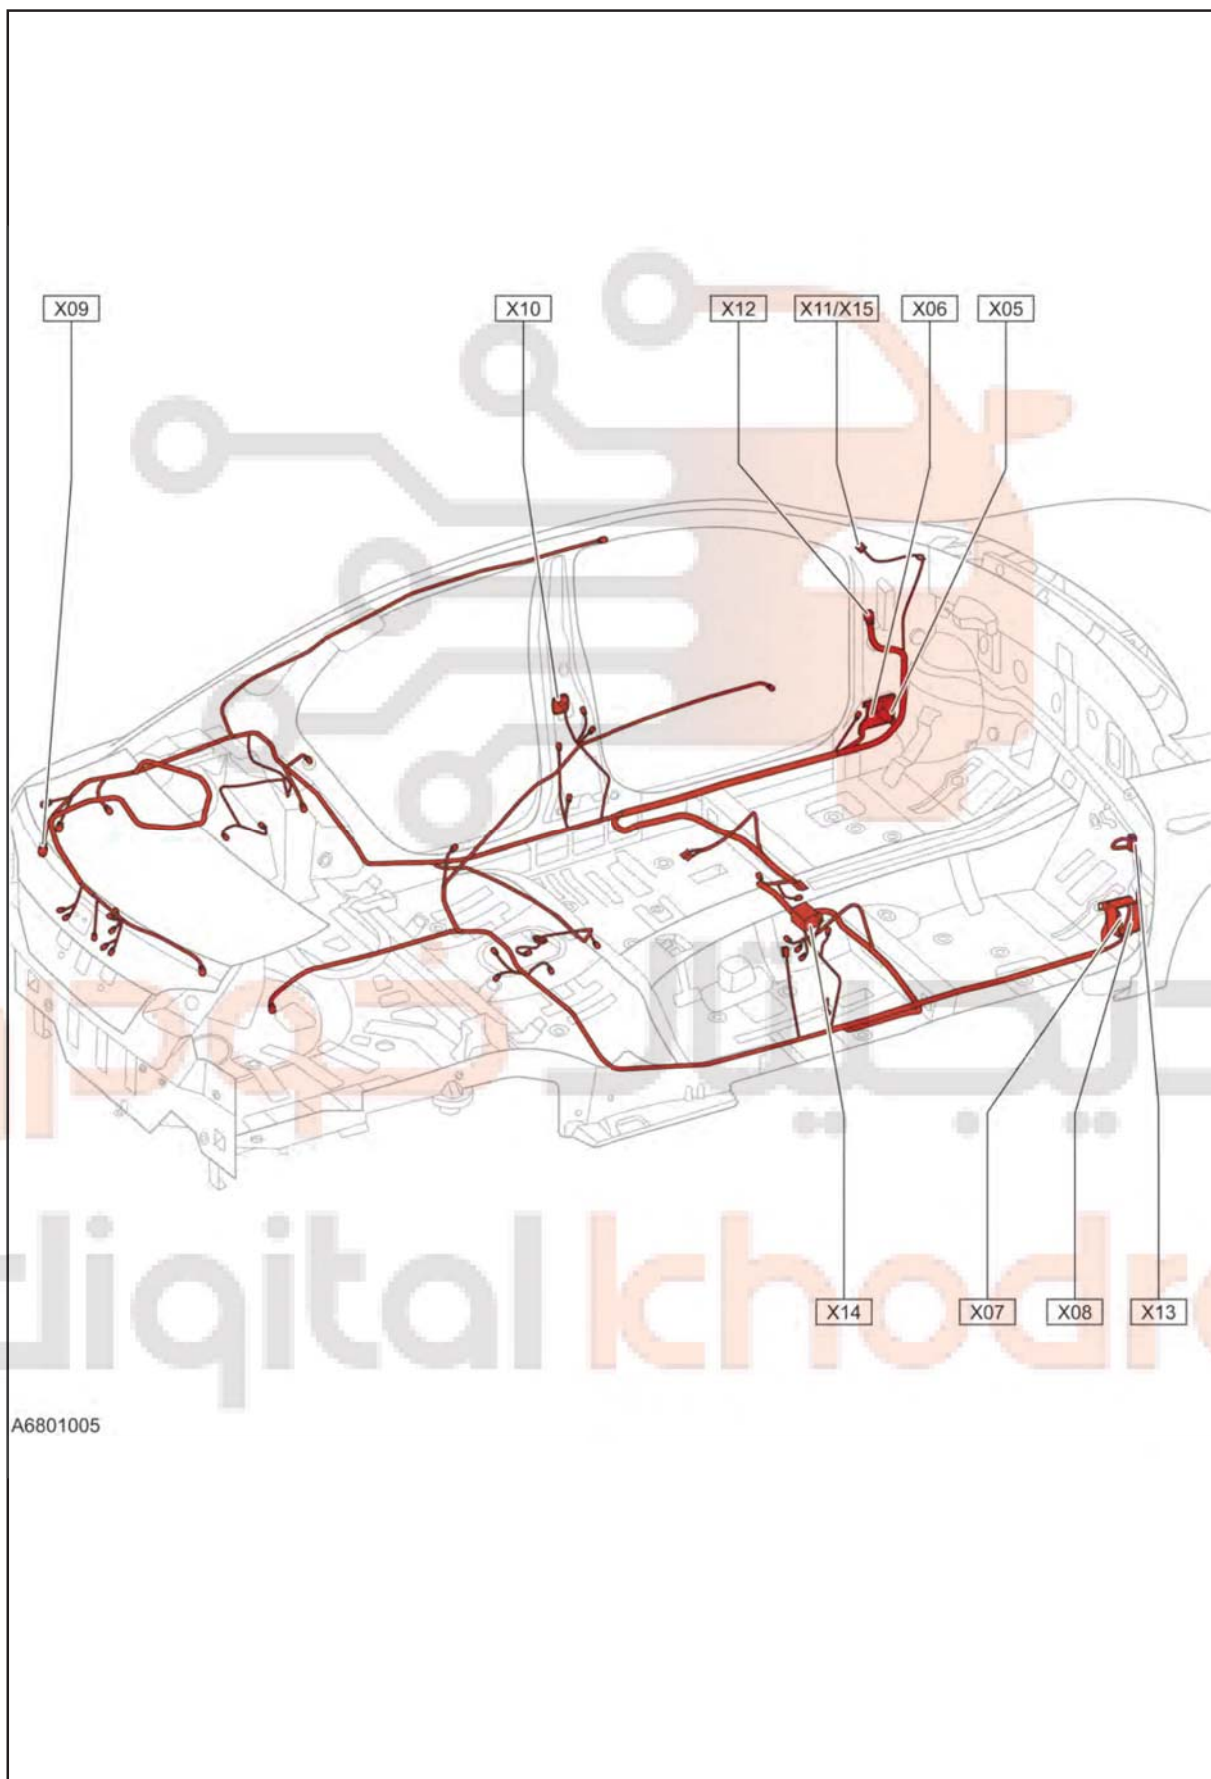


جدول اتصال کانکتورها (X)


نام کانکتور A	نام کانکتور B	مشخصات	ملاحظات
دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M) دسته سیم داشبورد	دسته سیم داشبورد به کانکتور (M) دسته سیم محفظه موتور	X01	سفید
دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (R) دسته سیم داشبورد	دسته سیم داشبورد به کانکتور (R) دسته سیم محفظه موتور	X02	سفید
دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور	دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم محفظه موتور	X03	سفید
دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (L) دسته سیم داشبورد	دسته سیم داشبورد به کانکتور (L) دسته سیم محفظه موتور	X04	مشکی
دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم شاسی	دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم محفظه موتور	X05	سفید
دسته سیم داشبورد به کانکتور (L) دسته سیم شاسی	دسته سیم شاسی به کانکتور CT1 (L) دسته سیم داشبورد	X06	سفید
دسته سیم داشبورد به کانکتور (R1) شاسی	دسته سیم شاسی به کانکتور CT4 (R1) دسته سیم داشبورد	X07	آبی
دسته سیم داشبورد به کانکتور (R2) دسته سیم شاسی	دسته سیم شاسی به کانکتور CT3 (R2) دسته سیم داشبورد	X08	استاندارد به جز AT/MT
دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم سپر عقب	دسته سیم سپر عقب به کانکتور دسته سیم شاسی	X09	خاکستری
دسته سیم شاسی به کانکتور CT7 دسته سیم درب عقب	دسته سیم درب عقب چپ به کانکتور دسته سیم شاسی	X10	سفید
دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم سقف	دسته سیم سقف به کانکتور دسته سیم شاسی	X15	سفید
دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم درب جلو چپ	دسته سیم درب جلو چپ به کانکتور دسته سیم شاسی	X12	سفید
دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم درب جلو راست	دسته سیم درب جلو راست به کانکتور دسته سیم شاسی	X13	سفید
دسته سیم شاسی به کانکتور CT6 دسته سیم درب عقب راست	دسته سیم درب عقب راست به کانکتور دسته سیم شاسی	X14	سفید

موقعیت کانکتورهای دسته سیم محفظه موتور (C)

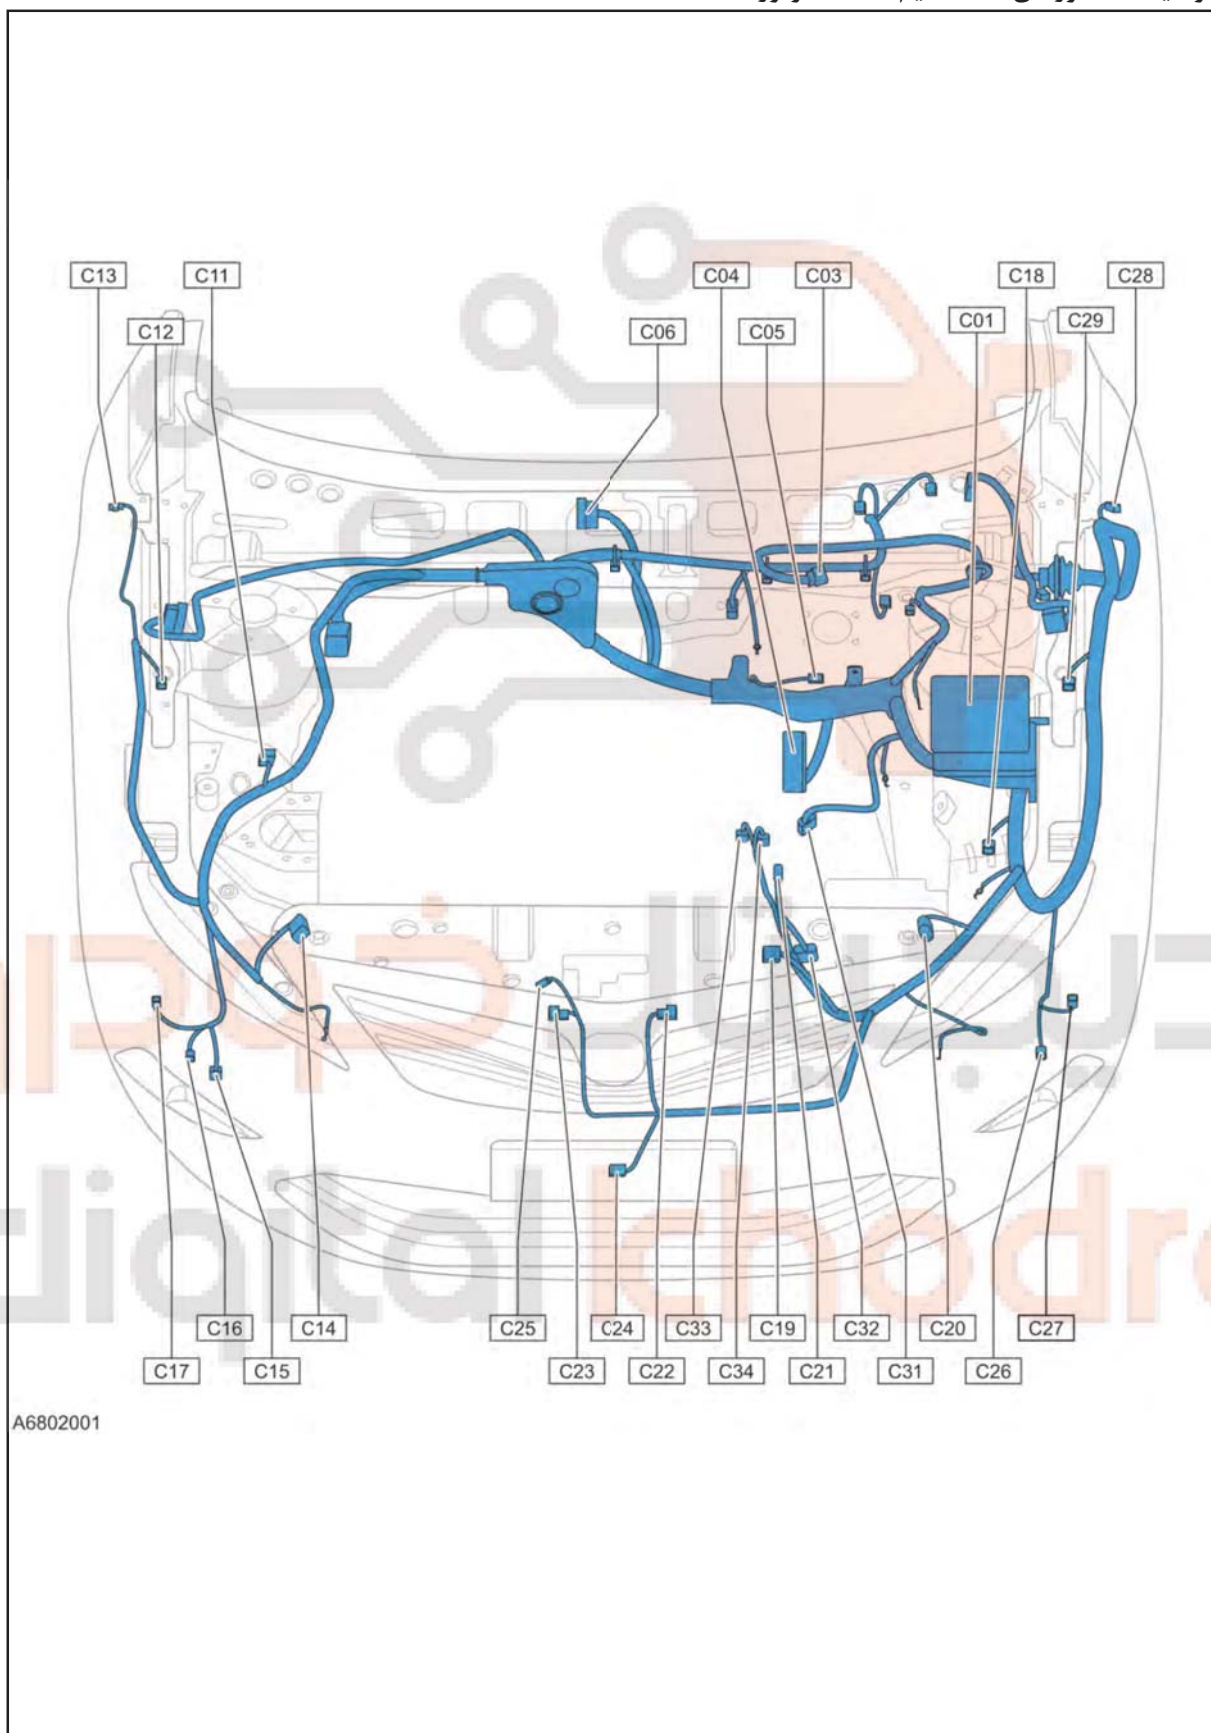

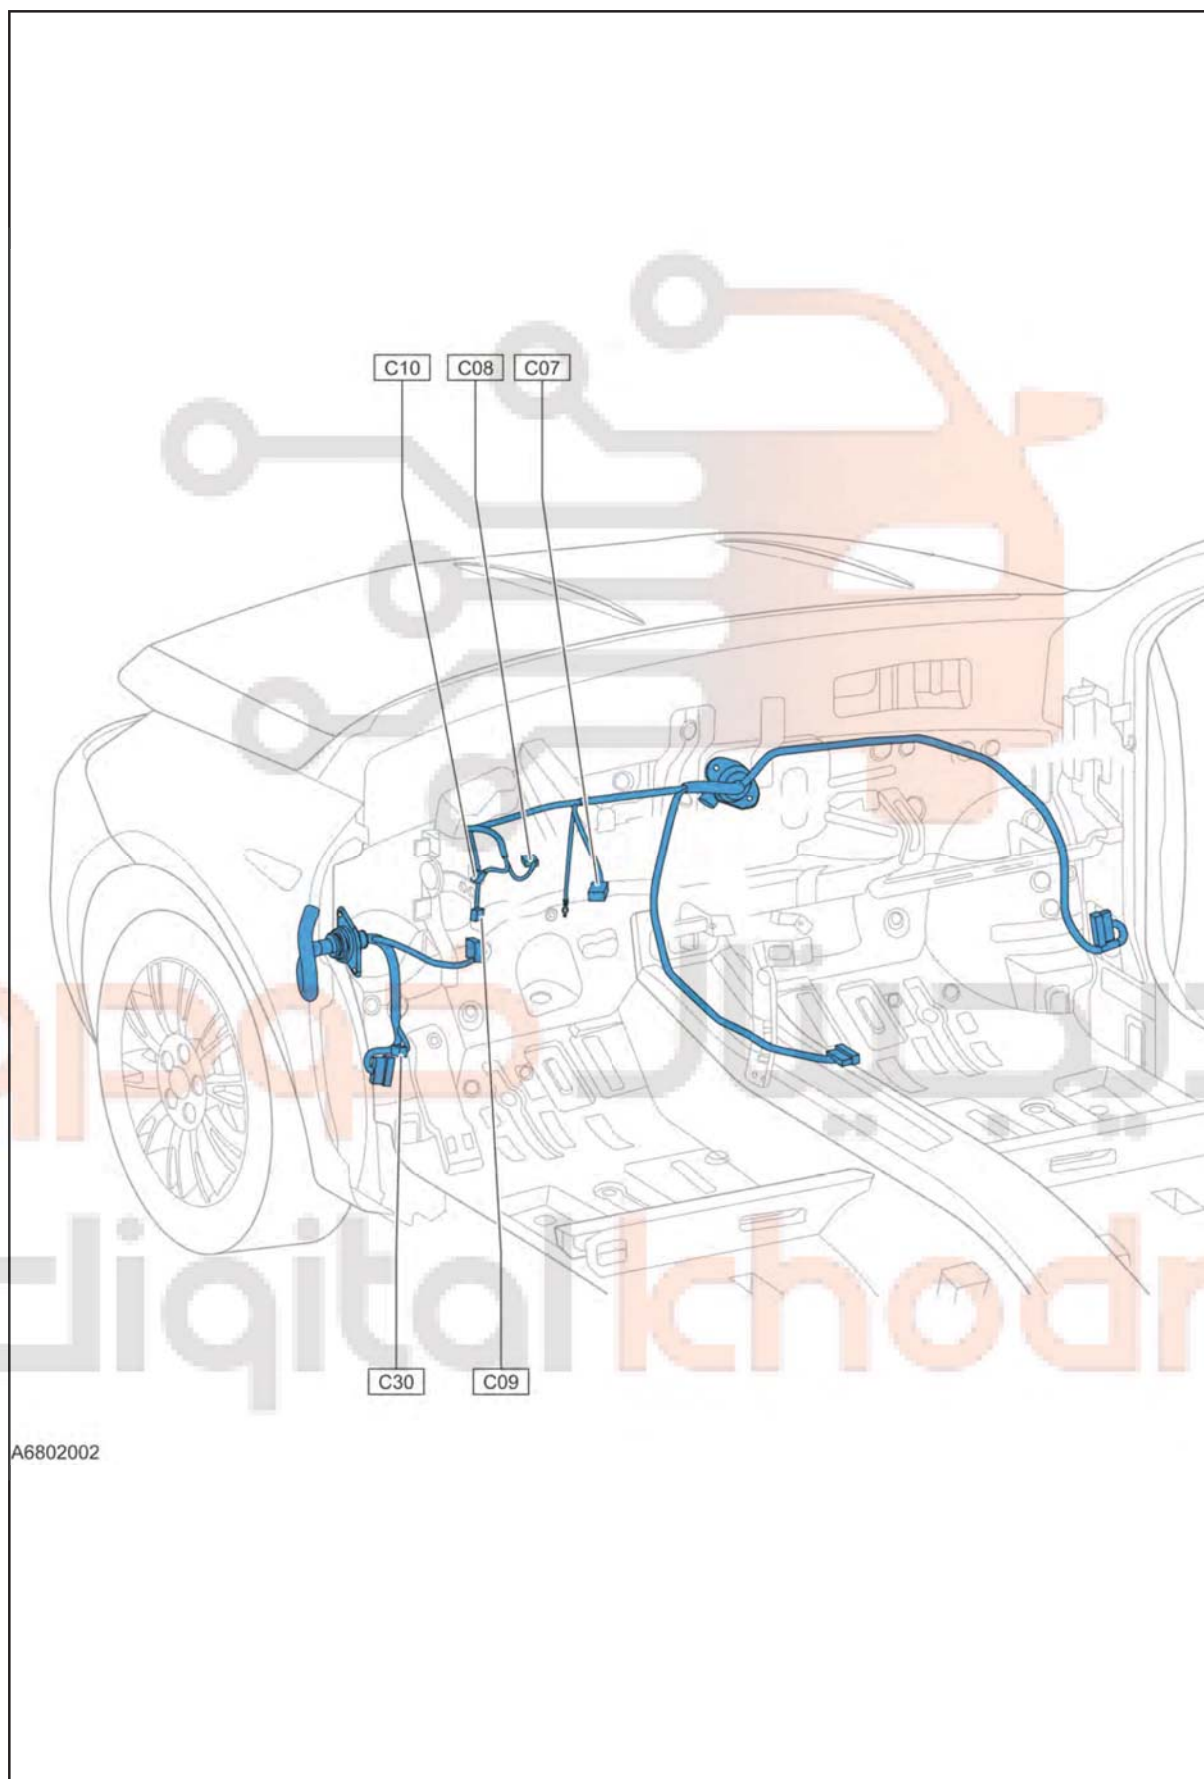


A6802002

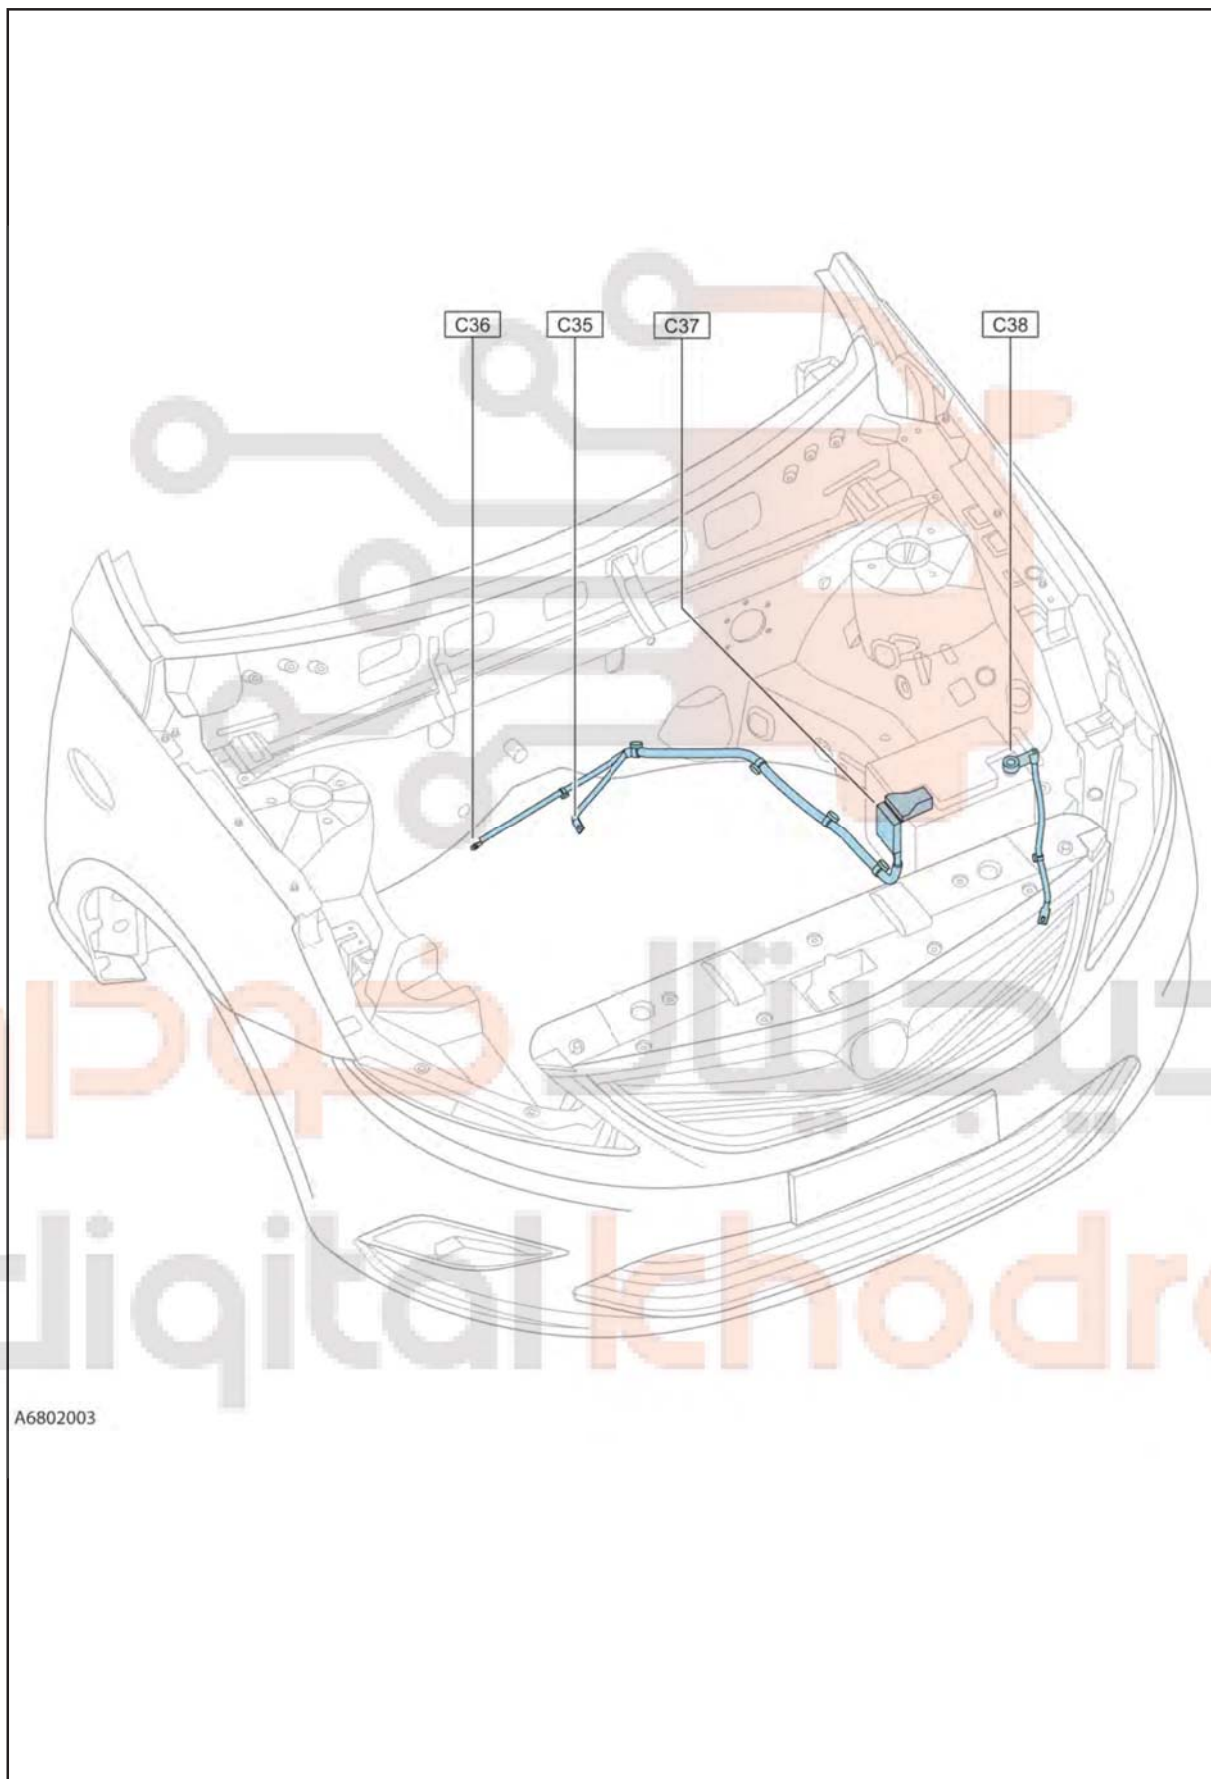

جدول کانکتورهای دسته سیم محفظه موتور (C)


نام کانکتور	مشخصه	علامت
جعبه رله و فیوز محفظه موتور	C01	مشکی
موتور برف پاک کن شیشه جلو	C03	مشکی
ABS/ESP	C04	مشکی
سنسور سطح روغن ترمز	C05	مشکی
سنسور فشار خلاء	C06	-
سنسور موقعیت پدال گاز	C07	مشکی
کلید وضعیت پایین قرار گرفتن کلاچ	C08	-
کلید کلاچ	C09	-
کلید چراغ ترمز	C10	سفید
کلید فشار مایع مبرد	C11	مشکی
سنسور سرعت چرخ	C12	مشکی
چراغ راهنمای سمت راست	C13	مشکی
چراغ جلو راست	C14	مشکی
چراغ مه شکن جلو راست	C15	آبی روشن
موتور برف پاک کن شیشه جلو	C16	خاکستری
چراغ راهنمای جلو راست	C17	سفید
سنسور باتری	C18	-
موتور فن رادیاتور	C19	خاکستری
چراغ جلو چپ	C20	مشکی
کانکتور جعبه فیوز	C21	-
بوق - H	C22	مشکی
بوق - L	C23	مشکی
سنسور دمای هوای محیط برون اتاق	C24	مشکی
کلید باز کن درب موتور	C25	خاکستری
چراغ راهنمای جلو راست	C26	سفید
چراغ مه شکن جلو چپ	C27	آبی روشن
چراغ راهنمای سمت چپ	C28	مشکی
سنسور سرعت چرخ (جلو چپ)	C29	مشکی
جعبه فیوز داشبورد	C30	سفید
شیر برقی AT	C31	خاکستری
کلید تغییر وضعیت جعبه دنده	C32	مشکی
سنسور سرعت جعبه دنده	C33	مشکی
سنسور سرعت خودرو	C34	مشکی

نام کانکتور	مشخصه	علامت
استارتر	C35	-
دینام	C36	-
کابل اتصال مثبت باتری	C37	مشکی
کابل اتصال منفی باتری	C38	-
سنسور باتری	C39	-

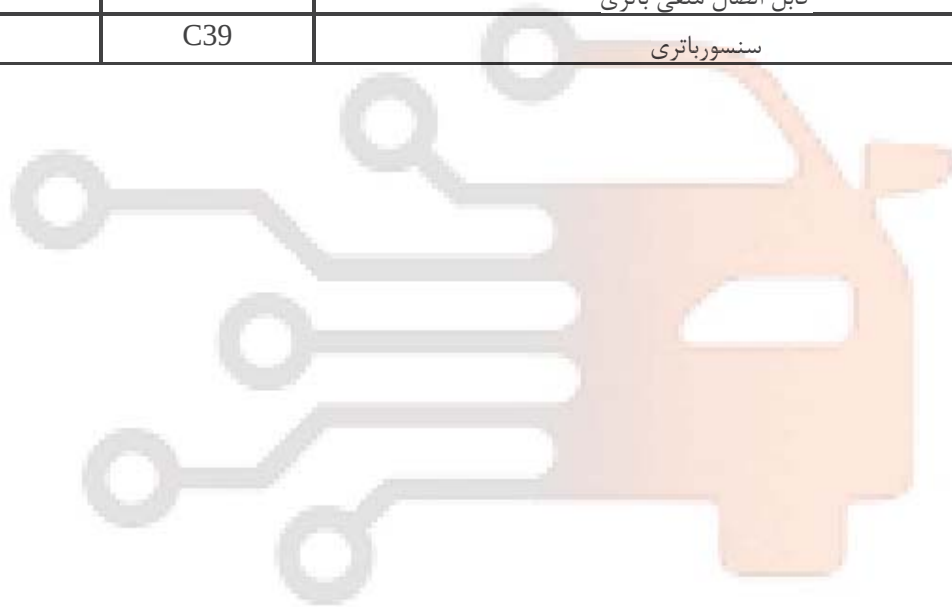

دیجیتال خودرو
digital khodro


موقعیت کانکتورهای دسته سیم موتور (E)

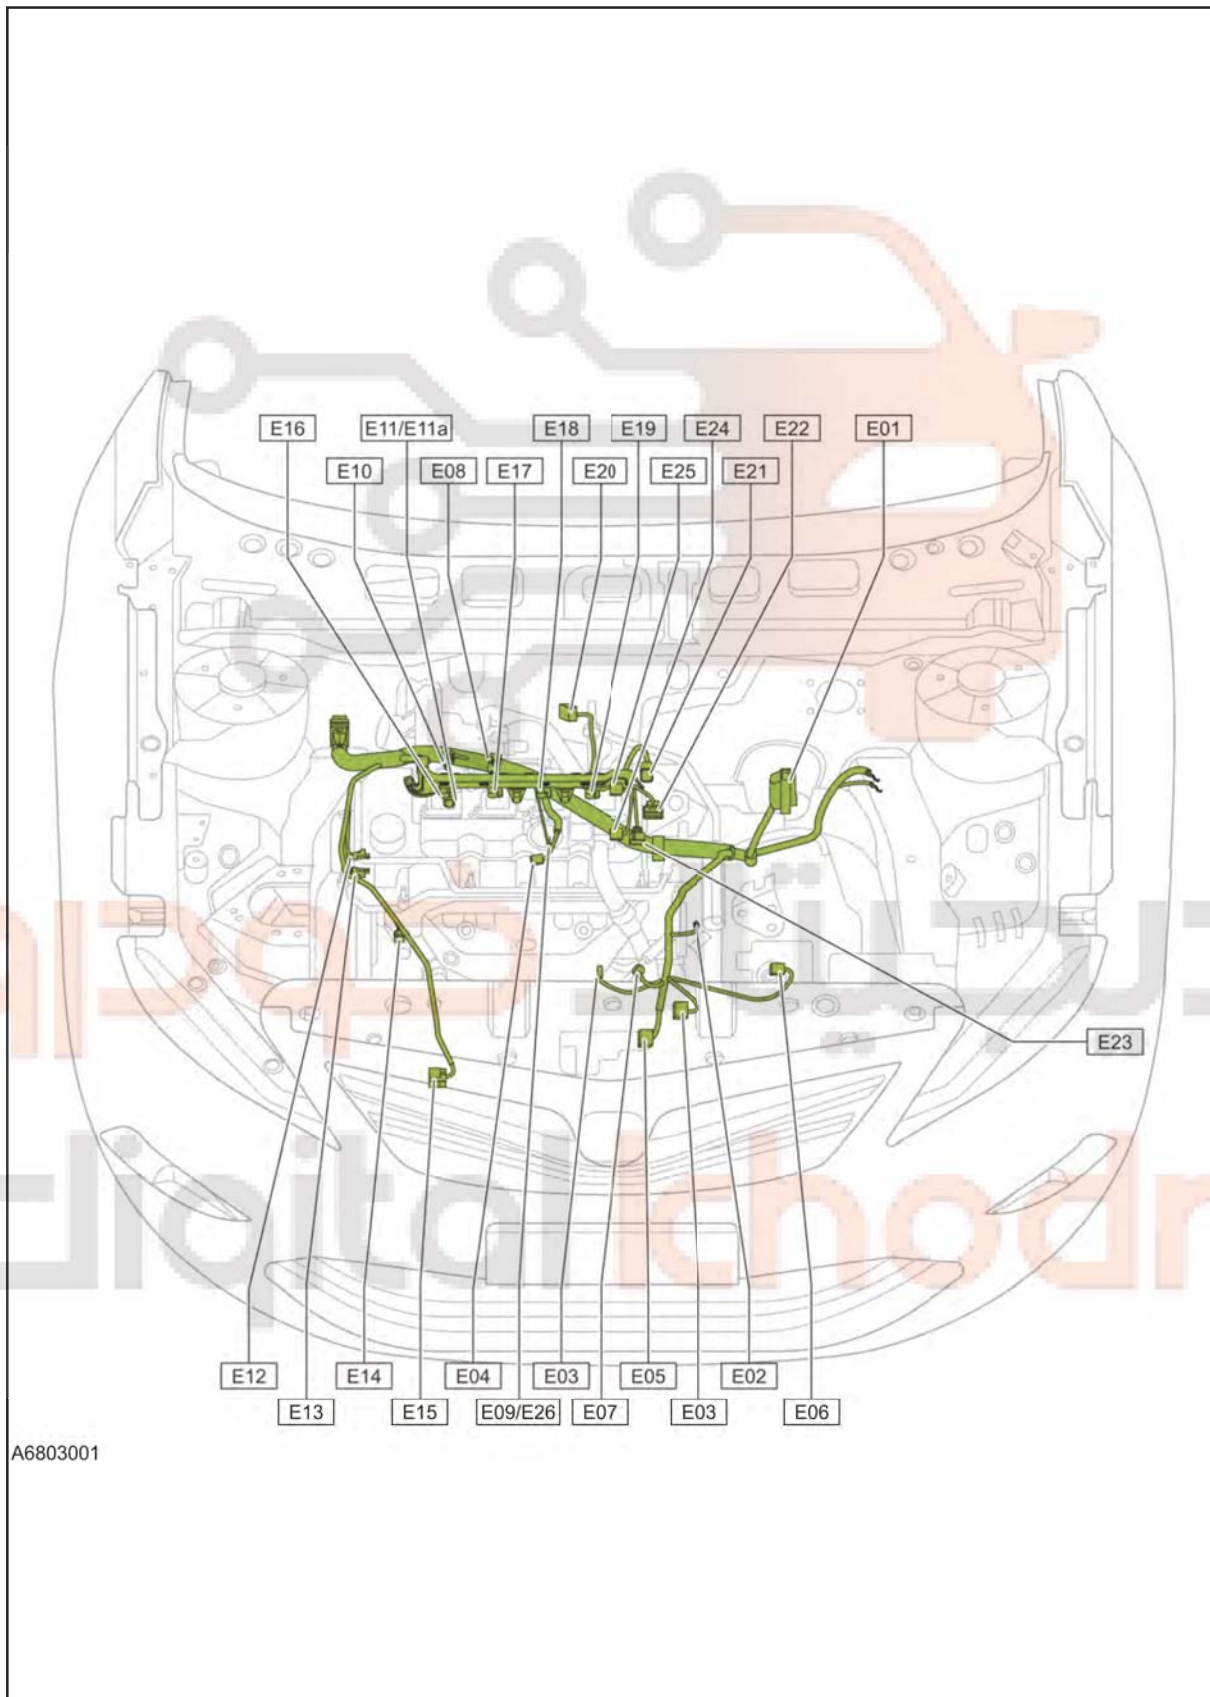

جدول کانکتورهای دسته سیم موتور (E)

نام کانکتور	مشخصه	علامت
واحد کنترل الکترونیکی موتور (ECM)	E01	مشکی
کلید چراغ دنده عقب	E02	-
سنسور اکسیژن پایینی	E03	مشکی
سنسور فشار روغن موتور	E04	مشکی
سنسور اکسیژن بالایی	E05	مشکی
سنسور وضعیت خلاص	E06	-
سنسور موقعیت میل لنگ	E07	مشکی
سنسور کوبش	E08	مشکی
استارتر	E09	-
سنسور فشار هوای ورودی و سنسور دما	E10	مشکی
دینام	E11	مشکی
دینام	E11a	مشکی
شیروردی تهویه کارتر روغن	E12	مشکی
شیر خروجی تهویه کارتر روغن	E13	مشکی
کلید فرمان برقی	E14	سبز
کمپرسور A/C	E15	خاکستری
انژکتور سیلندر ۱	E16	مشکی
انژکتور سیلندر ۲	E17	مشکی
انژکتور سیلندر ۳	E18	مشکی
انژکتور سیلندر ۴	E19	مشکی
شیر برقی کنیستر	E20	مشکی
دریچه گاز الکترونیکی (ETC)	E21	مشکی
سنسور دمای خنک کننده موتور	E22	مشکی
کویل جرقه زنی	E23	مشکی
سنسور موقعیت میل سوپاپ (دود)	E24	مشکی
سنسور موقعیت میل سوپاپ (هوای ورودی)	E25	مشکی
استارتر	E26	سفید

موقعیت کانکتور های دسته سیم داشبورد (P)

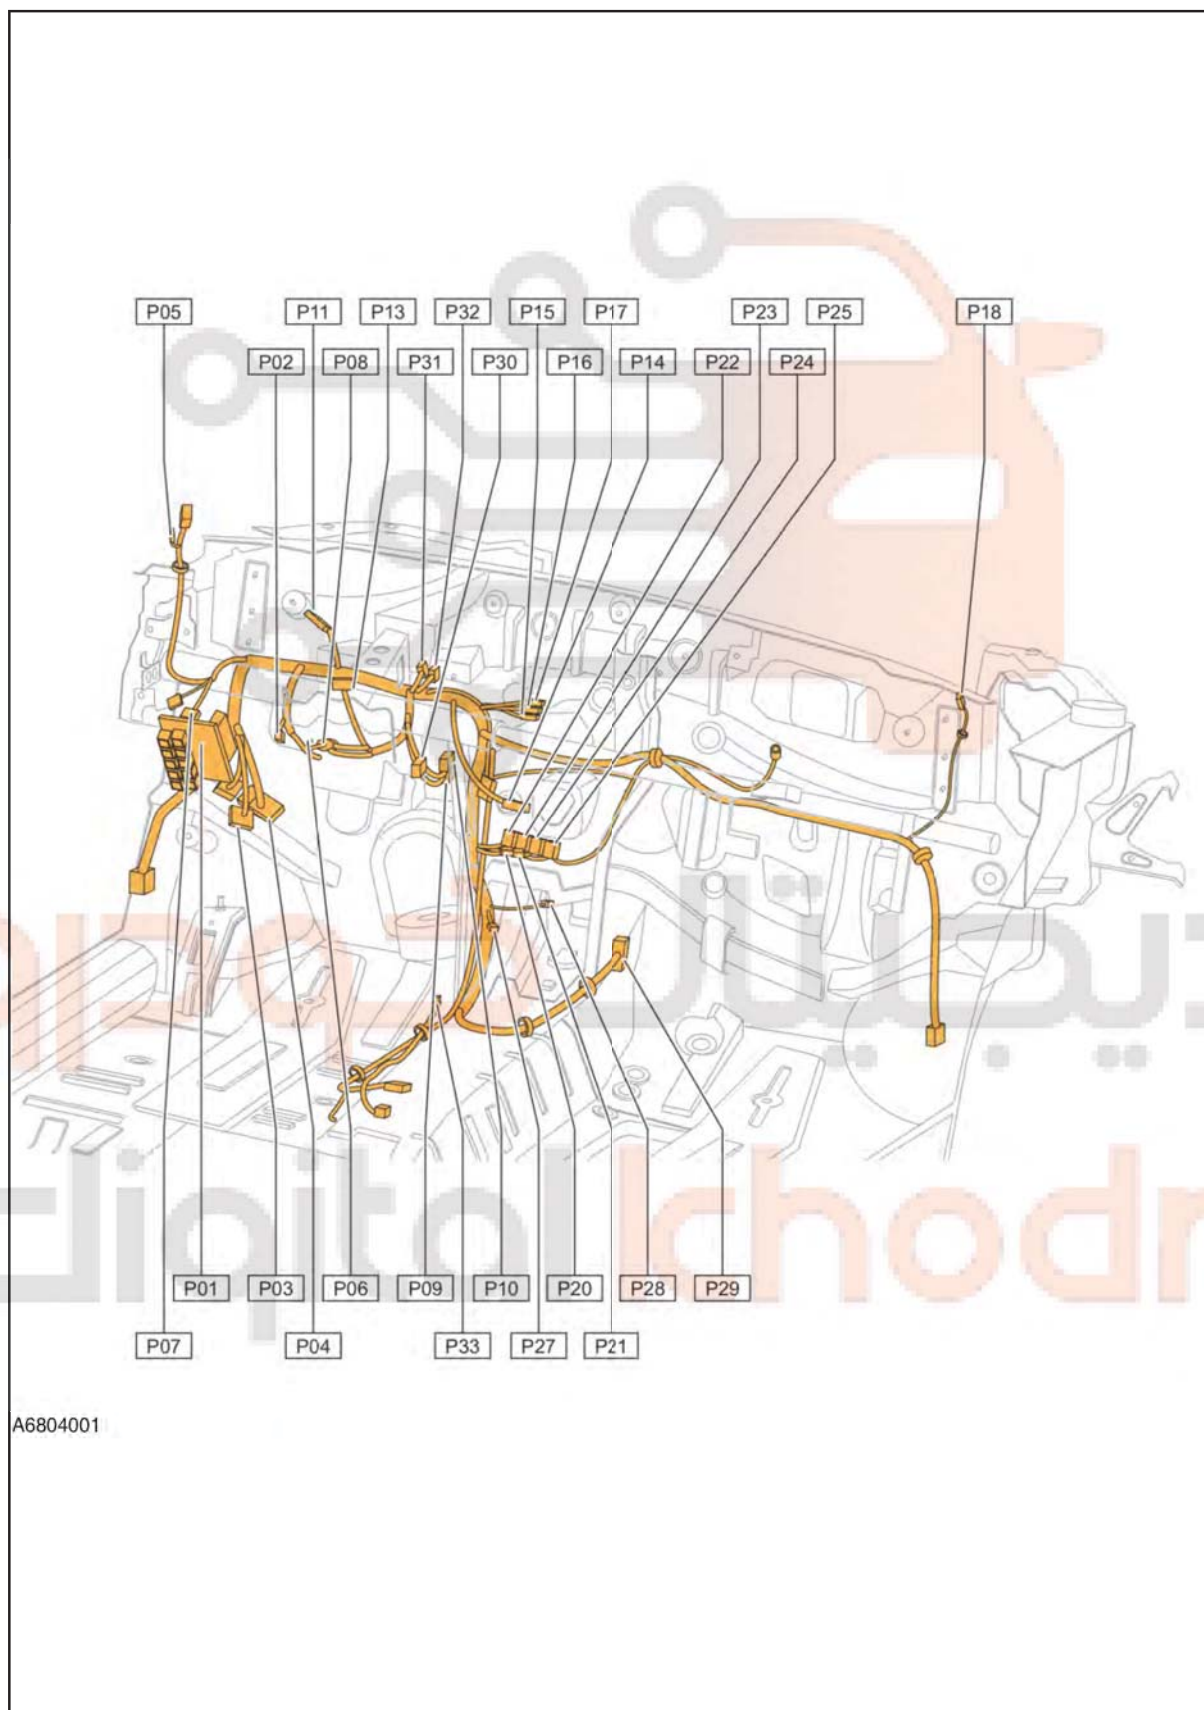

جدول کانکتورهای دسته سیم داشبورد (P)


نام کانکتور	مشخصه	علامت
جعبه رله و فیوز داشبورد	P01	مشکی
کلید آینه برقی	P02	سفید
سنسور کلید تنظیم سطح روشنایی چراغ های جلو	P03	سفید
جلو آمپر	P04	سبز
سوییچ استارت	P05	سفید
کلید دسته راهنمای چراغ	P06	سفید
رابط عیب یاب DLC	P07	سفید
واحد کنترل روشنایی	P08	سفید
اتصال چرخشی - B	P09	سفید
اتصال چرخشی - A	P10	زرد
سنسور زاویه	P11	مشکی
کلید مسافت سنج	P12	مشکی
کلید قاب سوییچ استارت	P13	سفید
کلید برف پاک کن / شیشه شوی	P14	سفید
واحد کنترل سیستم کمکی پارک خودرو	P15	سفید
واحد کنترل جعبه دنده - A	P16	سفید
واحد کنترل جعبه دنده - B	P17	سفید
فندک	P18	سفید
خروجی منبع تغذیه	P19	سفید
کلید اهرم تعویض دنده	P20	خاکستری
دسته سیم تهویه مطبوع - B	P21	قهوه ای
دسته سیم تهویه مطبوع - A	P22	خاکستری
صفحه کنترل DVD/CD	P23	مشکی
واحد کنترل تهویه مطبوع - A	P24	مشکی
واحد کنترل تهویه مطبوع - B	P25	مشکی
DVD-E	P26	سفید
DVD-D	P27	مشکی
DVD-D	P27a	مشکی
صفحه نمایش	P28	سفید
صفحه نمایش	P28a	سفید
ساعت	P29	سفید
آنتن	P30	-
DVD-A	P31	مشکی


علامت	مشخصه	نام کانکتور
قهوه ای	P32	DVD-B
قهوه ای	P33	DVD-C
زرد	P34	کیسه هوای سرنشین
سفید	P35	واحد کنترل بدنه A – (BCM)
سفید	P36	واحد کنترل بدنه B – (BCM)
آبی	P38	واحد کنترل بدنه D – (BCM)
-	P39	کلید حرکت - توقف دور آرام
مشکی	P40	واحد کنترل بلوتوث
مشکی	P41	DVD-F
-	P42	واحد کنترل کیسه هوا

دیجیتال خود را

digital khodro

موقعیت کانکتورهای دسته سیم کف (S)

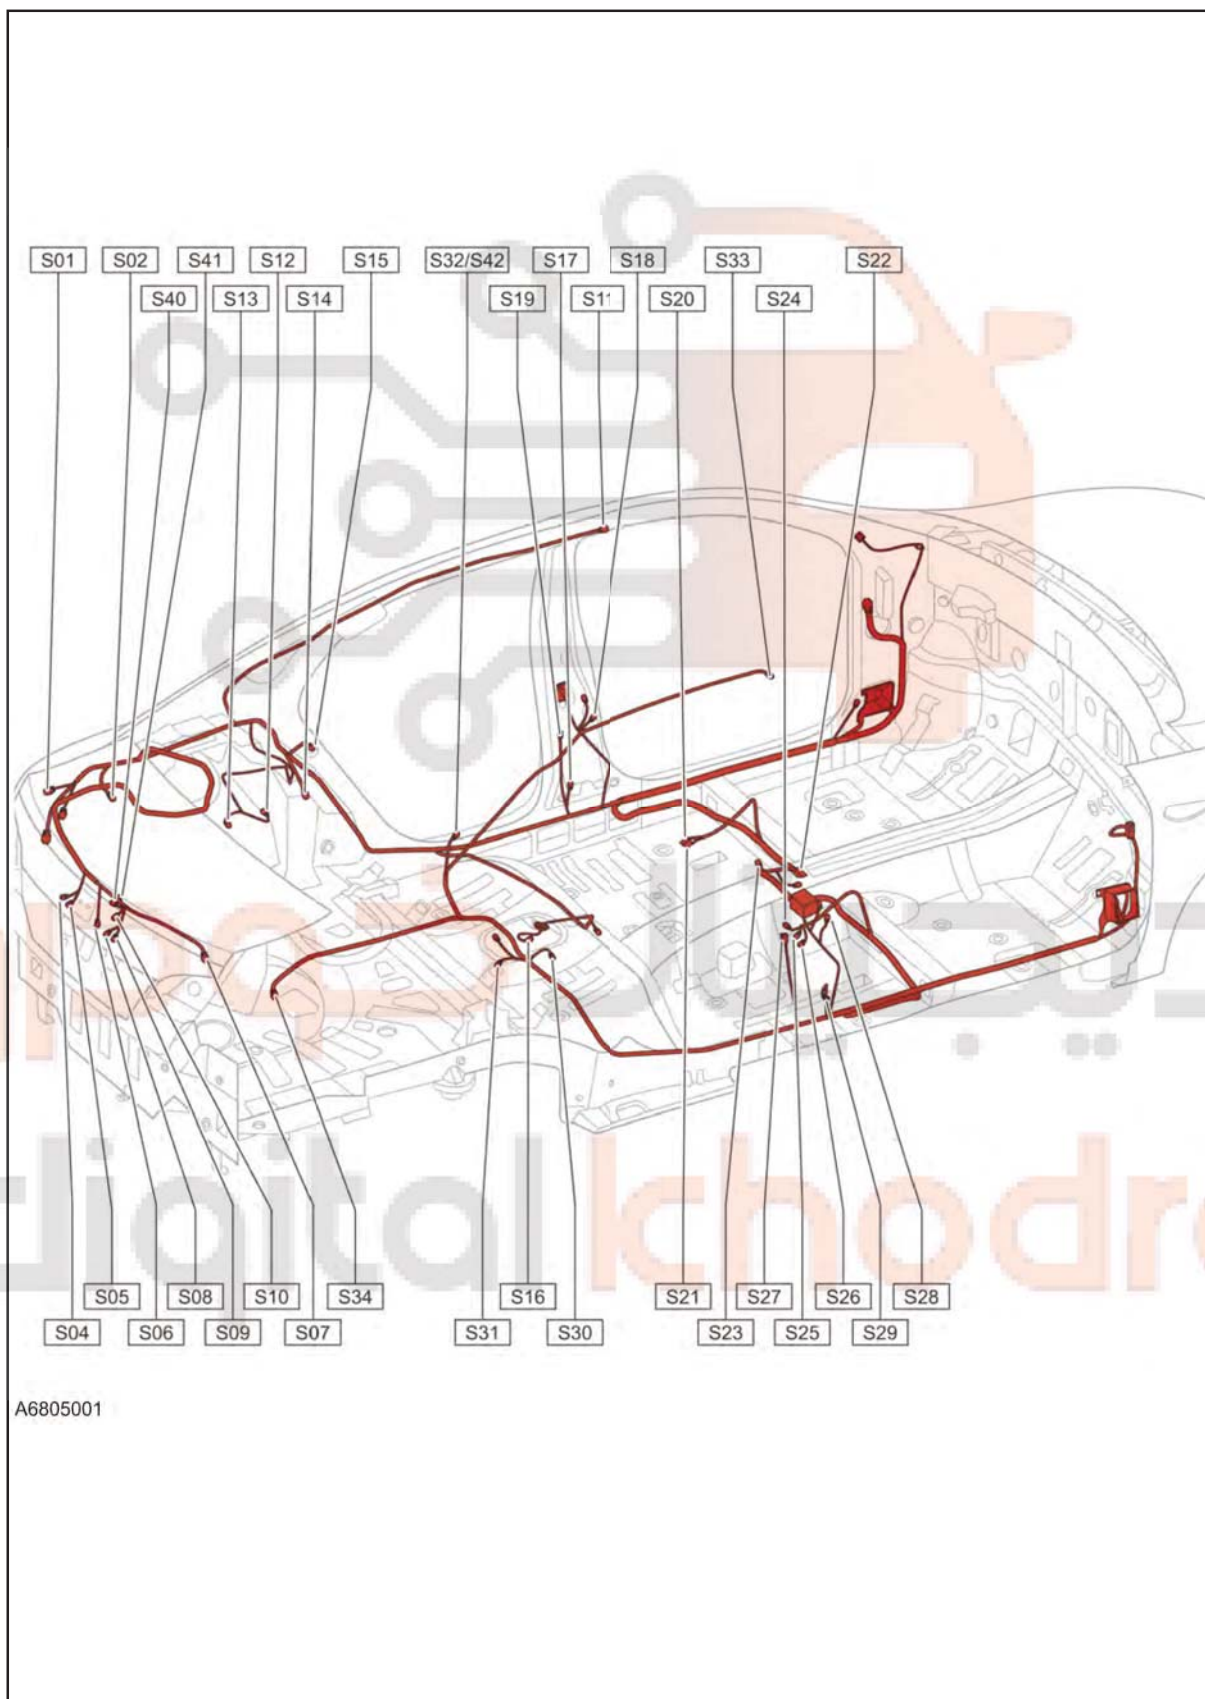

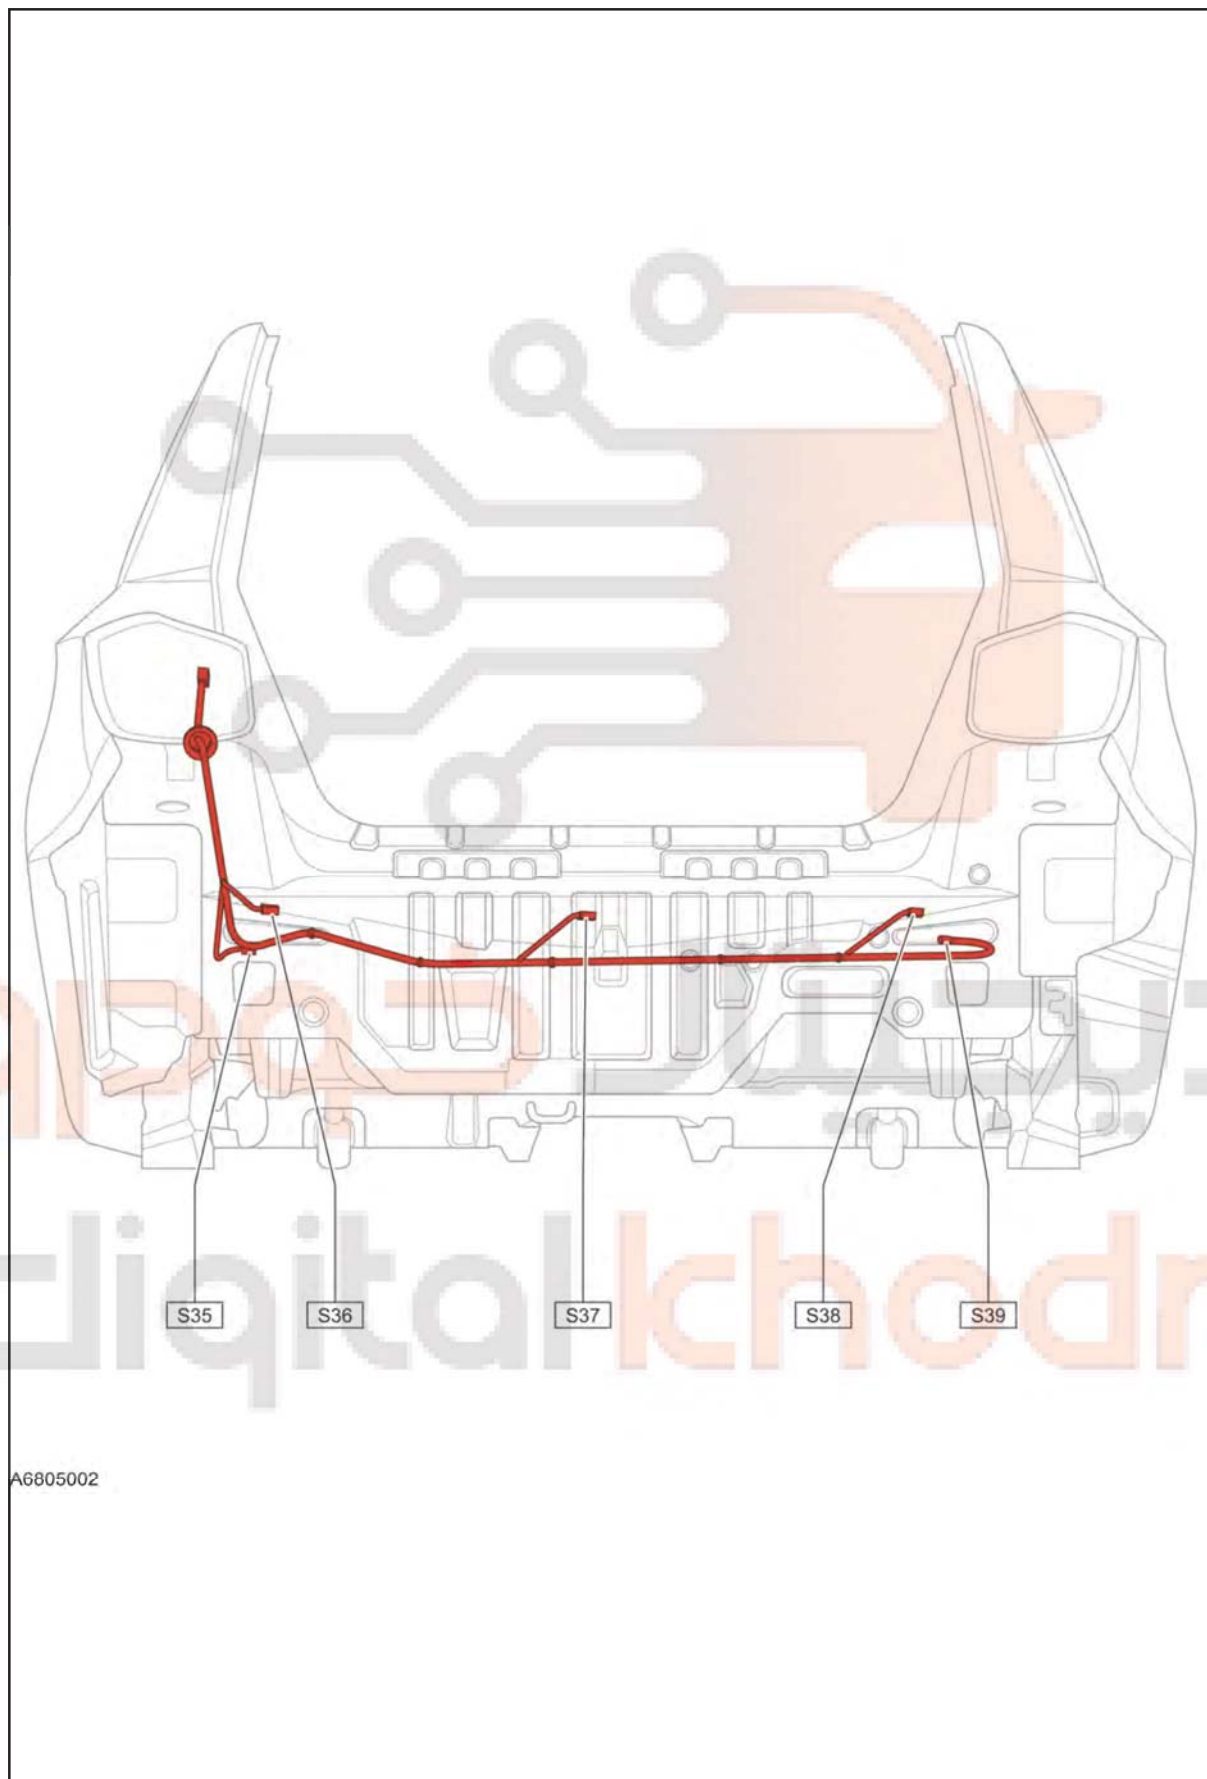

جدول کانکتورهای دسته سیم شاسی (S)


نام کانکتور	مشخصه	علامت
چراغ صندوق عقب چپ - A	S01	سفید
چراغ صندوق عقب چپ - B	S02	سفید
چراغ پلاک چپ - A	S04	قهوه ای
چراغ پلاک چپ - B	S05	قهوه ای
دوربین عقب	S06	سفید
چراغ صندوق عقب راست - B	S07	سفید
چراغ پلاک راست - A	S08	قهوه ای
چراغ پلاک راست - B	S09	قهوه ای
کلید بازکن صندوق عقب	S10	-
کیسه هوای پرده ای چپ	S11	زرد
چراغ خطر	S12	سفید
چراغ صندوق عقب	S13	مشکی
سنسور سرعت چرخ عقب چپ	S14	سفید
کلید اتصال درب عقب چپ	S15	مشکی
پمپ سوخت	S16	مشکی
پیش کشنده کمربند ایمنی راننده	S17	زرد
کلید اتصال درب جلو راننده	S18	سبز
سنسور ضربه چپ	S19	مشکی
کیسه هوای جانبی راننده	S20	مشکی
کلید سگک کمربند ایمنی سرنشین	S21	سفید
واحد کنترل کیسه هوا	S22	سبز
کلید ترمزدستی	S23	سفید
کلید سگک کمربند ایمنی سرنشین	S24	سفید
سنسور وضعیت صندلی سرنشین	S25	سفید
کیسه هوای جانبی سرنشین	S26	زرد
سنسور ضربه راست	S27	مشکی
کلید اتصال درب جلو سرنشین	S28	سبز
پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین	S29	زرد
کلید اتصال درب عقب راست	S30	سبز
سنسور سرعت چرخ عقب راست	S31	سفید
آمپلی فایر آنتن	S32	-
کیسه هوای پرده ای راست	S33	زرد
چراغ صندوق عقب راست - A	S34	سفید


نام کانکتور	مشخصه	علامت
چراغ دنده عقب چپ	S35	سفید
سنسور سیستم کمکی پارک سمت چپ	S36	سفید
سنسور سیستم کمکی پارک وسط	S37	سفید
سنسور سیستم کمکی پارک سمت راست	S38	سفید
چراغ دنده عقب راست	S39	سفید
چراغ صندوق عقب	S40	سفید
موتور قفل صندوق عقب	S41	سفید
کابل اتصال مثبت گرمکن عقب	S42	مشکی

دیجیتال خودرو

digital khodro

موقعیت کانکتورهای دسته سیم درب (D)

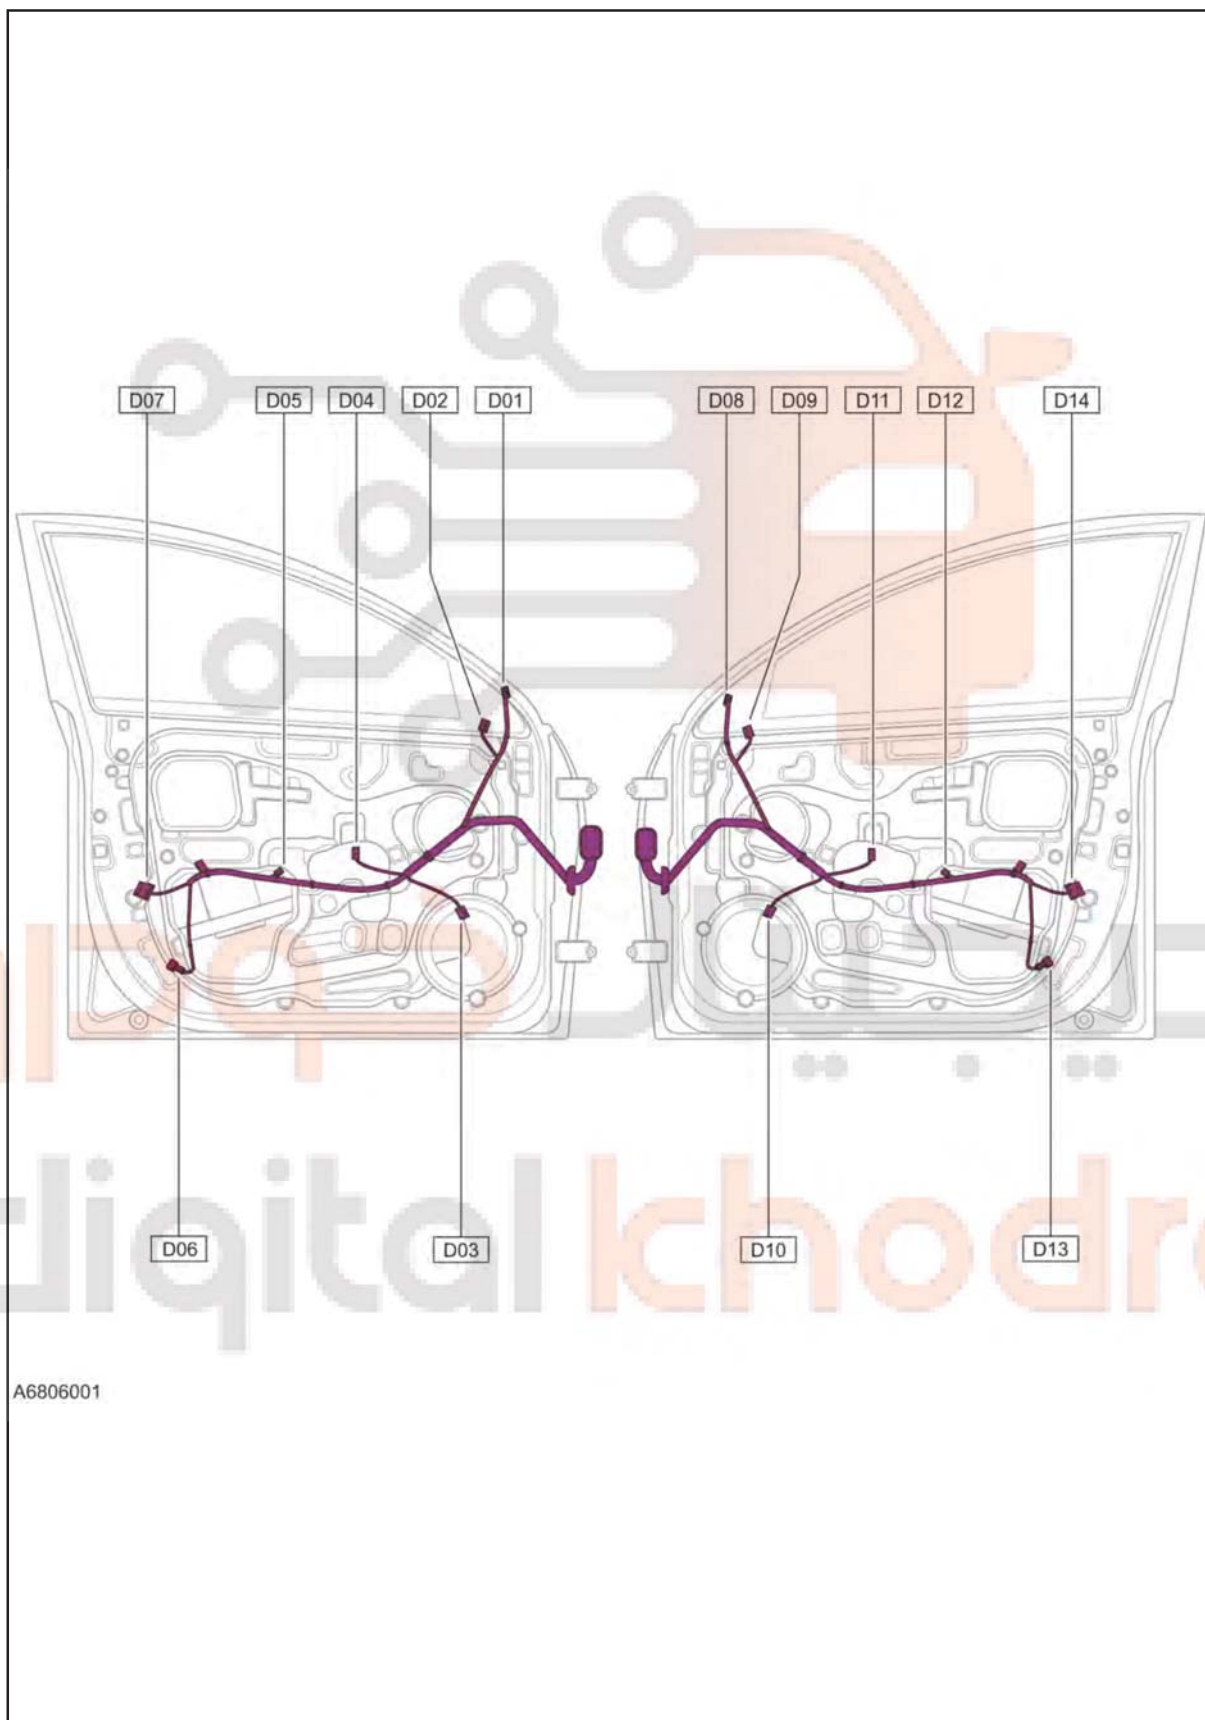


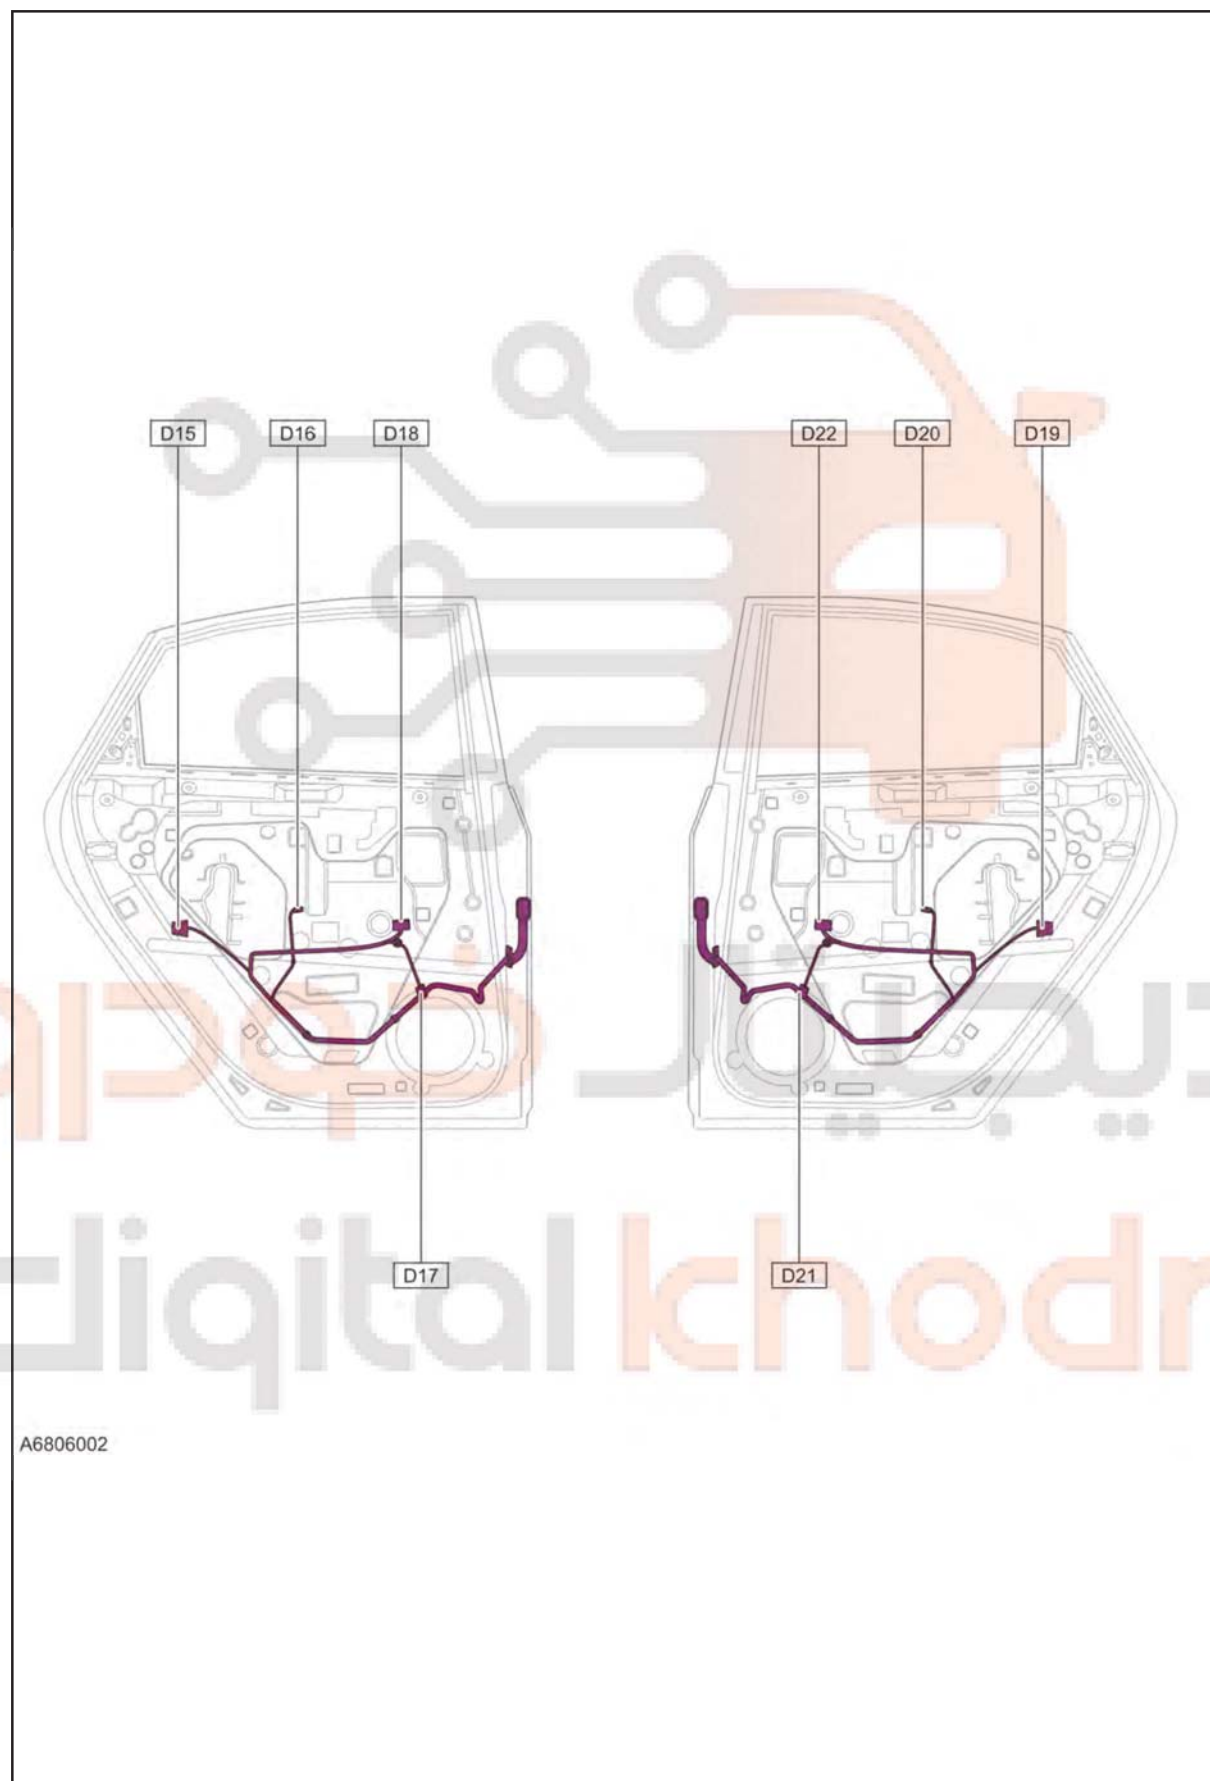

جدول کانکتورهای دسته سیم درب (D)

نام کانکتور	مشخصه	علامت
آینه برقی جانبی چپ	D01	سفید
بلندگوی درب جلو سمت راننده - A	D02	سفید
بلندگوی درب جلو سمت راننده - B	D03	مشکی
کلید شیشه بالا بر برقی درب جلوسمت راننده	D04	سفید
موتور شیشه بالا بر برقی درب جلوسمت راننده	D05	خاکستری
چراغ داخل درب جلو سمت راننده	D06	مشکی
موتور قفل درب جلو سمت راننده	D07	مشکی
آینه برقی جانبی راست	D08	سفید
بلندگوی درب جلو سمت سرنشین - A	D09	سفید
بلندگوی درب جلو سمت سرنشین - B	D10	مشکی
کلید شیشه بالا بر برقی درب جلوسمت سرنشین	D11	سفید
موتور شیشه بالا بر برقی درب جلوسمت سرنشین	D12	خاکستری
چراغ داخل درب جلو سمت سرنشین	D13	مشکی
موتور قفل درب جلو سمت سرنشین	D14	مشکی
موتور قفل درب عقب چپ	D15	مشکی
موتور شیشه بالا بر برقی درب عقب چپ	D16	خاکستری
بلندگوی درب عقب چپ	D17	مشکی
کلید شیشه بالا بر برقی درب عقب چپ	D18	سفید
موتور قفل درب عقب راست	D19	مشکی
موتور شیشه بالا بر برقی درب عقب راست	D20	خاکستری
بلندگوی درب عقب راست	D21	مشکی
کلید شیشه بالا بر برقی درب عقب راست	D22	سفید


موقعیت کانکتورهای دسته سیم چراغ های داخلی (L)

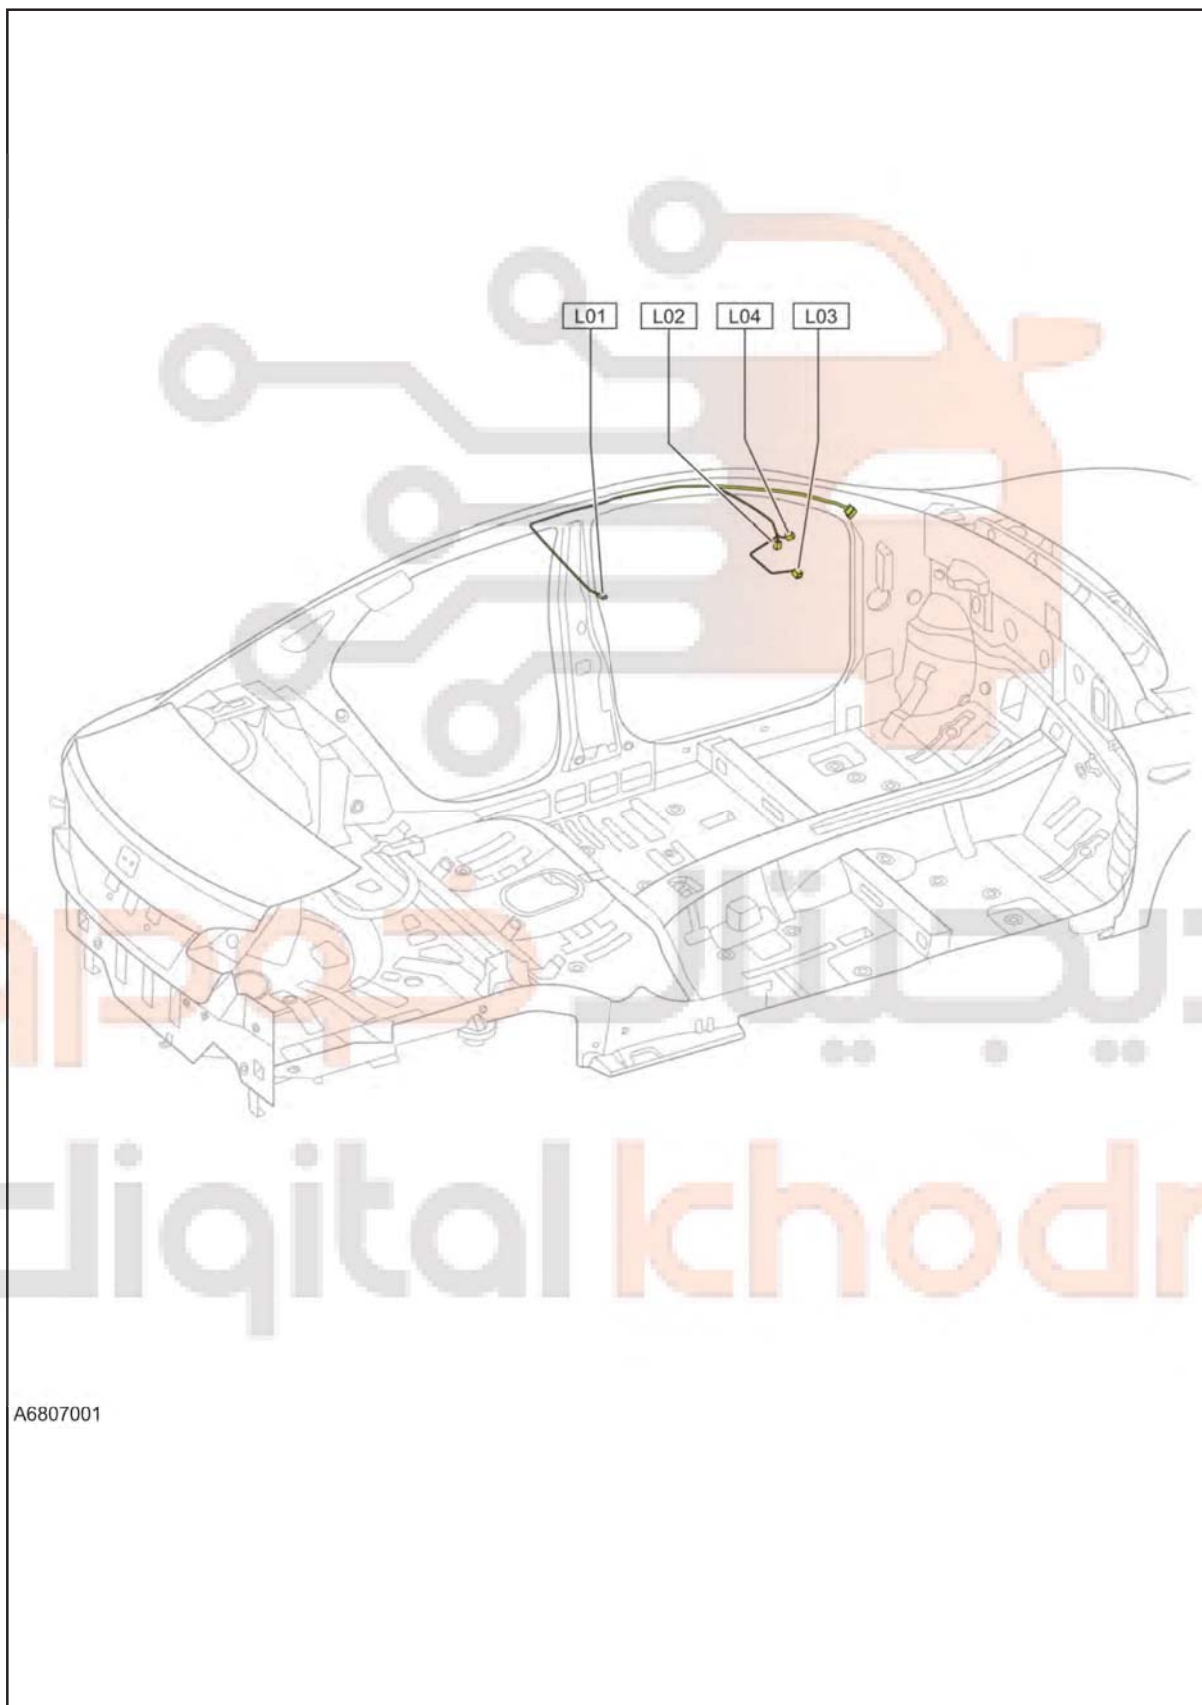

A6807001

جدول کانکتورهای دسته سیم چراغ های داخلی (L)

نام کانکتور	مشخصه	علامت
چراغ سقفی عقب	L01	سفید
واحد کنترل سانروف	L02	خاکستری
چراغ سقفی جلو	L03	سفید
میکروفن	L04	سفید

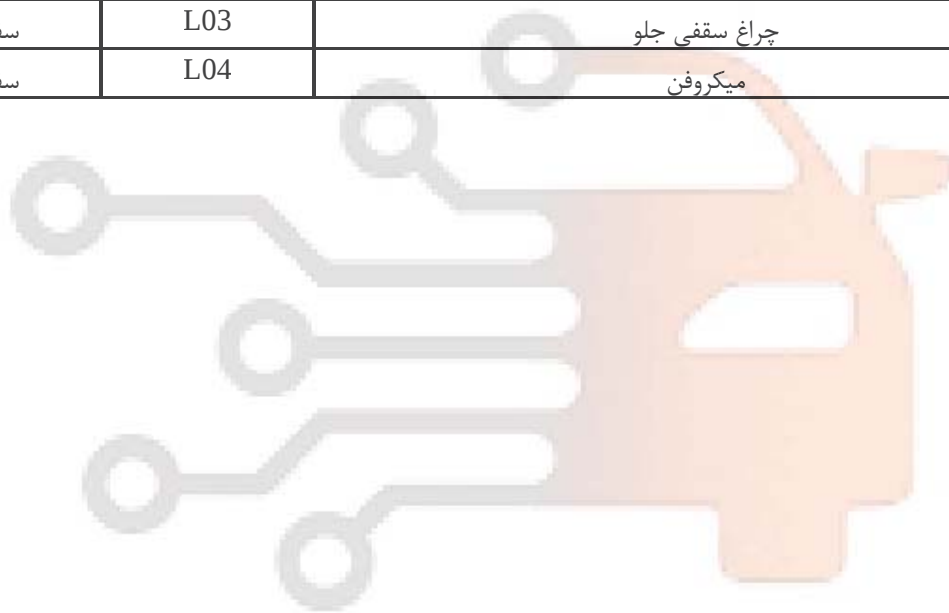

دیجیتال خودرو

digital khodro