

NI-NIB CONNECTOR VIEW

نمای کانکتورها

EMS HARNESS (SIM2K-48)

دسته سیم EMS

1-E

A


B

61 61	62 62	63 63	64 ---	65 ---	66 ---	67 ---	68 ---	69 69	70 70	71 ---	72 72	73 73	74 74	75 75
1.25 SO5	0.50 TAV	0.50 TAV	---	---	---	---	---	0.50 TAV	0.50 TAV	---	0.50 SO2	0.50 SO2	0.50 SO2	0.50 SO3
R	BR	V	---	---	---	---	---	BY	YW	---	R	G	B	B
31 31	32 32	33 33	34 34	35 ---	36 ---	37 ---	38 ---	39 ---	40 40	41 41	42 ---	43 ---	44 44	45 45
1.25 SO4	0.50 TAV	2.00 TAV	0.50 TAV	---	---	---	---	---	0.50 TAV	0.50 TAV	---	---	0.50 SO3	0.50 SO3
L	RB	B	BG	---	---	---	---	---	GR	LY	---	---	R	G
1 01	2 02	3 03	4 04	5 05	6 ---	7 ---	8 ---	9 09	10 ---	11 ---	12 ---	13 13	14 14	15 15
0.50 TAV	0.50 TAV	0.50 TAV	0.50 TAV	0.50 TAV	---	---	---	0.50 TAV	---	---	---	0.50 TAV	0.50 TAV	0.50 TAV
B	RG	LB	LW	L	---	---	---	RL	---	---	---	B	R	G

76 ---	77 ---	78 78	79 79	80 80	81 ---	82 82	83 ---	84 ---	85 ---	86 86	87 87	88 88	89 ---	90 ---
---	---	0.50 TAV	0.50 TAV	0.50 TAV	---	0.85 TAV	---	---	---	0.50 TAV	1.00TAV	1.00 TAV	---	---
---	---	RW	LO	R	---	W	---	---	---	BW	GB	GL	---	---
46 46	47 47	48 ---	49 ---	50 ---	51 51	52 ---	53 53	54 54	55 55	56 ---	57 57	58 58	59 ---	60 ---
0.50 TAV	0.50 TAV	---	---	---	0.50 TAV	---	0.50 TAV	0.50 TAV	0.50 TAV	---	1.00 TAV	1.00 TAV	---	---
YB	YG	---	---	---	B	---	LR	LY	WY	---	GR	GY	---	---
16 16	17 17	18 ---	19 ---	20 ---	21 21	22 ---	23 ---	24 24	25 25	26 26	27 27	28 28	29 29	30 30
0.50 TAV	0.50 TAV	---	---	---	0.50 TAV	---	---	0.50 TAV	0.50 TAV	0.50 TAV	0.50 TAV	2.00 TAV	0.50 TAV	1.00 TAV
O	GW	---	---	---	Gr	---	---	P	RY	Y	RL	B	BR	WL

واحد کنترل الکترونیکی
ECU

2-E

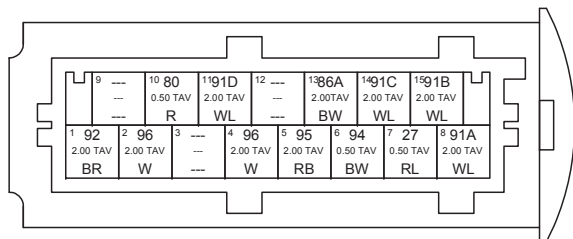

رله دابل
DUAL RELAY (2-E)

3-E



سوئیچ اینرسی
INERTIA SWITCH

6-E




دریچه تنظیم کننده گاز
CNG REGULATOR VALVE

4-E




دریچه تنظیم کننده گاز
CNG REGULATOR VALVE

7-E




متصل به دسته سیم شاسی
TO CHASSIS

5-E

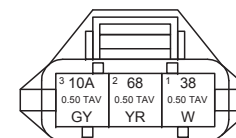

سنسور فشار گاز
CNG PRESSURE SENSOR

8-E

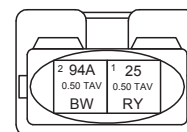


شیر برقی کنیستر
PURGE VALVE

NI-NIB CONNECTOR VIEW

نمای کانکتورها

EMS HARNESS (SIM2K-48) دسته سیم EMS

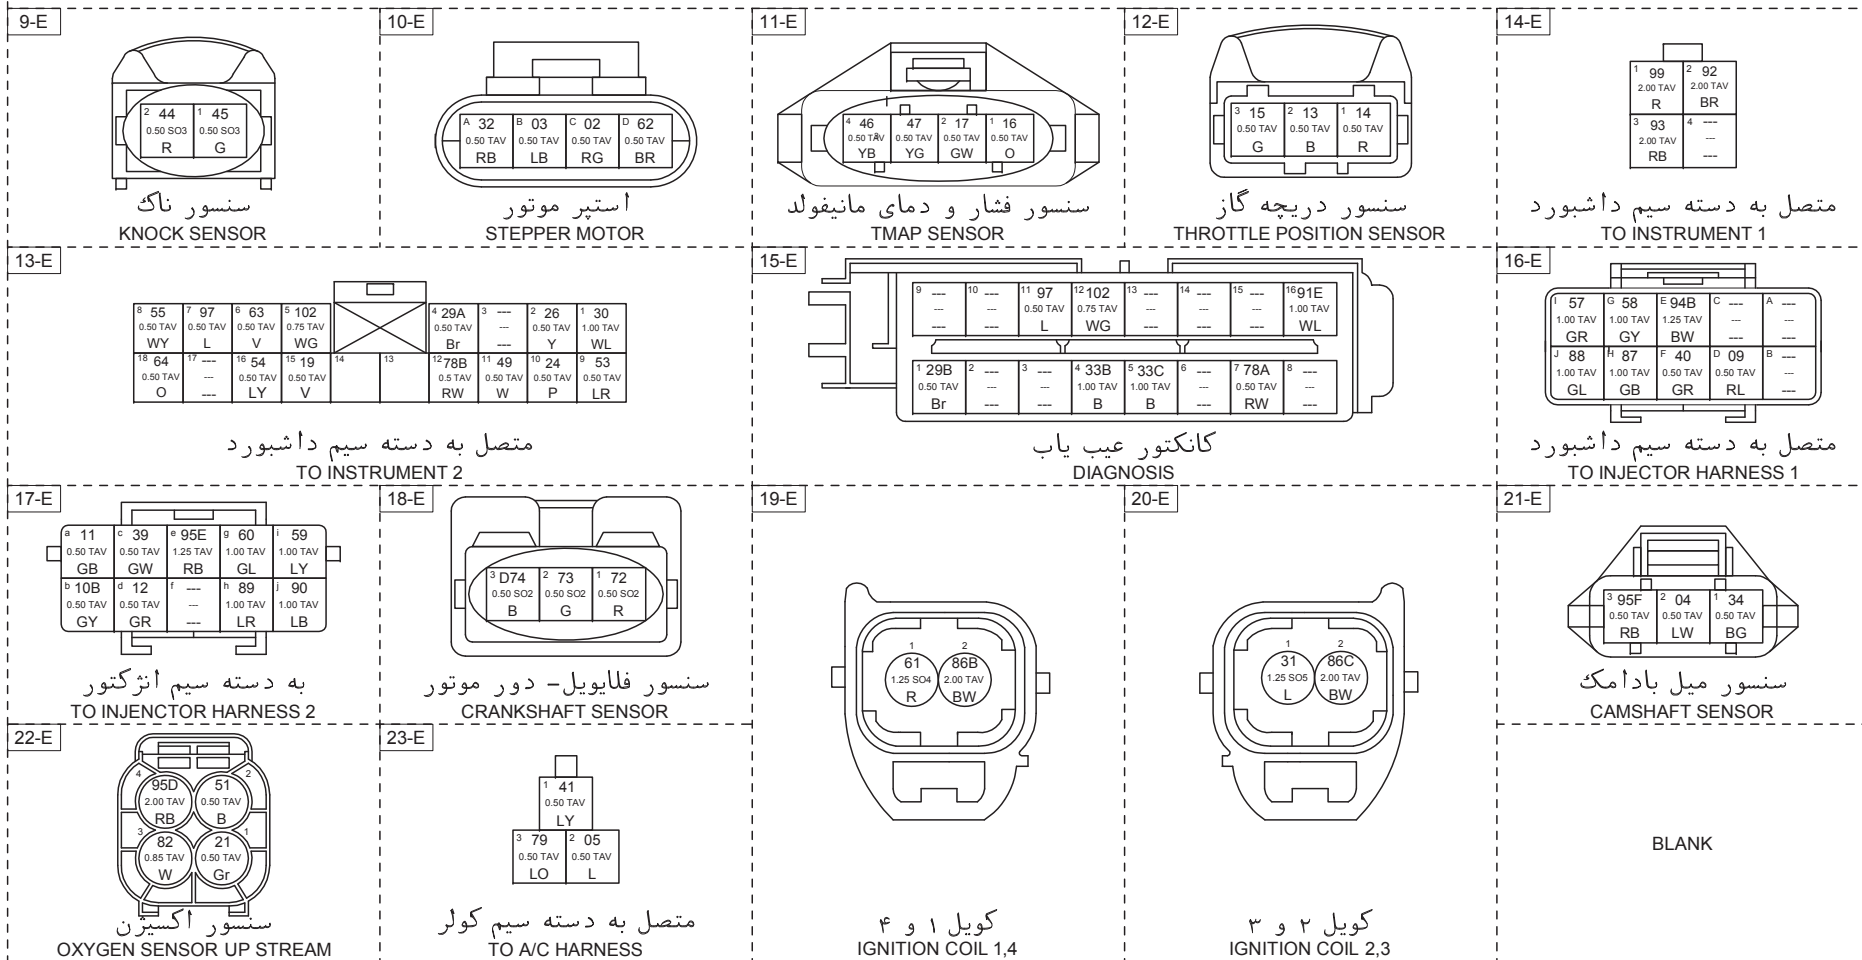

CVE1

35

NI CONNECTOR VIEW

نمای کانکتورها

EMS HARNESS (SIM2K-34)

دسته سیم EMS با سنسور اکسیژن دوم

1-E

B

A

90 1.00 TAV GR	89 1.00TAV GB	88 0.50 TAV LG	87 0.50 TAV L	86 ---	85 0.50 SO2 G	84 ---	83 ---	82 ---	81 ---	80 ---	79 79	78 0.50 TAV GW	77 ---	76 0.50 TAV GR
60 1.00 TAV GL	59 1.00 TAV GY	58 ---	57 0.50 TAV Y	56 0.50 TAV RW	55 0.50 TAV Gr	54 0.50 SO2 R	53 ---	52 0.50 TAV LY	51 0.50 TAV V	50 0.50 TAV YG	49 ---	48 ---	47 ---	46 ---
30 1.00 TAV WL	29 0.50 TAV Br	28 1.50 TAV B	27 ---	26 ---	25 0.50 SO2 B	24 1.5 TAV B	23 ---	22 0.50 TAV LW	21 0.50 TAV R	20 ---	19 0.50 TAV RL	18 ---	17 0.50 TAV BG	16 0.50 TAV Gr

75 0.50 TAV YB	74 0.50 TAV G	73 0.50 TAV RY	72 ---	71 0.50 TAV Y	70 ---	69 0.50 TAV R	68 0.50 TAV WY	67 1.5 TAV B	66 0.50 TAV BW	65 ---	64 0.85 TAV W	63 ---	62 0.50 TAV BR	61 0.5 RB
45 ---	44 0.50 TAV B	43 ---	42 0.50 SO3 G	41 0.50 TAV LO	40 ---	39 0.50 TAV P	38 ---	37 ---	36 ---	35 0.85 TAV W	34 ---	33 1.5 TAV B	32 1.25 SO4 L	31 1.25 SO4 R
15 0.50 TAV B	14 0.50 TAV B	13 0.50 TAV O	12 0.50 SO3 R	11 0.50 TAV B	10 ---	9 ---	8 ---	7 0.50 TAV RL	6 ---	5 ---	4 ---	3 0.50 TAV B	2 0.50 TAV RG	1 0.50 TAV LB

واحد کنترل الکترونیکی
ECU

2-E

9 ---	10 69 0.50 TAV R	11 91D 2.00 TAV WL	12 ---	13 66A 2.00TAV BW	14 91C 2.00 TAV WL	15 91B 2.00 TAV WL	
1 92 2.00 TAV BR	2 96 2.00 TAV W	3 ---	4 96 2.00 TAV W	5 95 2.00 TAV RB	6 94 2.00 TAV BW	7 107 0.75 TAV RL	8 91A 2.00 TAV WL

رله دویل
DUAL RELAY (2-E)


3-E



سوئیچ اینرسی
INERTIA SWITCH

BLANK


7-E



متصل به دسته سیم شاسی
TO CHASSIS

BLANK

8-E

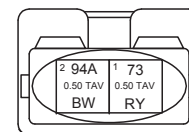

شیر برقی کنیستر
PURGE VALVE

BLANK

NI CONNECTOR VIEW

نمای کانکتورها

با سنسور اکسیژن دوم

EMS HARNESS (SIM2K-34)

دسته سیم EMS با سنسور اکسیژن دوم

