

AIRBAG

AIRBAG ECU ACU 6570

5	820	GY
6	50	B
7	810	PI
8	811	W
9	815	LB
10	833	R
11	832	W
12	163	O
15	828	W
18	831	R
19	830	W
20	829	B
21	805	R

DRIVER AIRBAG 6565 DAB

1	833	R
2	832	W

INSTRUMENT

WHITE CONN 0004

2	163B	O
10	811	W
18	810	PI

BLACK CONN

XFTI18FW

p	820	820	P	GY
o	810	810	O	PI
q	815	815	Q	LB
g	163	163	G	O

XFTI13VGR

4b	811	811	4B	W
----	-----	-----	----	---

XFTI18FL

r	805	805	R	R
---	-----	-----	---	---

PASSENGER AIRBAG MODULE 6564 PAB

1	830	W
2	831	R

DEACTIVATE SW 6569

1	828	W
3	829	B

KEY SW

1D	D	W
2	E	LB

REAR CABIN

SEAT BELT SW 6503

B	55B	B
O	163	O

GREEN DIAGNOSIS OBD C001

LB	815	13
----	-----	----

DOOR LOCK UNIT TIMER

R	805	Q
---	-----	---

BAT / ENG


XBTf2MB

W	a	1	1	A	W
---	---	---	---	---	---

FRONT / MAIN


AIRBAG F11


GY	820	10A
LB	2B	FFB

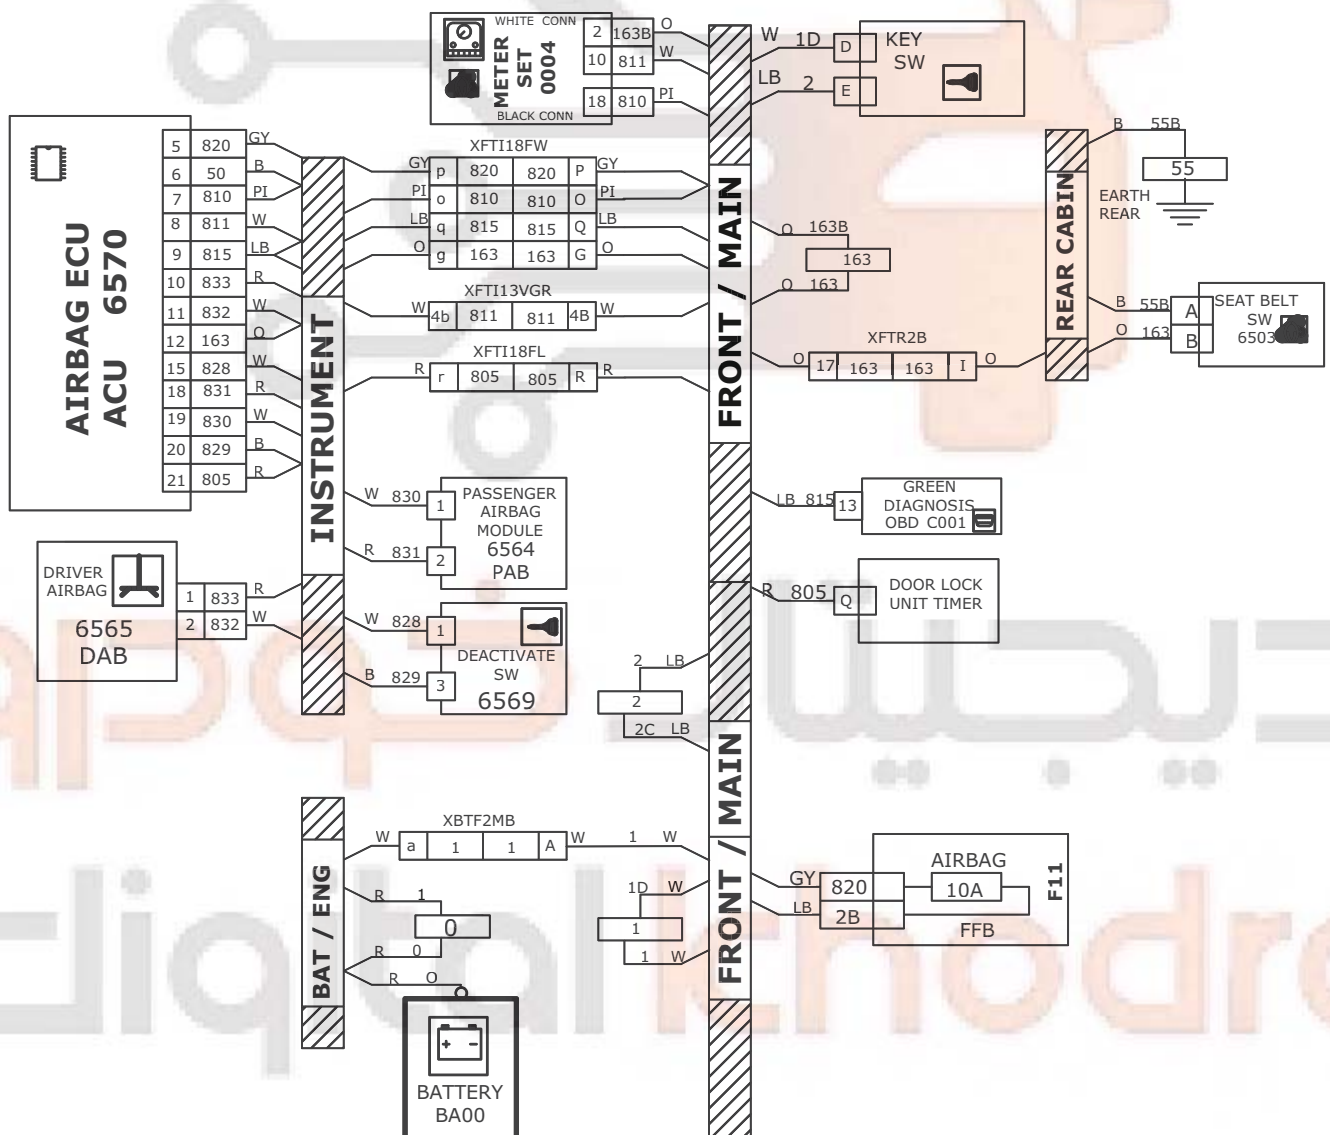

SAINA CNG


AIRBAG

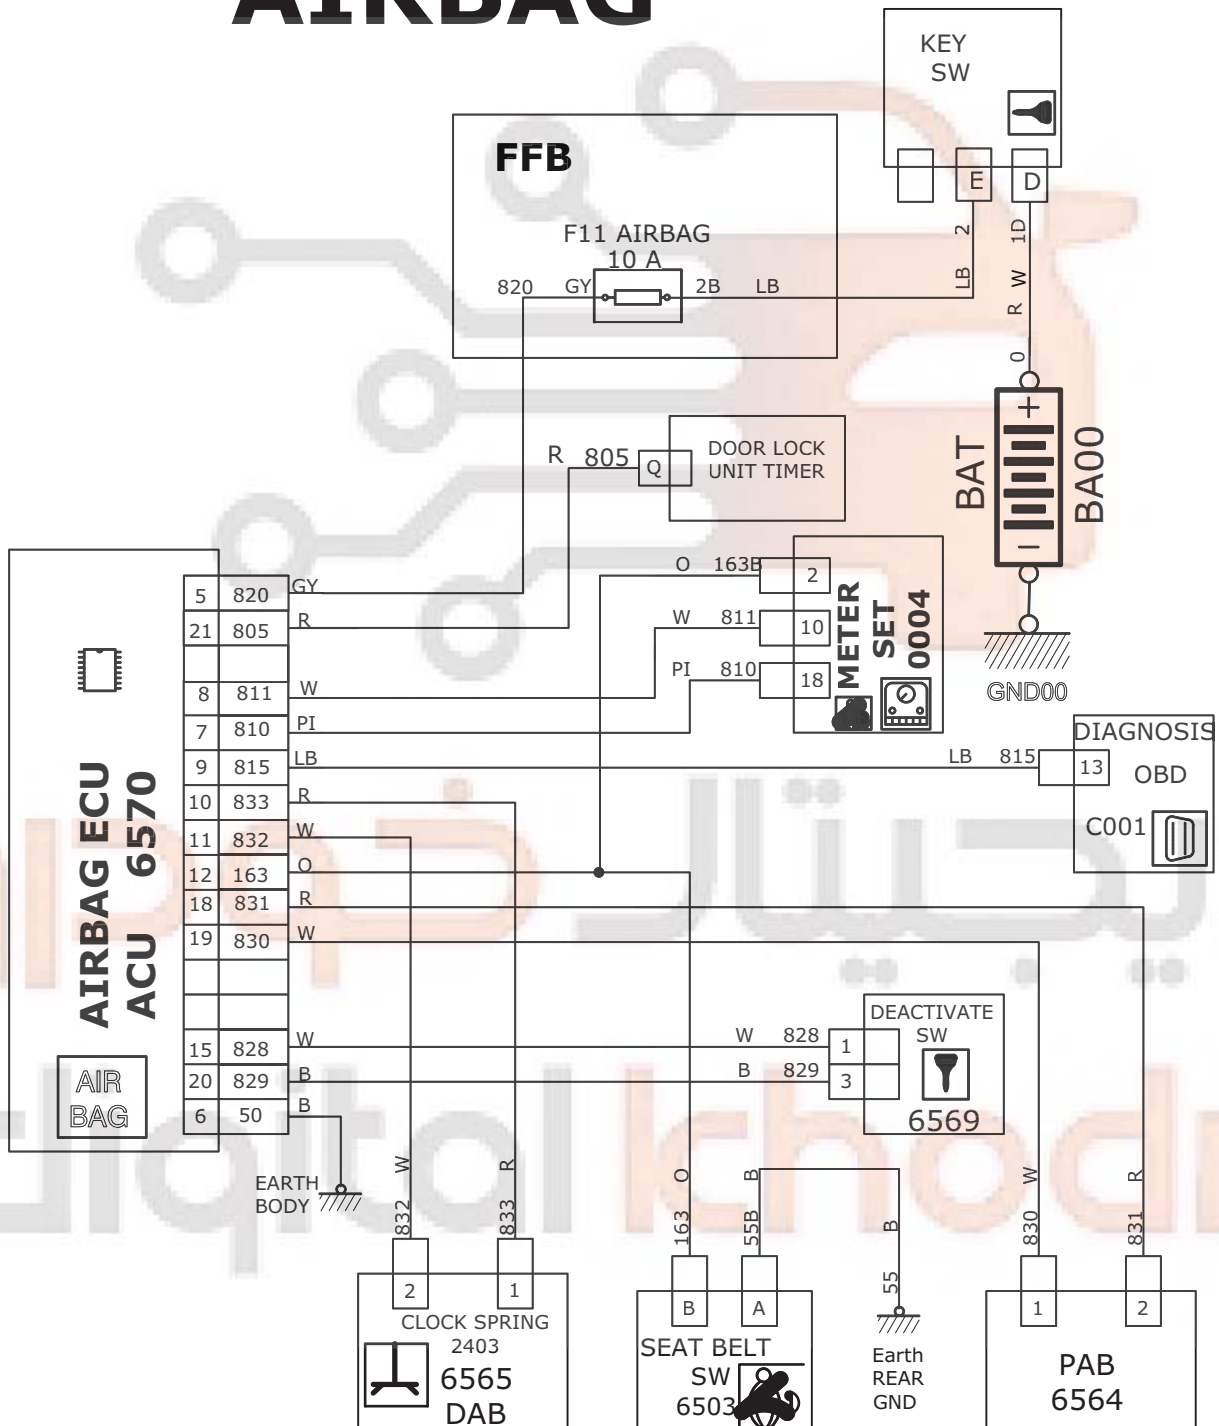

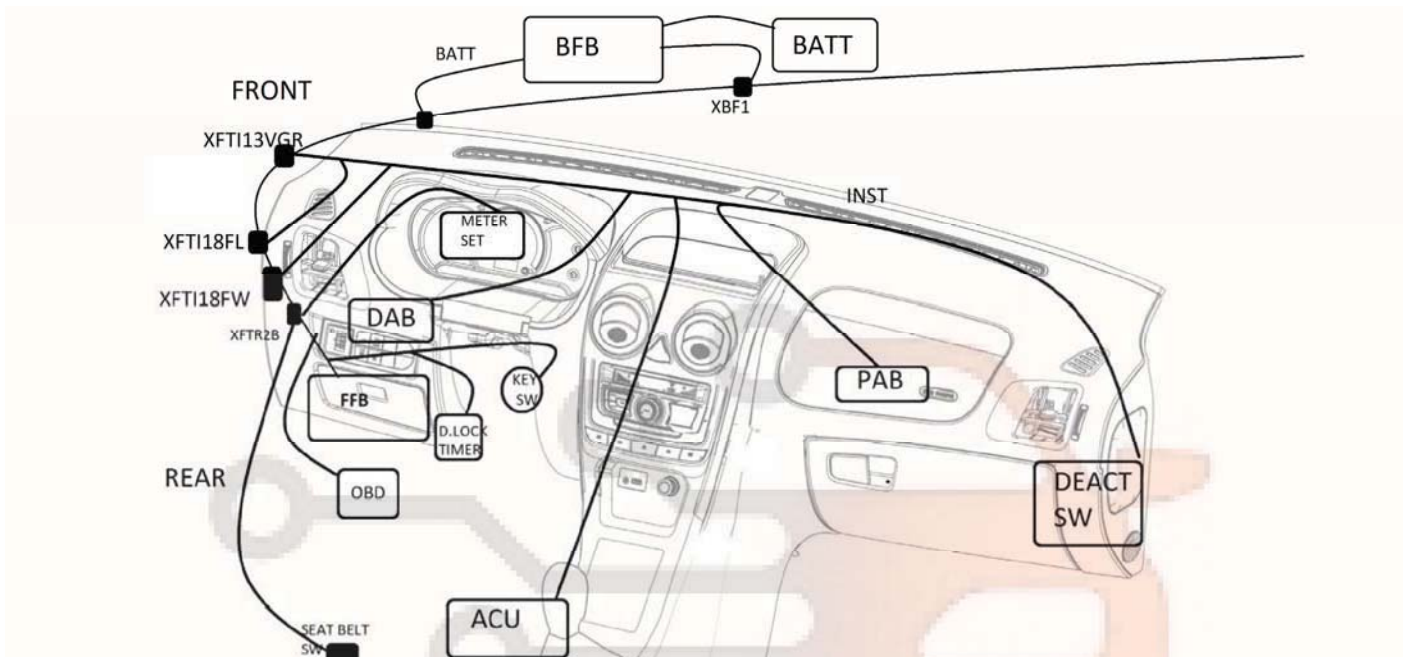


دیجیتال خودرو

digital khodro

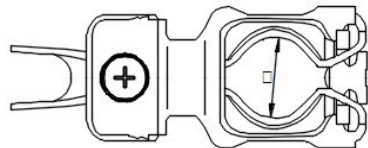


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باتری قطب مثبت

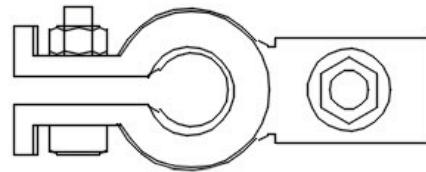


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باتری قطب منفی

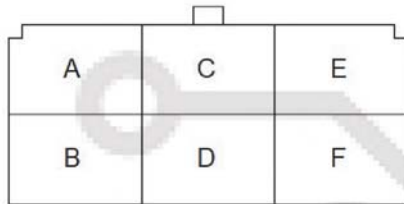


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

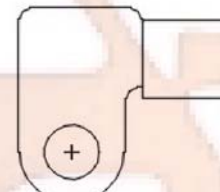


BATTERY

کانکتور برق باتری

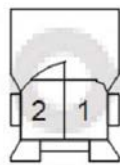

P.AIRBAG MODULE


کانکتور ایربگ سرنشین

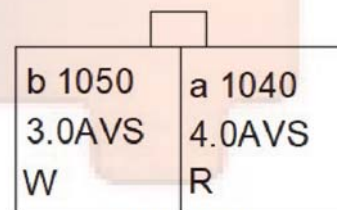

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB




D.AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ راننده

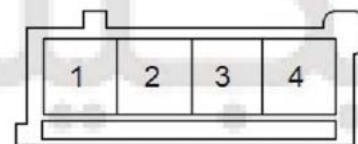


DEACTIVATION SW.

کانکتور سویچ غیر فعال ساز ایربگ




SEAT BELT SW.

کانکتور قفل کمربند

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

DOOR LOCK TIMER UNIT
MN-AL-18F(B)

کانکتور یونیت تایمر - قفل درب ها

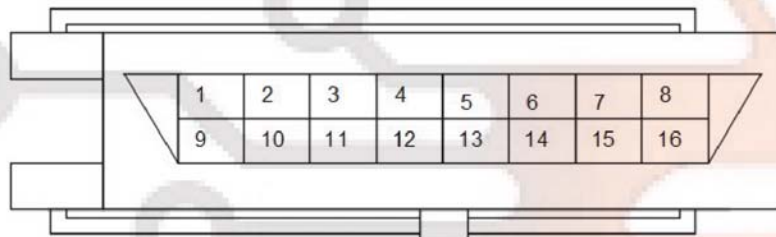

DIAGNOSIS

کانکتور عیب یاب
OBD دیاگ

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D						P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

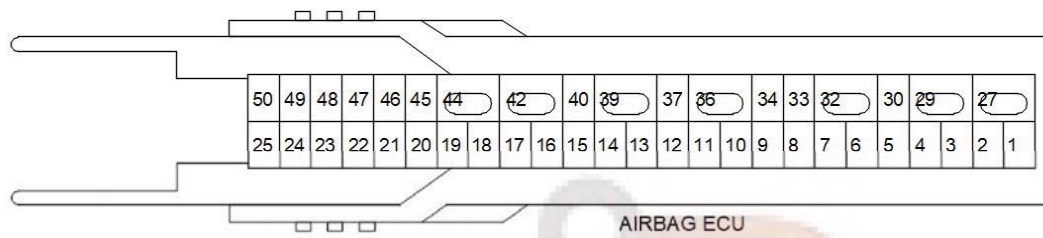

AIRBAG ECU

کانکتور ای سی یو ایربگ
ACU



METER SET B

کانکتور مجموعه پشت آمپر
B



METER SET W

کانکتور مجموعه پشت آمپر
W



XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب
XFTR2B