


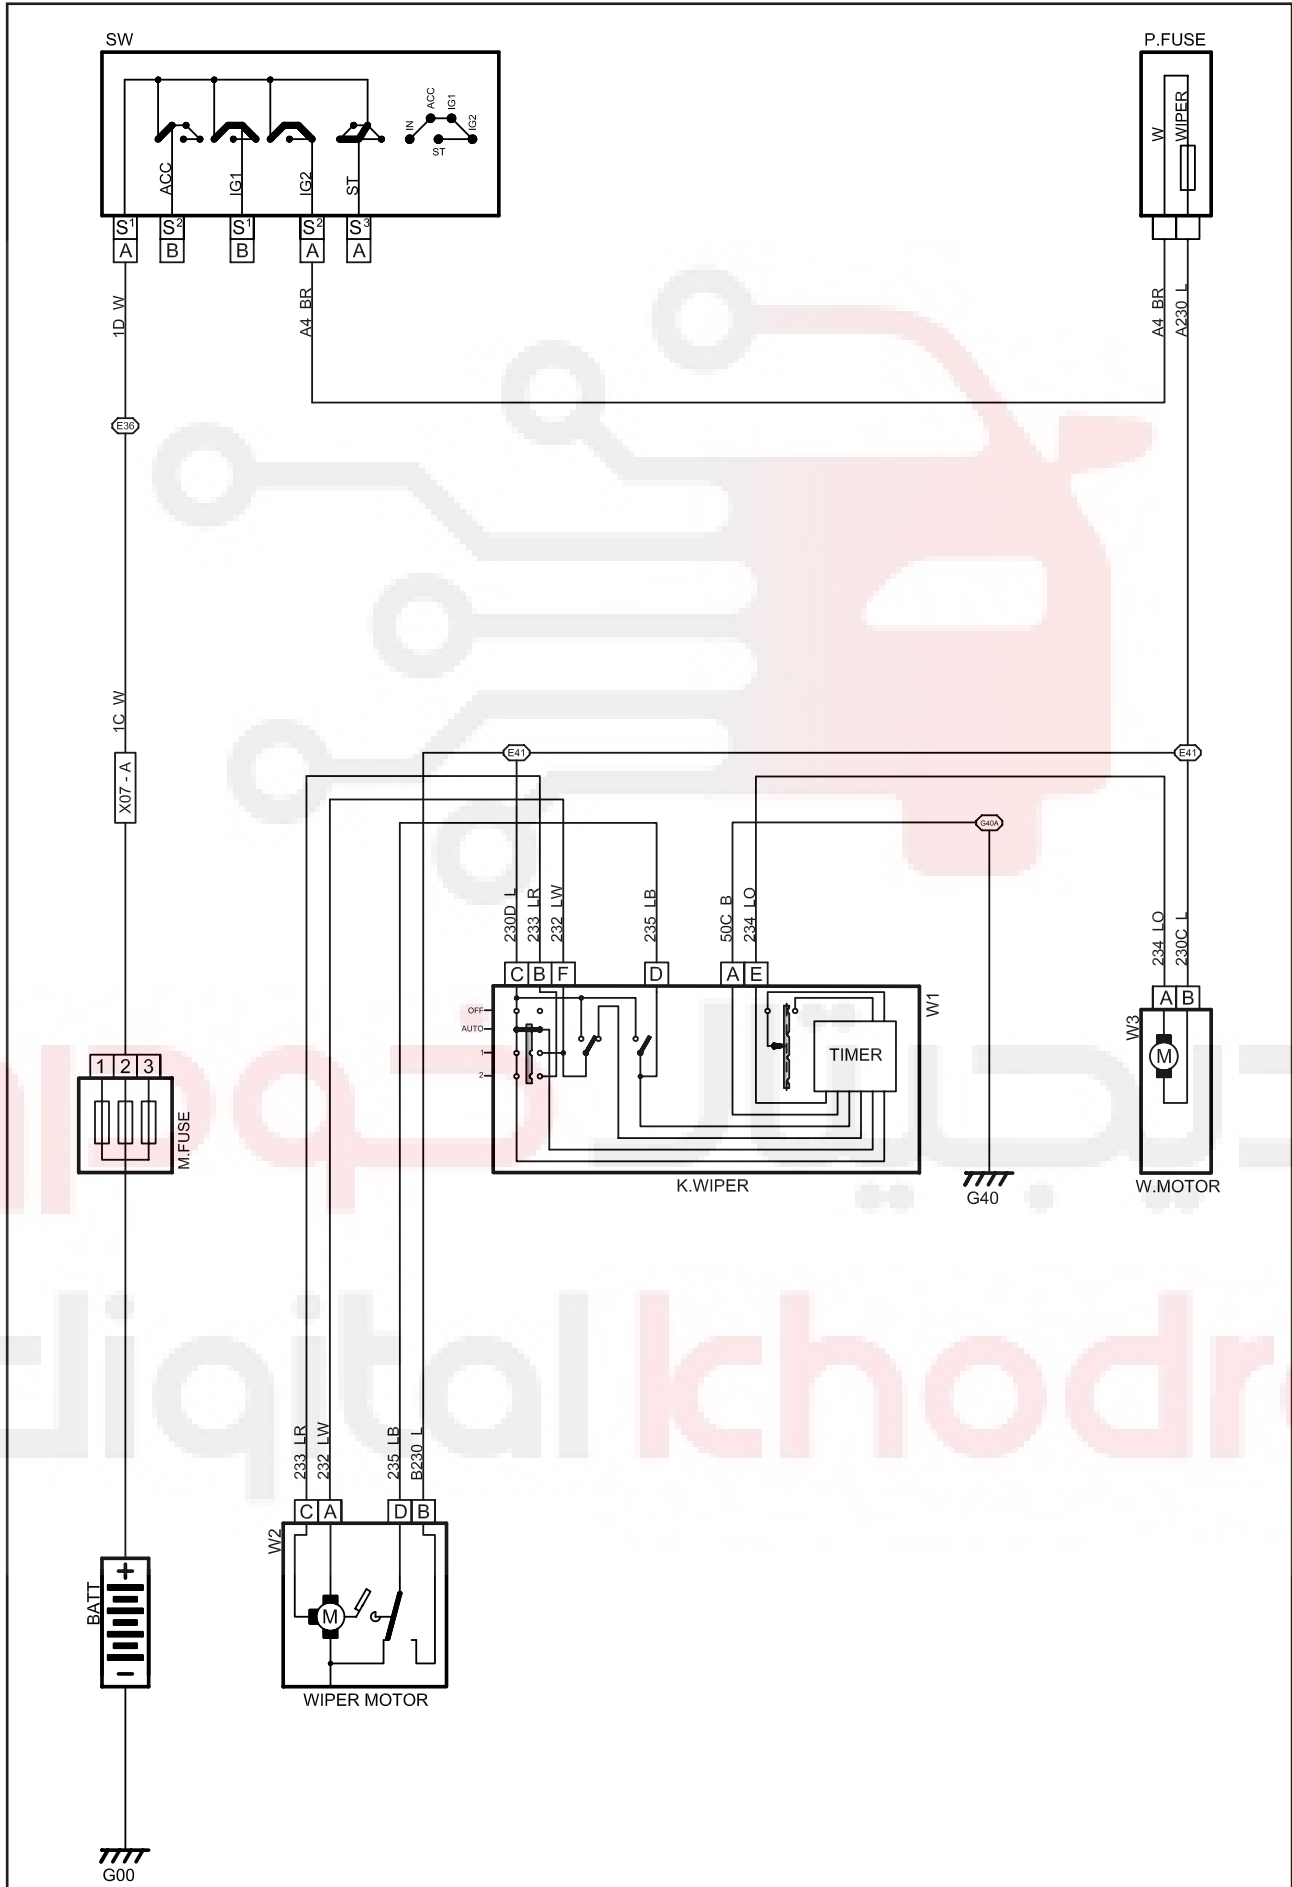

نام قطعه	مشخصات فنی سوکت	سویچ اصلی خودرو	فیوز WIPER	موتور شیشه شوی	موتور شیشه شوی	موتور برف پاک کن	موتور برف پاک کن	موتور برف پاک کن	موتور برف پاک کن	کلیدشیشه شوی و برف پاک کن	کلیدشیشه شوی و برف پاک کن	کلیدشیشه شوی و برف پاک کن	کلیدشیشه شوی و برف پاک کن	نام قطعه
مشخصات سوکت	نام سوکت مدار	S2	F5	W3		W2	W2	W2	W2	W1	W1	W1	W1	مشخصات سوکت
	رنگ سوکت	B	B	W	W					B	B	B	B	مشخصات سوکت
	خانه پین	A		A	B	A	B	C	D	C	A	B	D	مشخصات سوکت
	شماره سیم	A4	A230	234	230C	232	B230	233	235	230D	50C	233	235	مشخصات سوکت
رديابی رشته سيم	رنگ سيم	BR	L	LO	L	LW	L	LR	LB	L	B	LR	LB	رديابی رشته سيم
	نام سوکت	S2	F5	W1	S2	W1	S2	W1	W2	S2	G40		W2	رديابی رشته سيم
	خانه پین	A		E	A	F	A2	B	D	A	A	B	D	رديابی رشته سيم
	شماره سیم	A4	A230	234	A4	232	A4	233	235	A4	50C	233	235	رديابی رشته سيم
مقصد	رنگ سيم	BR	L	LO	BR	LW	BR	LR	LB	BR	B	LR	LB	مقصد
	نام سوکت	W1	W1	W3	W3	W2	W2	W2	W1	W1	W1	W2	W1	مقصد
	خانه پین	C	C	A	B	A	B	C	D	C	A	C	D	مقصد
	شماره سیم	A230	230D	234	230C	232	B230	233	235	230D	50C	233	235	مقصد
انتخاب	رنگ سيم	L	L	LO	L	LW	L	LR	LB	L	B	LR	LB	انتخاب
سوکت رابط		E41*4	E41*4		E41*4		F5/A230/L			F5/A230/L	G40A			سوکت رابط
محل استقرار سوکت	سوئیچ خودرو	سوئیچ خودرو	جمعیه سوئیچ	دریافت و نیاز منفی از دسته آب پاش	دریافت و نیاز منفی از فیوز	زیر شیشه داخل محفظه موتور	زیر شیشه داخل محفظه موتور	زیر شیشه داخل محفظه موتور	روی دسته برف پاک کن	روی دسته برف پاک کن	روی دسته برف پاک کن	روی دسته برف پاک کن	روی دسته برف پاک کن	محل استقرار سوکت
توضیحات اضافی	ارسال برف سوئیچ	ارسال برف سوئیچ	انتقال برف سوئیچ به W1	زیر منبع آب شیشه شوی	زیر منبع آب شیشه شوی	دریافت و نیاز ۱۲ جهت دور کند	دریافت و نیاز سوئیچ	دریافت و نیاز ۱۲ جهت دور تند	ارسال و نیاز سوئیچ	ارسال و نیاز سوئیچ	دریافت و نیاز منفی	ارسال و نیاز ۱۲ جهت دور تند	ارسال و نیاز منفی جهت برگشت نیمه	توضیحات اضافی

نام قطعه	مشخصات فنی سوکت	نام سوکت مدار	کلید شیشه شوی و برف پاک کن	کلید شیشه شوی و برف پاک کن	دسته چراغ
مشخصات سوکت	نام سوکت	W1	W1	W1	L1
	رنگ سوکت	B	B	B	B
	خانه پین	E	E	F	1H
مشخصات سیم	شماره سیم	234	234	232	
	رنگ سیم	234	234	LW	
	نام سوکت	W1	W1	W1	
ردیابی رشته سیم	مبدأ	خانه پین	D	F	
		شماره سیم	235	232	
		رنگ سیم	LB	LW	
	مقصد	نام سوکت	W3	W2	
		خانه پین	A	A	
		شماره سیم	234	232	
		رنگ سیم	LO	LW	
سوکت رابط	انشعاب				
	سوکت رابط				
	محل استقرار سوکت		زیر منبع آب شیشه شوی	دسته برف پاک کن	
توضیحات اضافی			ارسال ولتاژ صفر	ولتاژ ۱۲ جهت دور کند	